



Westinghouse Digital Electronics

Start Here


LTV-19w6 LCD TV

Comienzo Aquí

Démarre Entière



Keypad: Power & Menu Controls

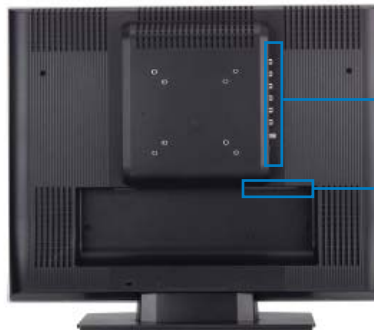

ANT/YPbPr/S-Video/
Video Inputs

D-Sub/DVI-D Inputs

DID YOU KNOW THAT YOUR LCD TV ALSO HAS:

- Easy side access to connectors through innovative SpineDesign®

CHECK OUT
www.westinghousedigital.com for our:

- Complete line of TV's and desktop monitors

SAVIEZ-VOUS QUE VOTRE TV LCD EST AUSSI MUNIE:

- Conception innovante pour faciliter l'accès latéral aux connecteurs

CONSULTEZ
www.westinghousedigital.com pour nos:

- Ligne complète d'écrans TV et d'ordinateurs

¿SABÍA USTED QUE SU TELEVISOR CON PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO TAMBIÉN TIENE:

- Fácil acceso lateral a los conectores a través del innovador diseño espinal

CONSULTE
www.westinghousedigital.com para ver nuestras:

- Línea completa de pantallas de televisiones y de computadoras



Quick Install Guide

CONGRATULATIONS on purchasing a Westinghouse LCD TV! This Quick Connect Guide will help you get started in 3 easy steps. For complete installation, usage instructions, and safety precautions please refer to the User's Manual.

1 PLUG IN THE TV

Plug in the TV to a properly grounded power outlet. Insert batteries into the remote control.

2 VIDEO SOURCE SETUP

Connect either cable or TV antenna wire to the cable-ready NTSC tuner input labeled "ANT" on the connection panel.

3 COMPUTER SETUP

Connect a computer to the D-Sub or DVI-D input and the corresponding Audio-In input.

GO!

You are now ready to enjoy your new Westinghouse LCD TV. Press the power button on the keypad or remote control to turn the TV on.

MAXIMIZE YOUR LCD TV EXPERIENCE You can attach your LCD TV to a variety of electronic devices including a cable or satellite set top box, a game console, a VCR, or a computer. The chart shows our recommendations for the best quality picture for these commonly used devices.

	VIDEO INPUTS			
	ANT	Video	S-Video	YPbPr
Cable/ Satellite Receiver			Good	Better
DVD Player		Good	Better	Best
Game Console		Good	Better	Best
VCR	Good	Better	Best	

Note: The audio input is shared between YPbPr, Video and S-Video

TYPICAL SETUP

- DVD player with YPbPr input
- Game console action using S-Video input
- VCR viewing and editing with Video input

	PC INPUTS	
	D-Sub (VGA)	DVI
Monitor	Good	Better

- Remember to adjust the resolution of your computer to 1440 x 900 for best performance.

Use the input button on the remote control or keypad to navigate between the TV, D-Sub, DVI, YPbPr, S-Video or Video inputs.





Guide de Connexion Rapide

FELICITATIONS pour votre achat d'une LCD HDTV! Ce Guide de Connexion Rapide vous aidera à démarrer en trois étapes simples. Pour une installation complète, des instructions d'utilisation, et des précautions de sûreté veuillez vous rapporter au Guide de l'Utilisateur.

1 BRANCHEZ LA TV

Branchez la TV à une prise correctement mise à terre. Insérez les piles de la télécommande.

2 INSTALLATION VIDEO SOURCE

Connectez le câble ou le fil d'antenne de la TV à l'entrée du syntoniseur NTSC étiquetée «ANT» sur le panneau de branchement.

3 INSTALLATION DE L'ORDINATEUR

Connectez un ordinateur à l'entrée D-Sub ou DVI-D et l'entrée Audio-In correspondante.

COMMENCEZ!

Vous êtes maintenant prêt pour apprécier votre nouvelle TV LCD Westinghouse. Appuyez sur la touche power [marche] sur le clavier à touches ou sur la télécommande pour mettre en marche la TV.

OPTIMISEZ VOTRE EXPERIENCE TV LCD Vous pouvez raccorder votre téléviseur LCD à une multitude d'appareils électroniques, y compris un boîtier décodeur pour câblodistribution ou satellite, une console de jeu, un magnétoscope, ou un ordinateur. Le tableau montre nos recommandations pour une image de qualité supérieure avec ces appareils d'utilisation commune.

	ENTRÉES VIDÉO			
	ANT	Vidéo	S-Vidéo	YPbPr
Décodeur de câblodistribution /satellite			Bien	Mieux
Lecteur de DVD		Bien	Mieux	Meilleur
Console de jeu		Bien	Mieux	Meilleur
Magnétoscope	Bien	Mieux	Meilleur	

Remarque : L'entrée audio est partagée entre YPbPr, Vidéo et S-Vidéo

MISE EN PLACE TYPIQUE

- Lecteur DVD avec entrée YPbPr
- Console de jeux raccordée à une entrée S-Video
- Magnétoscope raccordé à l'entrée vidéo pour lecture et montage vidéo

	ENTRÉES PC	
	D-Sub (VGA)	DVI
Moniteur	Bien	Mieux

- Réglez la résolution de l'ordinateur à 1440 x 900

Utilisez la touche d'entrée sur la télécommande ou le clavier pour naviguer entre les entrées TV, D-Sub, DVI, YPbPr, Vidéo ou S-Vidéo.



© 2006 Westinghouse Digital Electronics, L.L.C. Tous droits réservés. Spécifications assujetties à des changements sans préavis. ®, Westinghouse et Vous pouvez rester tranquilles... si c'est Westinghouse sont des marques de Westinghouse Electric Corporation et sont utilisées sous licence. MA-PS-0120-0601

Service Client: 866.287.5555 • www.westinghousedigital.com



Guía De Conexión Rápida

¡FELICITACIONES por comprar un televisor con pantalla de cristal líquido! Esta Guía de Conexión Rápida le va a ayudar a conectarlo en tres sencillos pasos. Para ver las instrucciones completas de instalación y de uso, así como las precauciones de seguridad, por favor consulte el Manual del Usuario.

1 CONECTE EL TELEVISOR

Conecte el televisor en una salida de corriente debidamente aterrizada. Inserte las baterías en el control remoto.

2 CONECTAR DE LA FUENTE DE VIDEO

Conecte el cordón ya sea del cable o de la antena del televisor en la entrada sintonizador NTC para conectar el cable, que tiene la etiqueta "ANT" en el panel de conexión.

3 CONECTAR LA COMPUTADOR

Conecte una computadora en la entrada D-Sub o DVI-D en la entrada de audio correspondiente.

¡LISTO!

Ya está listo ahora para disfrutar su nuevo televisor de pantalla de cristal líquido Westinghouse. Presione el botón de encendido en el tablero o en el control remoto para accionar el televisor.

DISFRUTE AL MÁXIMO SU TELEVISOR DE PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO Usted podrá conectar su televisor de pantalla de cristal líquido a una variedad de dispositivos electrónicos, incluyendo un decodificador de cable o de televisión por satélite, una consola de juegos de video, una videograbadora, o una computadora. En la tabla le presentamos nuestras recomendaciones para obtener la máxima calidad de imagen al usar estos dispositivos de uso general.

	ENTRADAS DE VIDEO			
	ANT	Vidéo	S-Vidéo	YPbPr
Cable/Receptor de satélite			Buena	Mejor
Reproductor de DVD's		Buena	Mejor	Excelente
Consola de juegos de video		Buena	Mejor	Excelente
VCR	Buena	Mejor	Excelente	

Nota: La entrada de audio se comparte entre el YPbPr, Video y el S-Vidéo

AJUSTE TÍPICO

- Player Tocado de DVD con entrada para YPbPr
- Acción de consola de juegos que usa S-Vidéo
- Visualización y editado de VCR con entrada de Video

	ENTRADAS DE PC	
	D-Sub (VGA)	DVI
Monitor	Bueno	Mejor

- Fije la resolución de la computadora a 1440 x 900

Use el botón de entrada del control remoto o el teclado para navegar entre las entradas de TV, D-Sub, DVI, YPbPr, Video, o S-Vidéo.



© 2006 Westinghouse Digital Electronics, LLC. Todos los derechos reservados. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. El símbolo de la ®, Westinghouse, y Puede Estar Seguro... si es Westinghouse son marcas comerciales propiedad de Westinghouse Electric Corporation y se usan bajo licencia. MA-PS-0120-0601

Servicio al Cliente: 866.287.5555 • www.westinghousedigital.com