

Let us know what you think of your new *Beautyrest* BLACK[®] adjustable base. Scan the QR code or click the link [HERE](#).



Beautyrest BLACK[®]

Luxury Adjustable Base

Standard & Split Head Base



Owner's Manual

Contents

01	Important Safety Information
03	Getting to Know Your Adjustable Bed Base
05	Parts List
06	Base Overview
12	Installation Guide (Standard & Split-Head Base)
14	Touch Screen Remote Control
16	Remote Control Pairing
17	Connecting Strap (Optional)
18	Syncing Two Bases (Optional)
19	Pairing Bluetooth Speakers (Optional)
20	Emergency Battery Backup
21	Headboard Bracket Installation (Not Included)
23	Troubleshooting
24	20-Year Limited Warranty
25	Additional Terms & Exclusions

Contact

1-855-430-8943

niscocustomerservicewest@gmail.com



[View Setup Video](#)

Français

26	Informations de sécurité importantes
28	Apprendre à connaître votre base réglable
30	Liste des pièces
31	Aperçu de la base
37	Guide d'installation
39	Télécommande à écran tactile
41	Couplage de la télécommande
42	Attaches de raccordement (facultative)
43	Synchronisation des deux bases (facultative)
44	Appairage des haut-parleurs Bluetooth (facultative)
45	Batterie de secours d'urgence
46	Guide d'installation des fixations de tête de lit (non inclus)
48	Dépannage
49	Garantie limitée de 20 ans
50	Conditions supplémentaires et champ d'application

Espanol

51	Información importante de seguridad
53	Conozca su base de cama ajustable
54	Lista de partes
55	Diagrama de la base
62	Guía de instalación
64	Mando a distancia con pantalla táctil
66	Configuración de control remoto
67	Correas de conexión (opcional)
68	Sincronización de dos bases (opcional)
69	Emparejamiento de altavoces Bluetooth (opcional)
70	Respaldo de batería de emergencia
71	Instalación de los soportes para cabecera (No incluidos)
73	Solución de problemas
74	Garantía limitada de 20 años
75	Términos adicionales y exclusiones

Contact

1-855-430-8943

niscocustomerservicewest@gmail.com



[View Setup Video](#)

Important Safety Information



Always read, understand, and follow the warnings and instructions in this manual before using your adjustable bed base.

WARNING

To prevent electric shock, serious injury, or death:

- **ENTRAPMENT HAZARD.** This bed can crush and kill when it moves! See Children and Pets section for more information.
- It is recommended to plug the adjustable bed base power cord into a surge protector (not included). The bed base should only be plugged directly into a surge protector (recommended) or into an electrical outlet.
- Always unplug the base from the surge protector or electrical outlet before servicing any part of the adjustable bed base. To reduce risk of electric shock, unplug the base before cleaning. To safely disconnect, ensure the base is in a flat position with all motors off, and unplug from power source. Keep the power cord away from heated surfaces.
- Discontinue use of the bed base and contact a qualified service center if it has a damaged cord or plug, it is not working properly, or it has been exposed to water.
- Only use this bed base for its intended use as described in this manual.
- Do not use accessories/attachments that are not recommended by the manufacturer. Close supervision is required when the bed base is used by or near children, convalescents, disabled persons or pets.
- Improper connection of the equipment can result in the risk of electrical shock, electrical fire or faulty operation of this bed base. If the plug does not fit your electrical outlet, contact a qualified electrician to install a suitable outlet.
- Unauthorized modification or failure to use an electrical outlet or surge protector could void the electrical portion of your warranty.



CHILDREN AND PETS

WARNING

ENTRAPMENT and CRUSH HAZARDS. Moving parts can crush and kill!

To prevent SERIOUS INJURY or DEATH:

- Be sure no children or animals are near or under the bed before lowering.
- Always lower to flat (horizontal) position and engage the Child Safety Lock before leaving the room.
- Store remote out of the reach of children.



Immediately dispose of all packing materials and any plastic bags as these may pose a suffocation risk to children and animals.

PACEMAKERS

It is STRONGLY recommended that individuals with pacemakers or other implanted medical devices consult their physician prior to using products that contain Neodymium magnets.



Some products contain Neodymium magnets which may interfere with medical devices such as pacemakers, implantable cardioverter-defibrillators, and any other device sensitive to magnetic fields. It is also possible that some pacemakers may falsely interpret the optional massage feature vibrations as movement/exercise. This is a common occurrence with any product that creates a vibrating movement and may affect the pacemaker. Please consult your physician before using the massage feature.

IMPORTANT DO'S AND DON'TS

DO:

- Plug your adjustable base into a surge protector.
- Call Customer Service for any technical issues. Do not try to force the base down, this can damage the motors or frame.
- Keep in mind that adjustable bases are recommended to be used with adjustable friendly mattresses.
- Lower to the flat (horizontal) position after use and in between presets.
- Evenly distribute weight when sleeping in a split setup. Uneven distribution of weight can cause the base to raise unevenly.
- Register your warranty as soon as your adjustable base has been delivered.
- Use mild soap and water to clean your adjustable base if staining occurs.
- Enter or exit your adjustable in the flat (horizontal) position.

DON'T:

- Sit on corners/edges of base, this may warp the frame, struts or foam.
- Tilt the base on its side. This can damage the legs and/or leg screws.
- Stand or jump on the adjustable base at any time, this can damage the frame and motors.
- Drag the base to move it. Dragging the base could damage the frame, strip the nut/bolts or break the legs. Purchase castors if you plan on moving your base routinely.
- Enter and exit the adjustable base with the head and/or foot in the articulated position.
- Tinker with or modify the base. This will void the warranty.
- Press down on the head or foot sections while actuated, this can damage the frame and motors.

SAFETY FEATURES

Manual Operation - If something gets caught in the platform when flattened, you can manually raise the platform up by lifting either the head or the foot section to relieve pressure and allow for release. The motors are designed to lower the mattress by retracting only with gravity, never pulling downwards, which minimizes pinch points.

Child Safety Lock - This remote control is programmed with a Child Safety Lock function.

Power Outage - Use the Battery Backup Strap as a temporary power source to get the adjustable bed base to the desired position. Please see the Battery Backup Strap section for more information.

IN-HOME USE AND HOSPITAL STANDARDS

Nisco adjustable bed bases are designed solely for in-home use. This adjustable bed base was not designed as a hospital bed and is not designed to meet hospital standards.

⚠ Do not use this base with TENT TYPE oxygen therapy equipment or near explosive gases.

FCC COMPLIANCE

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

Getting to Know Your Adjustable Bed Base

ADJUSTABLE BASE WEIGHT LIMITS

This product is not rated to support weights exceeding a total of 950 lbs. (431 kg), including the mattress and bedding.

▲ Exceeding this weight limit can damage the adjustable base, cause serious injury, and void the warranty.

The base can structurally support this weight limit, provided the weight is evenly distributed across the adjustable base. The adjustable base is not designed to support or lift this amount only using either the head or the foot sections.

LIFTING/LOWERING MECHANISMS

The lift/lower feature will emit a minimal humming sound during operation. This is normal. Tension, pressure or movement applied to the frame, platform or shroud through general use may create audible sounds.

PAIRED OPERATION

When using synchronized adjustable beds, there may be an interval of up to 1.5 seconds between the movements of each bed.

MOTORS

The lift motors are not designed to operate continuously for more than two (2) minutes in an eighteen (18) minute time period or approximately 10% duty cycle. Attempting to circumvent or exceed this rating will shorten the life expectancy of the product and may void the warranty.

The massage motors are not designed to operate continuously for more than thirty (30) minutes at a time. Please allow the massaging system to rest for thirty (30) minutes after the automatic massage shuts off before restarting.

Getting to Know Your Adjustable Bed Base


TOLERANCE

All adjustable bases, depending on make and model, are designed and manufactured to perform and function within designated quality control parameters. Bases are subject to meticulous and rigorous inspections during the quality control process to ensure they operate within these standards during normal operating use.

Normal operating use is defined as the following: Adjustable base is to be operated with a mattress and load. Testing procedures require lifetime cycle tests with up to 265 lbs. (120 kg) distributed load. The angle (designated " α " in figure 1) between the back section and the flat section for various configurations of the mattress support platform shall be $\pm 3^\circ$, which translates to a tolerance of up to 1 1/2".

The angle (designated " β " in figure 1) between the flat section and foot section for various configurations of the mattress support platform shall be $\pm 3^\circ$, which translates to a tolerance of up to 3/4".

Any adjustable base deemed to be within these allocated tolerances is considered to have met the manufacturer's quality control standards.

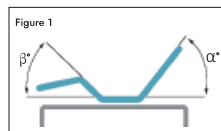

MATERIALS OF CONSTRUCTION

Adjustable bases are constructed from various materials including woods, metals, plastics and fabrics.

THAT "NEW PRODUCT" ODOR

Some people may notice a slight odor when they receive their new adjustable base.

This odor is normal and usually dissipates before the product is delivered to you. Sometimes, this odor may still be noticeable and should dissipate after a few weeks.

BREAK IN PERIOD

You can speed up the break in period by simply spending time in the adjustable bed doing activities such as reading, watching TV. The extra movement will help the adjustable base respond to weight and temperature changes.

Some of the materials in our adjustable bases such as the woods, metals and plastics used in the platform, frame and components are sensitive to moisture content and temperature and may make sounds in colder environments.

WEAR AND TEAR

Wear and tear is damage that naturally and inevitably occurs as a result of normal use or aging.








To order replacement parts, contact Nisco's Customer Service.

FABRIC CARE

- To prolong the life of your fabric, protect from direct sunlight whenever possible. Keep at a minimum of 12 inches (30 cm) away from direct heat sources.
- For spot cleaning, wipe area with a light damp sponge or vacuum with a soft brush attachment to remove particles.
- For a deeper cleaning, blot liquid spills with a clean dry cloth. Wipe with a clean cloth dampened with warm water. Do not wet excessively or use abrasive or harsh chemicals. A soft bristle brush may be used to remove ingrained soil. Avoid scratching by gentle brushing. Wipe with a clean cloth dampened with warm water to remove residues.
- Dry out of direct sunlight and away from direct heat sources. If persistent marks remain visible after cleaning, seek professional advice.

Parts List

Before discarding the packing materials, ensure all the parts are accounted for. All electronics and components are located in bags under the base or attached to the frame with twist ties or orange zip ties.

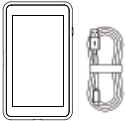A. 	B.  (X6)	C. 	D. 
E. 	F.  †	G.  †	H.  (X2)  (X4)  (X4)
Misc. Parts (Not Included)			
I. 		J. 	

- A. Touch Screen Remote with Type-C Charging Cable★
- B. 9-inch Tapered Stackable Legs (6)
- C. Mattress Retainer Bar*
- D. Power Cord
- E. Power Supply
- F. Sync Cord †
- G. Connecting Strap†
- H. Plastic Bracket (2) with Bolt (4) & Nut (4)

Misc. Parts (Not Included):

- I. 9 Volt Alkaline Batteries
- J. Surge Protector

★ 1pc included with standard base, 2pcs included with split-head base.

* 1pc included with TXL/CKS base, 2pcs included with F/QN/KG/CK base.


† Only included with TXL/CKS bases.

Base Overview

(Standard Beautyrest Black Luxury Adjustable Base)




Base Underneath Overview
(Standard Beautyrest Black Luxury Adjustable Base)

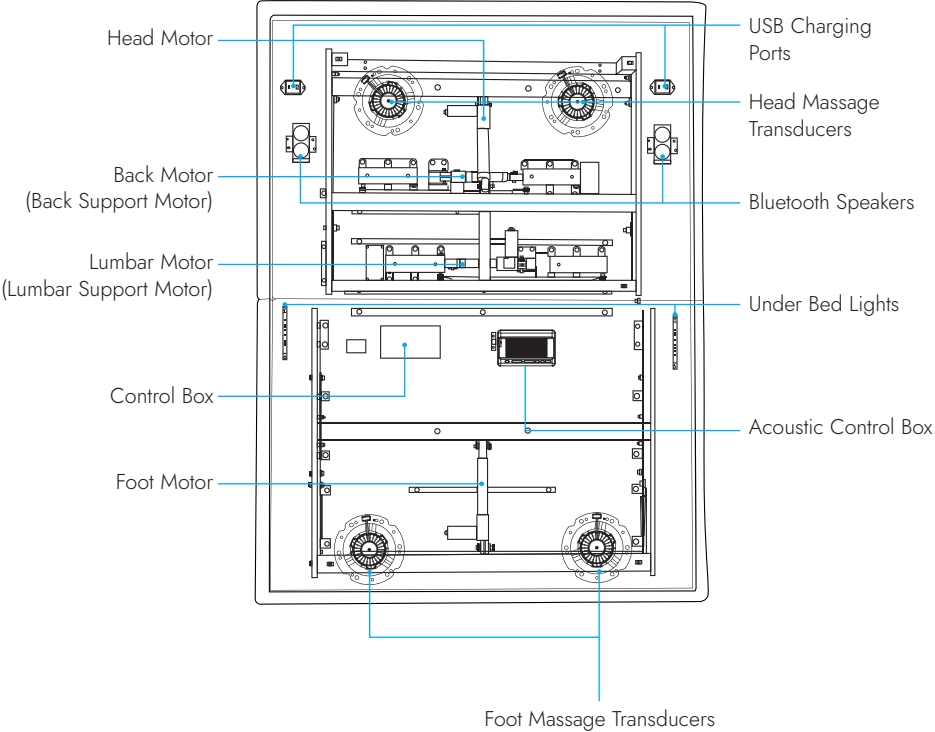

Electronic Overview

(Standard Beautyrest Black Luxury Adjustable Base)

Not to scale. For illustration purposes only.
Read all instructions before beginning installation.

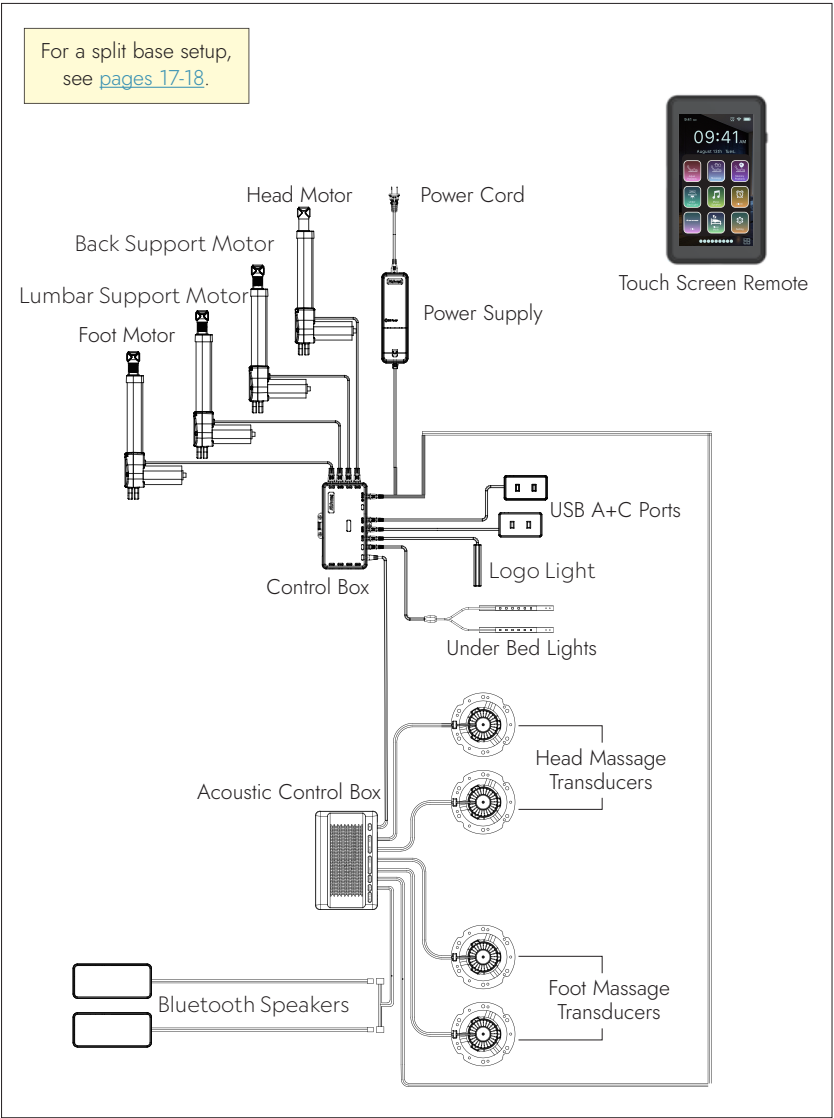


Base Overview

(Split-Head Beautyrest Black Luxury Adjustable Base)




Base Underneath Overview
(Split-Head Beautyrest Black Luxury Adjustable Base)

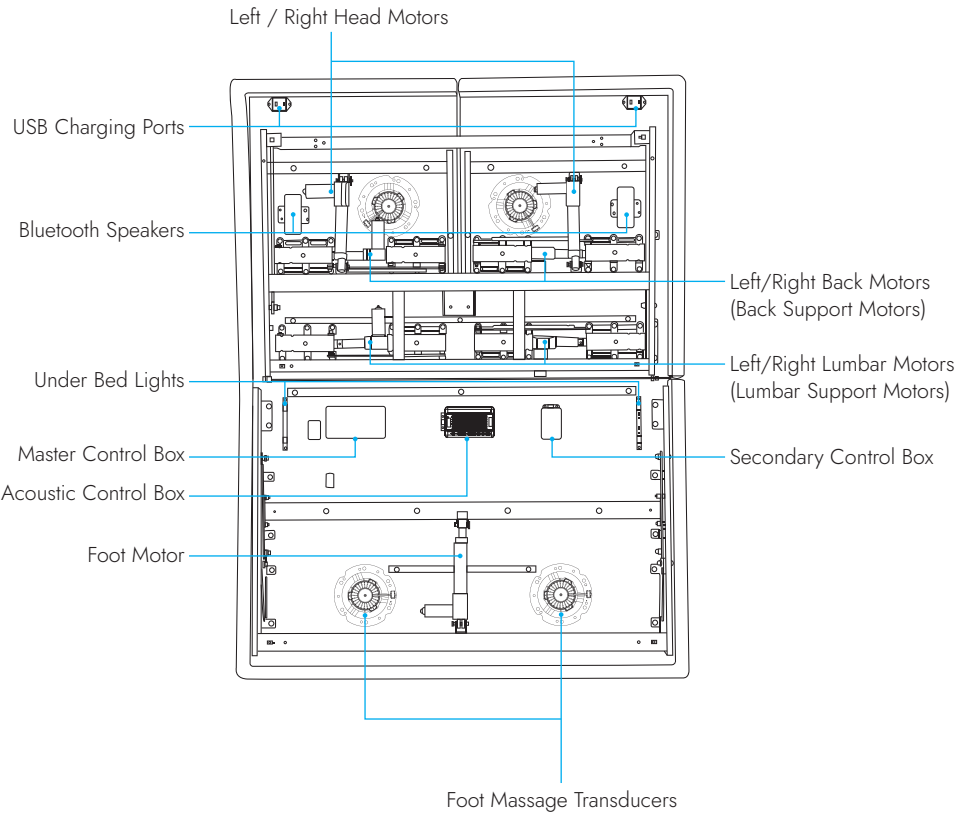

Electronic Overview

(Split-Head Beautyrest Black Luxury Adjustable Base)

Not to scale. For illustration purposes only.
Read all instructions before beginning installation.

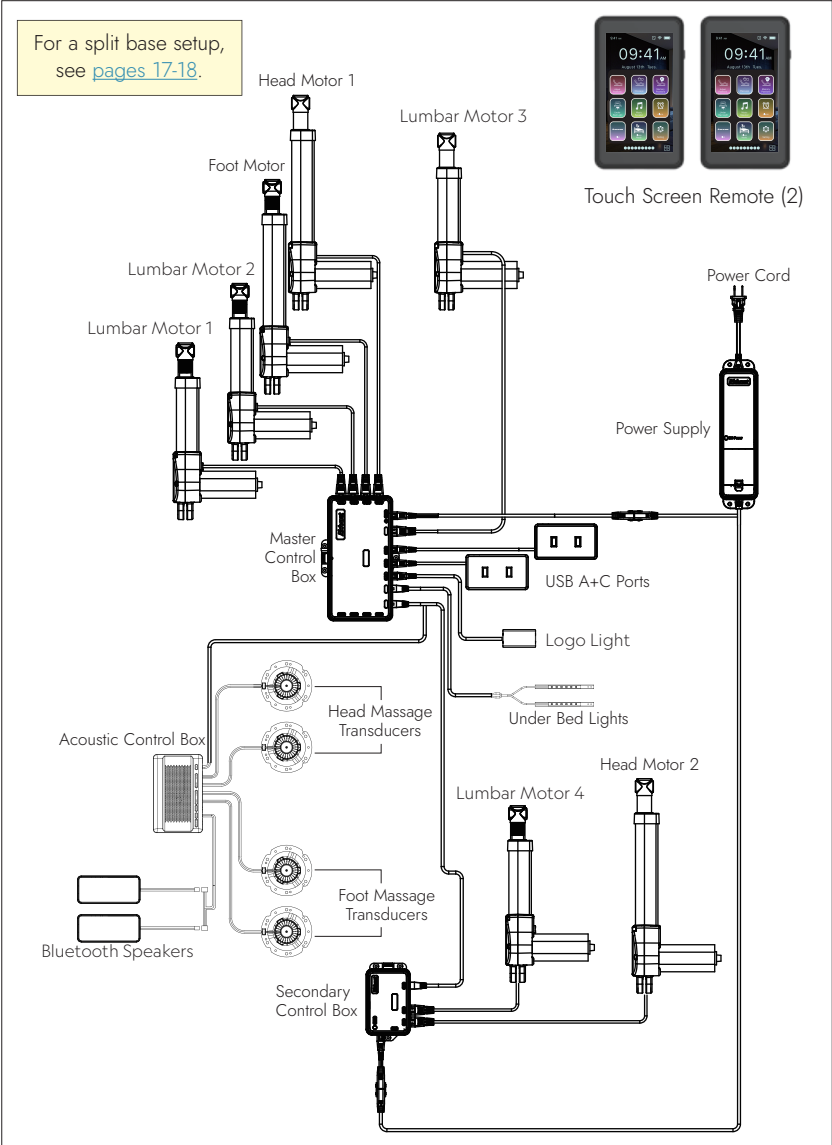

Installation Guide (Standard & Split-Head Base)



Always use two (2) people when setting up the base.



Read all instructions before beginning installation.



Setup Video

- 1 Place the bed base box in a desired location with the bottom of the box facing up. Remove the binding straps and packing materials, making sure not to puncture the box with any sharp objects.

- 2 Remove the bed base from the box. Unfold the bed making sure to keep the bottom of the bed facing up.




Note: To install Headboard Brackets (sold separately), see instructions on [page 21-22](#).



- 3 To install the legs, remove the protective caps from the leg screws and thread the leg into the frame. Tighten by hand.

Note: Do not over tighten. Too much force may cause the leg to spin freely.

Note: Legs are shipped fully assembled. Alternative heights can be achieved by removing leg segments.

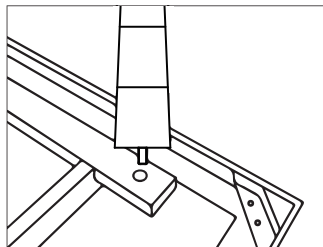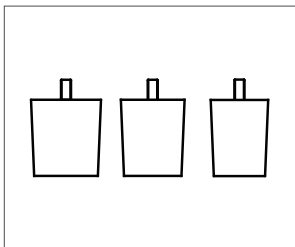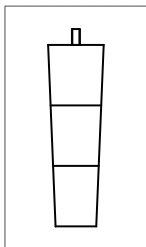



- 4 Carefully rotate the base over on to its legs.



Two (2) people are required to rotate or to move the bed base.


Do not drag across the floor. Do not rest frame on its side, excessive pressure may damage the legs.

- 5 Insert the ends of the mattress retainer bar into the holes at the foot of the platform.

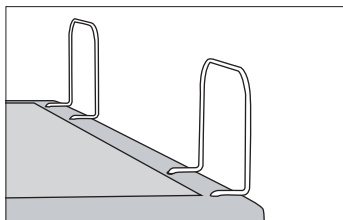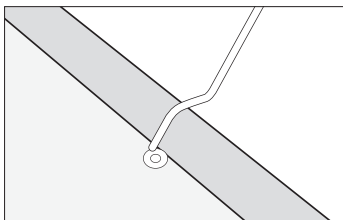


Installation Guide (Standard & Split-Head Base)


- 6 Uncoil the power cord (connected to control box's power port) and plug into the power supply.

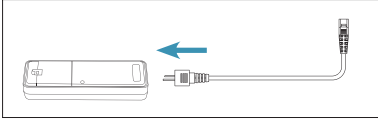

- 7 Uncoil the power cord and connect to the power supply. Place power supply on the ground and extend from the base. Check the power supply and all attached cords are directed toward the location of the surge protector (recommended) or power outlet.

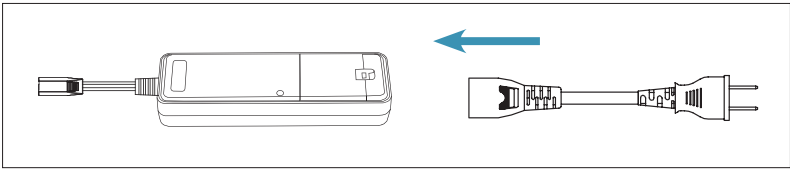

- 8 Plug the power cord into a surge protector or power outlet.
Note: A surge protector is recommended.

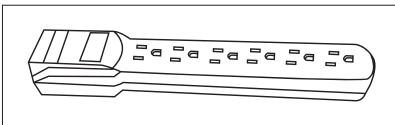


- 9 Ensure your remote is sufficiently charged. Test remote control functions to verify proper setup before placing mattress on base. Return the base to a flat position before placing the mattress on top.

Setup is now complete!

Touch Screen Remote Control

The remote control arrives paired to the adjustable base.

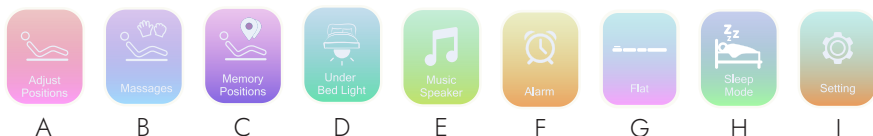

REMOTE FUNCTIONS

A. Adjust Positions: Raises and lowers the different sections of the adjustable base.

Select the desired section (head/foot/back/lumbar) on remote, press and hold the “▲” or “▼” to raise or lower the desired section. Press the Flat button to return the base to a flat position. For Split-Head base, select A or B button on remote to raise left or right section of head/lumbar. Select AB button to raise left and right sections of head/lumbar together.

B. Massage: Cycle through head & foot massages with 3 intensities and 3 modes.

Press the desired section (Head/Foot) on remote, massage at the certain section will be turned on. Press the section multiple times and it will cycle through different intensities (Low > Medium > High > Off). Pressing a fourth time will turn off massage. Press the patterns of Pulse/Constant/Wave to select the massage mode, and press the patterns of 10min/20min/30min to set the timer of massage.

C. Memory Positions: Quick access to preset positions and customizable positions.

Click the arrow key or swipe the screen to go through different preset positions, press the icon to move the adjustable base to your desired preset position.

To reset preset positions or save customizable positions, go to the interface of Adjust Positions, move the base to desired positions, then back to the interface of Memory Positions, press the Save button and tap the Yes.

D. Under Bed Light: Turn the under bed light & logo light on/off.

Press the colored cycle to turn on the under bed light or select the color of light. The under bed light has four colors: warm, cool, neutral, red.

Press the  to turn off the light.

Slide the progress bar to set the brightness of under bed light.

Press  to turn on/off the logo light located at the foot section of adjustable base.

E. Music Speaker: Connect with smart device by bluetooth to enjoy immersive sounds and vibration.

Press  to turn on the bluetooth of speakers and connect it with your smart device, such as phone, tablet, TV, etc, then you can enjoy the sounds played on your smart device through the speakers underneath the adjustable base. Tap   to previous/next song, and tap  to pause or play. Volume of speakers can be adjusted.

Press the desired section (Head/Foot), immersive vibration at the certain section will be turned on.

Press the section multiple times and it will cycle through different intensities (Low > Medium > High > Off). Pressing a fourth time will turn off immersive vibration. Or tap to turn on/off and cycle through different intensities.

F. Alarm: Wake up with vibration, light, sound, adjustment of positions.

Tap the  at the bottom of the interface to create your alarm. Pick the time/days/mode, and then tap the Save & Yes button. At the mode section, select part or all awakening methods.

To delete an alarm,, slide the entire bar to the left and click delete.

 Please connect the device to wifi to ensure the alarm works at correct time.

G. Flat: Return the adjustable base to a flat position.

H. Sleep Mode: Micro-adjustments of the head and foot sections to help quiet the mind.

Tap the  to turn on/off sleep mode, then select preferred sound, light, timer, volume to enjoy the sleep mode. These preferred selections can be saved as customized setting by tapping MEM button . Once it's saved, tap the slider at the right side of MEM button to turn on the sleep mode with customized setting.

The Immersive Demo plays a series of built-in sounds and vibrations for consumers to experience the features of the immersive sound setting.

I. Setting: Manage preferences and restrictions of the Touch Screen Remote.

Pair: Pairing remote to adjustable base. See [instructions on page 16](#).

Wifi: Connect the remote to wifi for time calibration only.

Brightness: Adjust brightness and set sleep time of screen.

Child Lock: Turn on/off child safety lock.

TWS: Pairing bluetooth speakers of 2pcs TXL/CKS bases. See [instructions on page 18](#).

Time Zone: Choose the correct time zone and set Daylight or Winter time by manual. Auto Set only works when the device is connected to wifi.

Time: Set date & time manually.

OTA: Wireless software updates to fix bugs, optimize performance.


Factory Reset: Clear all customized setting and return the device to default factory setting.

Remote Control Pairing

The original remote that comes in the box is already paired to the adjustable base. No further action is required. In the event that the remote is not paired with the base, follow the steps below.



- 1 Unplug the Power Cord from your power outlet. Wait 1 minute, then plug it back in to your power outlet.

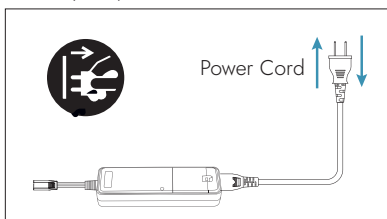

2 Remote Pairing

Follow the steps to pair the touch screen remote to adjustable base.


Open the pairing screen.

Press the pairing button on the screen first.



Pair with the control box.

Press the blue PAIR button on the cable cord connected to the control box.

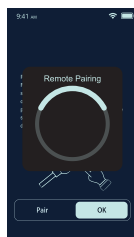


Confirm entry.

If you hear a beep, pairing is successful. Tap OK if required to enter the main interface.



For the split-head base, repeat upon steps to pair the 2nd remote.

! If pairing fails, restart the device, or go to Setting, tap Pair, and re-enter the pairing page to try again.



Pairing Successful Signal



Buzzer Alert:

The control box will emit a beep-beep prompt tone.



Bluetooth Symbol:



The Bluetooth icon will appear in the top-right corner of the screen.

- 3 Test all remote functions. If the remote buttons do not impact the adjustable base movements, please repeat the process again or call Nisco's customer service.

Connecting Strap (optional)

A connecting strap is included with TXL & CKS bases. If installing a split setup, optional plastic connecting straps can be used to help secure the bases together.


- 1 With the bases in their desired location, slightly loosen both legs to allow the strap to fit on the leg bolt, between the leg and frame.
- 2 Slide sides (a) of the connecting strap onto leg bolt. Secure the strap by shifting to the left.

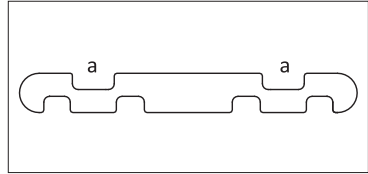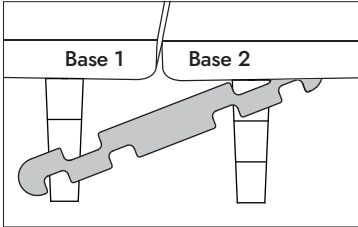

- 3 Re-tighten legs. Do not over tighten. Use the remaining strap and repeat on other end of the base.

Syncing Two Bases (optional)

A Sync Cord is included with TXL and CKS size bases. The Sync Cord connects the two control boxes to a single remote for the synchronization of two bases. This process is most commonly used for syncing two connected TXL bases.

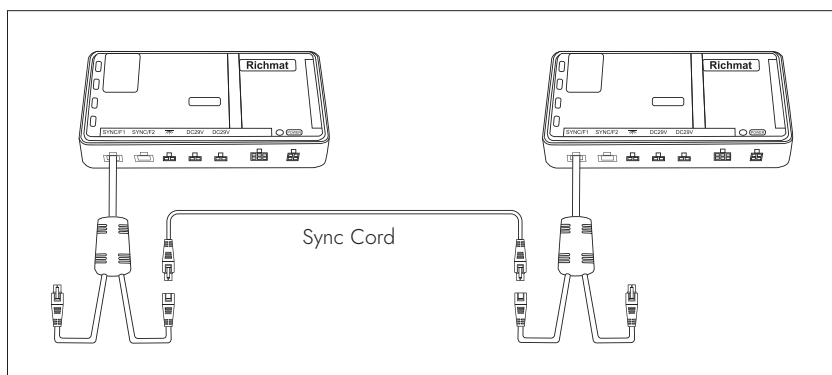


- 1 Unplug the base(s) from power source.
- 2 Connect the Sync Cord to the Y - Cable coming from each control box.
- 3 Plug bases back into the power source.
- 4 Check to ensure all cords are securely attached. Both remotes will now operate both bases simultaneously. When using synchronized adjustable beds, there may be an interval of up to 1.5 seconds between the movements of each bed.

Note: If bases become mismatched, returning the bases to the flat positions will re-sync the mechanical positions.

Pairing Bluetooth Speakers (Optional)

Bluetooth speakers on the two synced TXL/CKS bases can be paired to play the same sound.

- 1. Make sure bases are plugged into the power source, and sync cord is connected to Y - Cable coming from each control box. See [pages 18](#).
- 2. Go to Music Speaker, tap  button to turn on the bluetooth of speakers.

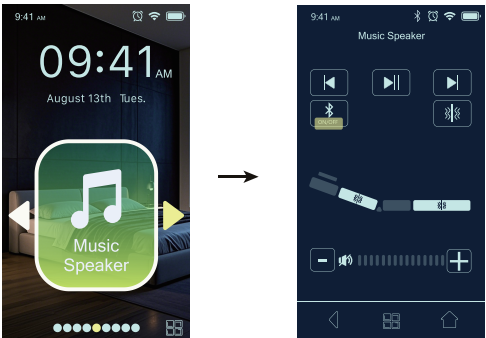

- 3. Go to Setting, tap TWS, then click YES.



- 4. To unpair bluetooth speakers, repeat upon steps, but click NO after tapping TWS.


Emergency Battery Backup

For emergency use only, in case of a power outage.


Batteries are not to be used for normal operation of the bed.

If your base was articulated when a power outage occurred, follow these steps to return the base to a flat position.

- 1 Disconnect the power cord from the power supply.

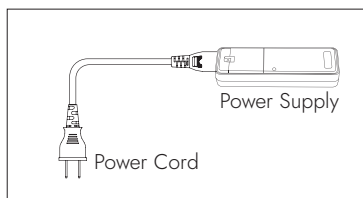


- 2 Remove the cover from the underside of the power supply.

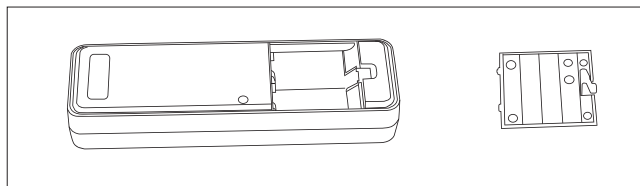

- 3 Place two 9 Volt Alkaline batteries in the battery box (not included), and close the cover.

Note: Do not mix brand name batteries.

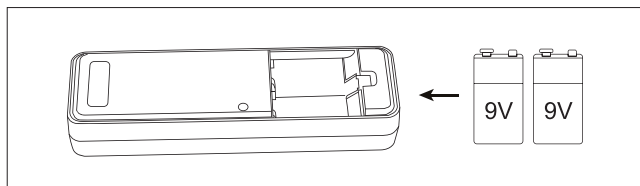


- 4 Connect the power cord to the power supply, and use the remote to return the base to a flat position.

Note: Remove the backup batteries after the base back to flat position as backup batteries will not support repeated movement for extended periods of time. After power is restored, unplug power cord, remove the batteries, then plug the power cord back into the wall for normal use.

Headboard Bracket Installation (Not Included)

Headboard Brackets are an optional accessory and are not included.

An allen wrench & open-end wrench are included with the accessory kit to complete installation.

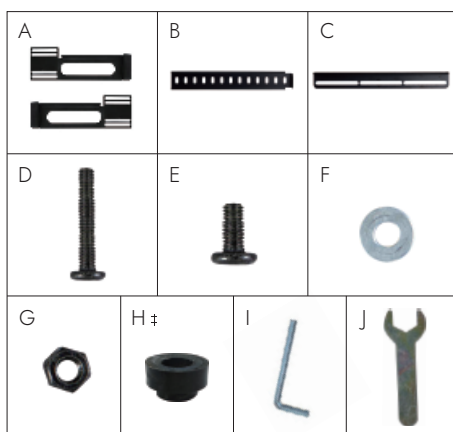

A. Left & Right Headboard Bracket

B. Slotted Bracket (2)

C. L-Shape Bracket (2)

D. Long Bolt (4)

E. Short Bolt (8)

F. Washer (8)

G. Nut (8)

H. Plastic Washer (4)



I. Allen Wrench (1)

J. Open-End Wrench (1)

‡ Only for TWIN/TXL/CKS of Silver & Gold.

- 1 Slightly raise the head section of the base to access its underside.
- 2 Press the nuts into pre-drilled holes on the plastic brackets. Flip & join the plastic bracket to the headboard bracket via bolts, and secure with allen wrench.

! Plastic brackets are packed inside the carton of your adjustable base.
See [page 05](#) for part#H.

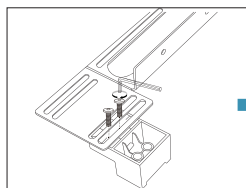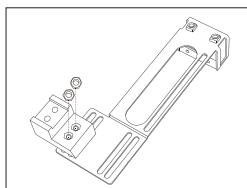


! For BeautyRest Black Full size, please use the long slotted hole to join with the plastic bracket (as below image).




Long Slotted Hole
(Only for Full size)

Headboard Bracket Installation (Not Included)


- 3** Install Left Headboard Bracket
Align the Headboard Bracket openings with the holes in the frame. Secure using long bolts, washers, and nuts. Do not overtighten.

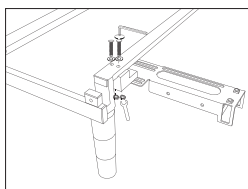

- 4** Attach Slotted Bracket
Insert the Slotted Bracket through the opening at the end of the Headboard Bracket. Secure with short bolts using an Allen Wrench.

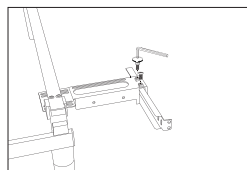

- 5** Mount L-Shape Bracket
Position the L-Shape Bracket on the back outer side of the Slotted Bracket. Secure with short bolts and nuts.

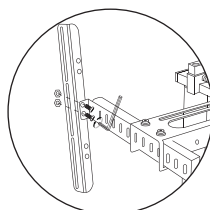

- 6** Repeat for Right Headboard Bracket
Follow steps 1–5 to install the Right Headboard Bracket. Then, re-tighten all bolts and nuts using an Allen Wrench and Open-End Wrench.



Troubleshooting

If one or more functions on the bed base have stopped operating:

- Check under the bed base to verify that the wired connections are secure and that there are no cords or bedding obstructing the movement of the base.
- Check to ensure the green LED light is illuminated on the control box. If there is no light, verify that the input and power cords are properly connected.
- Unplug the base for 1 minute to reset the electronic components.
- Plug bed base into a different electrical outlet, or test current outlet with another working appliance (a grounded, electrical surge protector is recommended).

If the issue is not resolved by following the instructions above, locate serial number on warranty card or back of remote and contact Nisco's Customer Service.

20-Year Limited Warranty

Nisco

Register online: <http://warranty.nisco-usa.com/>

Please prepare a digital copy of your proof of purchase (invoice or sales receipt) when registering online.

Customer Service: 1-855-430-8943

2-Year Full Warranty

Nisco warrants the adjustable base against defects in materials or workmanship for a period of two (2) years from the date of delivery to the original purchaser. During this period, Nisco will, at Nisco's sole discretion, repair or replace any covered part at no cost to the purchaser. Coverage includes only pre-approved labor and transportation associated with the repair or replacement. Any service or freight not pre-approved by Nisco is not reimbursable.

5-Year Limited Parts Warranty

From year three (3) through year five (5), Nisco will provide replacement of any electrical or mechanical part found defective by Nisco. Liability is limited strictly to the part(s) only. All associated service, freight, installation, and labor costs are the responsibility of the purchaser unless expressly authorized in advance by Nisco.

20-Year Limited Structural Warranty

Nisco provides a twenty (20) year limited warranty on the structural frame of the adjustable base.

- Years 1–5: Coverage as described above.
- Years 6–20: Structural replacement parts will be provided on a prorated basis. The purchaser shall pay one-fifteenth (1/15) of the then-current Manufacturer's Suggested Retail Price ("MSRP") of the replacement part (or the entire base, if deemed irreparable at Nisco's sole discretion) multiplied by the number of years after the fifth year. MSRP means the retail price published by Nisco at

the time the claim is filed. All freight, service, and installation costs are the purchaser's responsibility.

Exclusions from the 20-Year Structural Coverage: cover, shroud, platform, legs, actuator motors, massage motors, control box, remote controls, power supplies, and all related cords. These items are not covered beyond the fifth year under any circumstances.

For warranty claims,
call Customer Service:
1-855-430-8943

niscocustomerservicewest@gmail.com

Additional Terms & Exclusions

This warranty does not cover: inconvenience, removal, reinstallation, set-up, loss of use, normal wear and tear, shipping, or any costs not expressly listed. The warranty will be void if:

- A. Damage results from misuse, abuse, or mishandling.
- B. Repairs or replacements are attempted by unauthorized persons.
- C. The base is connected to an improper power supply or operated contrary to the Owner's Manual.
- D. Accessories, bedding, fabrics, cables, or cords not supplied by Nisco are damaged.
- E. Modifications are made without written authorization from Nisco.
- F. Unauthorized service calls are made for the purpose of education, inspection, or outlet testing.
- G. Weight restrictions are exceeded. Any damage from exceeding the weight limit voids the warranty in its entirety.
- H. The base is used in a commercial, rental, institutional, or non-residential environment, including but not limited to Airbnb rentals, healthcare facilities, and shared-use properties.
- I. Foam shroud damage occurs through improper handling.

Covered Parts Include:

- Head/Foot/Lumbar Actuators
- Massage Motors
- Control Box
- Touch Screen Remote (2-Year Warranty)
- Power Supply and Cords
- Underbed Lighting
- USB A+C Ports
- Bluetooth Speakers

Weight Restrictions

This adjustable base is designed to support a combined load (mattress, bedding, and user) of up to 950 lbs (385 kg), evenly distributed across the surface. The base is not engineered to lift or support this weight in the head or foot sections independently. Exceeding this limit voids all coverage under this warranty.

Warranty Limitations

To the fullest extent permitted by law:

- This warranty is exclusive and replaces all other express or implied warranties, including merchantability or fitness for a particular purpose.
- Any implied warranties are limited to the same duration as the coverage described above.
- Nisco is not liable for incidental, special, consequential, punitive, or similar damages, even if foreseeable.

This warranty is not transferable and automatically terminates if the product is sold, transferred, or disposed of by the original purchaser.

Canadian Residents: The exclusion of implied warranties and limitation of damages stated above are inapplicable to residents of Québec.

This warranty provides specific legal rights, and you may have additional rights depending on your jurisdiction.

Geographic Scope

This warranty is valid only in the United States, or in jurisdictions where the product is sold by a Nisco authorized reseller, and only to the extent permitted by applicable law.

Registration & Proof of Purchase

Warranty registration is required for coverage. Registration may be completed online at www.niscomotion.com or by mail. Proof of purchase (invoice or sales receipt) must be submitted with the registration and provided for all claims. Failure to register within ninety (90) days of delivery may limit Nisco's obligations under this warranty.

Warranty Service

For warranty assistance or claims:

- Phone: **1-855-430-8943**
- Email: niscocustomerservicewest@gmail.com
- Web: www.niscomotion.com

Informations de sécurité importantes



Lisez, comprenez et suivez toujours les avertissements et les instructions de ce manuel avant d'utiliser votre sommier réglable.

AVERTISSEMENT

Pour éviter un choc électrique, des blessures graves ou la MORT:

- **RISQUE D'EMPRISONNEMENT.** Ce lit peut écraser et tuer lorsqu'il bouge! Voir la section Enfants et animaux pour plus d'informations.
- Il est recommandé de brancher le cordon d'alimentation du sommier réglable sur un parasurtenseur (non inclus). La base ne doit être branchée que directement sur un parasurtenseur (recommandé) ou sur une prise électrique.
- Débranchez toujours la base du parasurtenseur ou de la prise électrique avant d'effectuer toute réparation sur le sommier réglable. Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez la base avant de la nettoyer. Pour déconnecter en toute sécurité, assurez-vous que la base est dans une position plate avec tous les moteurs éteints et débranchez-la de la source d'alimentation. Éloignez le cordon d'alimentation des surfaces chauffées.
- Cessez d'utiliser la base et contactez un centre de service qualifié si le cordon ou sa fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été exposé à l'eau.
- Utilisez ce sommier uniquement pour l'usage auquel il est destiné, comme décrit dans ce manuel.
- N'utilisez pas d'accessoires ou de pièces non recommandés par le fabricant. Une surveillance étroite est requise lorsque le sommier est utilisé par ou à proximité d'enfants, de convalescents, de personnes handicapées ou d'animaux domestiques.
- Une mauvaise connexion de l'équipement peut entraîner un risque de choc électrique, d'incendie électrique ou un mauvais fonctionnement de ce sommier. Si la fiche ne correspond pas à votre prise électrique, contactez un électricien qualifié pour installer une prise adaptée.
- Toute modification non autorisée ou l'absence d'utilisation d'une prise électrique ou d'un parasurtenseur pourrait annuler la couverture électrique de votre garantie.



ENFANTS ET ANIMAUX DE COMPAGNIE

AVERTISSEMENT

RISQUES D'EMPRISONNEMENT et D'ÉCRASEMENT. Les pièces mobiles peuvent écraser et tuer !

Pour éviter des **BLESSURES GRAVES ou **la MORT** :**

- Assurez-vous qu'aucun enfant ni aucun animal ne se trouve à proximité ou sous le lit avant de l'abaisser.
- Abaissez toujours la base en position horizontale (plate) et activez le verrou de sécurité pour enfants avant de quitter la pièce.
- Rangez la télécommande hors de portée des enfants.



Éliminez immédiatement tous les matériaux d'emballage et tous les sacs en plastique, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement pour les enfants et les animaux.

STIMULATEURS CARDIAQUES

Il est FORTEMENT recommandé aux personnes portant un stimulateur cardiaque ou un autre dispositif médical implanté de consulter leur médecin avant d'utiliser des produits contenant des aimants en néodyme.



Certains produits contiennent des aimants en néodyme qui peuvent interférer avec les appareils médicaux tels que les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs automatiques implantables et tout autre appareil sensible aux champs magnétiques. Il est également possible que certains stimulateurs cardiaques interprètent à tort les vibrations de la fonction de massage optionnelle comme un mouvement/exercice. C'est un phénomène courant avec tout produit qui crée un mouvement vibrant et peut affecter le stimulateur cardiaque. Veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser la fonction de massage.

CE QU'IL FAUT FAIRE ET CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE FAIRE :

- Branchez votre base réglable à un parasurtenseur.
- Appelez le service client pour tout problème technique. N'essayez pas de forcer la base vers le bas, cela pourrait endommager les moteurs ou le cadre.
- Gardez à l'esprit qu'il est recommandé d'utiliser des sur un lit divisé.
- Abaissez la base en position plate (horizontale) après utilisation et entre les préréglages.
- Répartissez uniformément le poids lorsque vous dormez dans une configuration divisée. Une répartition inégale du poids peut entraîner un soulèvement inégal de la base.
- Enregistrez votre garantie dès la réception de votre base réglable.
- Utilisez du savon doux et de l'eau pour nettoyer votre base réglable en cas de salissures.
- Entrez ou sortez de votre base réglable en position plate (horizontale).

NE LE FAITES PAS :

- Asseyez-vous sur les coins/bords de la base, cela pourrait déformer le cadre, les entretoises ou la mousse.
- Inclinez la base sur le côté. Cela pourrait endommager les pieds et/ou les vis des pieds.
- Ne vous tenez pas debout sur la base ou ne sautez pas sur la base réglable à tout moment, cela peut endommager le cadre et les moteurs.
- Ne faites pas glisser la base pour la déplacer. Faire glisser la base pourrait endommager le cadre, dévisser les écrous/boulons ou casser les pieds. Achetez des roulettes si vous prévoyez de déplacer votre base régulièrement.
- Entrez et sortez de la base réglable avec la tête et/ou le pied en position articulée.
- Ne bricolez pas ou ne modifiez pas la base. Cela annulera la garantie.
- Ne pressez pas sur les sections de tête ou de pied lorsque la base est en mouvement, cela peut endommager le cadre et les moteurs.

FONCTIONS DE SÉCURITÉ:

Fonctionnement manuel - Si quelque chose reste coincé dans la plate-forme lorsqu'elle est aplatie, vous pouvez relever manuellement la plate-forme en soulevant la tête ou la section des pieds pour relâcher la pression et permettre la libération. Les moteurs sont conçus pour abaisser le matelas en se rétractant uniquement par gravité, sans jamais tirer vers le bas, ce qui minimise les points de pincement.

Verrouillage pour enfants - Cette télécommande est programmée avec une fonction de verrouillage de sécurité pour enfants.

Panne de courant - Utilisez la sangle de batterie de secours comme source d'alimentation temporaire pour amener le sommier réglable à la position souhaitée. Veuillez consulter la section **Sangle de batterie de secours** pour plus d'informations.

UTILISATION À DOMICILE ET NORMES HOSPITALIÈRES

Les sommiers réglables Nisco sont conçus uniquement pour un usage domestique. Ce sommier réglable n'a pas été conçu comme un lit d'hôpital et n'est pas conçu pour répondre aux normes hospitalières.

⚠ N'utilisez pas cette base avec un équipement d'oxygénothérapie **TENT TYPE ou à proximité de gaz explosifs.**

CONFORMITÉ FCC

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déterminé comme se conformant aux limites des appareils numériques de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un milieu résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie par radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans un contexte particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en utilisant une ou plusieurs des méthodes suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise relevant d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Contacter le revendeur ou un technicien radio/télé expérimenté pour obtenir de l'aide.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

Apprendre à connaître votre base réglable

LIMITES DE POIDS DE BASE RÉGLABLES

Ce produit n'est pas conçu pour supporter des poids dépassant un total de 950 lb (431 kg), incluant le matelas et la literie.

⚠ Le dépassement de cette limite de poids peut endommager la base réglable, provoquer des blessures graves et annuler la garantie.

La base peut structurellement supporter cette limite de poids, à condition que le poids soit réparti uniformément sur la base réglable. La base réglable n'est pas conçue pour soutenir ou soulever ce poids uniquement en utilisant les sections de tête ou de pied.

MÉCANISMES DE LEVAGE/ABAISSMENT

La fonction de levage/descente émettra un bourdonnement minimal pendant le fonctionnement. C'est normal. La tension, la pression ou le mouvement appliqué au cadre, à la plate-forme ou au carénage lors d'une utilisation générale peut créer des sons audibles.

FONCTIONNEMENT EN PAIRE

Lors de l'utilisation de lits réglables synchronisés, il peut y avoir un intervalle allant jusqu'à 1,5 seconde entre les mouvements de chaque lit.

MOTEURS

Les moteurs de levage ne sont pas conçus pour fonctionner en continu pendant plus de deux (2) minutes sur une période de dix-huit (18) minutes ou un cycle de service d'environ 10 %. Tenter de contourner ou de dépasser cette valeur réduira la durée de vie du produit et pourrait annuler la garantie.

Les moteurs de massage (le cas échéant) ne sont pas conçus pour fonctionner en continu pendant plus de trente (30) minutes à la fois. Veuillez laisser le système de massage reposer pendant trente (30) minutes après l'arrêt automatique du massage avant de redémarrer.

Apprendre à connaître votre base réglable


TOLÉRANCE

Toutes les fondations réglables Nisco, selon la marque et le modèle, sont conçues et fabriquées pour fonctionner selon les paramètres de contrôle de qualité désignés. Les bases sont soumises à des inspections méticuleuses et rigoureuses au cours du processus de contrôle qualité pour garantir que les bases fonctionneront conformément à ces normes lors d'une utilisation normale.

L'utilisation normale est définie comme suit : La fondation réglable doit être utilisée avec un matelas et une charge. Les procédures de test nécessitent des tests de cycle de vie avec jusqu'à 265 lb (120 kg) de charge répartie. L'angle (désigné « α » sur la figure 1) entre la section arrière et la section plate pour diverses configurations de la plateforme de support de matelas doit être de $\pm 3^\circ$, ce qui se traduit par une tolérance allant jusqu'à $\frac{1}{2}''$.

L'angle (désigné « β » sur la figure 1) entre la section plate et la section pieds pour diverses configurations de la plateforme de support de matelas doit être de $\pm 3^\circ$, ce qui se traduit par une tolérance allant jusqu'à $\frac{3}{4}''$.

Toute fondation ajustable jugée conforme à ces tolérances allouées est considérée comme ayant satisfait aux normes de contrôle de qualité du fabricant.

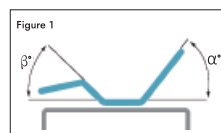

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Les bases réglables Nisco sont fabriquées à partir de divers matériaux, notamment du bois, des métaux, des plastiques et des tissus.

CETTE ODEUR DE « NOUVEAU PRODUIT »

Certaines personnes peuvent remarquer une légère odeur lorsqu'elles reçoivent leur nouvelle base réglable. Cette odeur est normale et se dissipe généralement avant que le produit ne vous soit livré. Parfois, cette odeur peut encore être perceptible et devrait se dissiper au bout de quelques semaines.

PÉRIODE DE RODAGE

Vous pouvez accélérer la période de rodage en passant simplement du temps dans le lit réglable, en faisant des activités telles que lire, regarder la télévision ou jouer avec les enfants ou petits-enfants. Le mouvement supplémentaire aidera la base réglable à réagir aux changements de poids et de température.

Certains des matériaux de nos bases réglables, tels que le bois, les métaux et les plastiques utilisés dans la plate-forme, le cadre et les composants, sont sensibles à la teneur en humidité et à la température, et peuvent émettre des bruits dans des environnements plus froids.

USURE NORMALE







L'usure est un dommage qui survient naturellement et inévitablement à la suite d'une utilisation normale ou du vieillissement. Pour commander des pièces de rechange, contactez le service client de Nisco.

ENTRETIEN DES TISSUS

- Pour prolonger la durée de vie de votre tissu, protégez-le autant que possible des rayons directs du soleil. Gardez-le à au moins 30 cm (12 pouces) des sources de chaleur directes.
- Pour le nettoyage des taches, essuyez la zone avec une éponge légèrement humide ou passez l'aspirateur avec une brosse douce pour éliminer les particules.
- Pour un nettoyage en profondeur, épongez les déversements de liquide avec un chiffon propre et sec. Essuyez avec un chiffon propre imbibé d'eau tiède. Ne mouillez pas excessivement et n'utilisez pas de produits chimiques abrasifs ou agressifs. Une brosse à poils doux peut être utilisée pour enlever la saleté incrustée. Évitez de gratter par un brossage trop vigoureux. Essuyez avec un chiffon propre imbibé d'eau tiède pour éliminer les résidus.
- Séchez à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur directes. Si des marques persistantes restent visibles après le nettoyage, demandez conseil à un professionnel.

Liste des pièces

Avant de jeter les matériaux d'emballage, assurez-vous d'avoir toutes les pièces en main. Tous les composants électroniques et autres sont situés dans des sacs sous la base ou fixés au cadre avec des attaches à glissière orange ou des attaches à glissière.

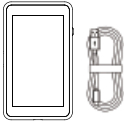A. 	B.  (X6)	C.  *	D. 
E. 	F.  †	G.  †	H.  (X2)  (X4)  (X4)
Articles divers (non inclus)			
I. 		J. 	

A. Télécommande à écran tactile avec câble de recharge Type-C *

B. 6 pieds effilés de 9 pouces (empilables)

C. Barre de retenue du matelas *

D. Cordon d'alimentation

E. Bloc d'alimentation

F. Cordon de synchronisation †

G. Sangle de raccordement †

H. 2 supports en plastique avec 4 boulons et 4 écrous

Articles divers (non inclus) :

I. Piles alcalines 9V


J. Parasurtenseur

* 1 pièce incluse avec la base standard, 2 pièces incluses avec la base à tête séparée.


* 1 pièce incluse avec les bases TXL/CKS, 2 pièces incluses avec les bases F/QN/KG/CK.

† Uniquement inclus avec les bases TXL/CKS.

Aperçu de la base (Base ajustable de luxe Beautyrest Black - version standard)

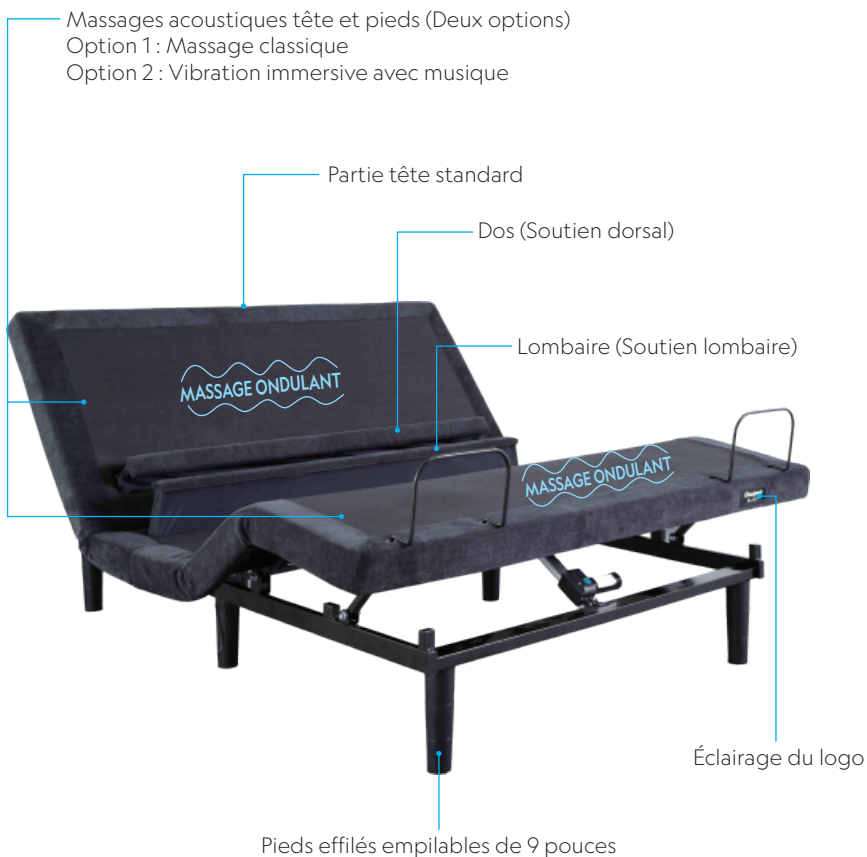


Aperçu du dessous de la base (Base ajustable de luxe Beautyrest BLACK - version standard)

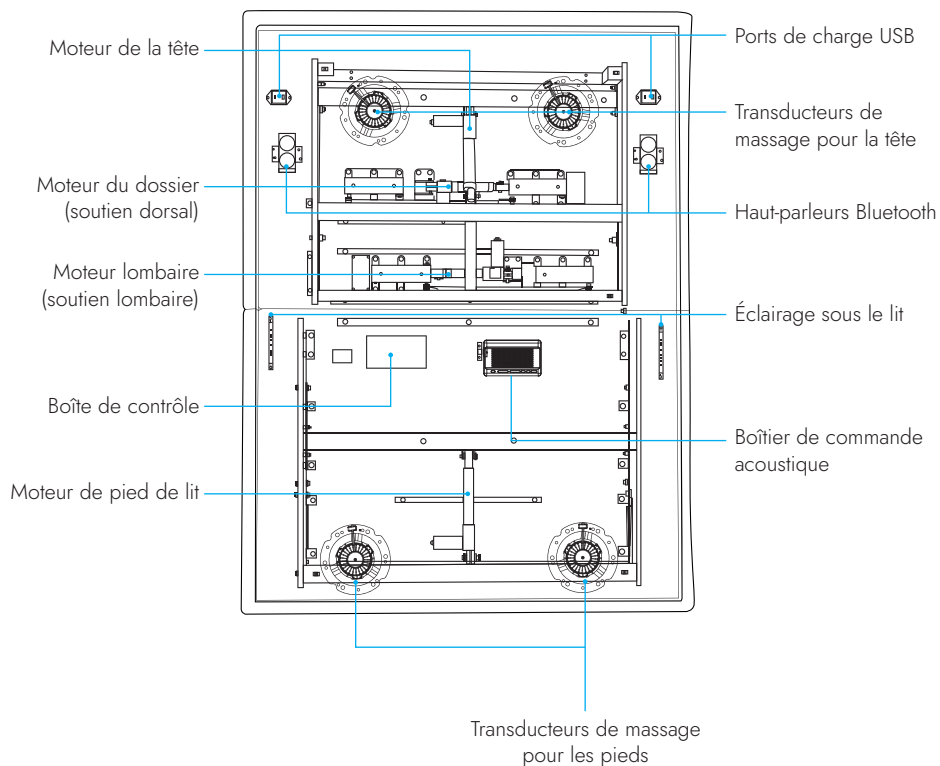

Aperçu de l'électronique (Base ajustable de luxe Beautyrest Black - version standard)

Les illustrations des pièces ne sont pas à l'échelle et sont fournies à des fins d'illustration uniquement.

Lisez toutes les directives avant de commencer l'installation.

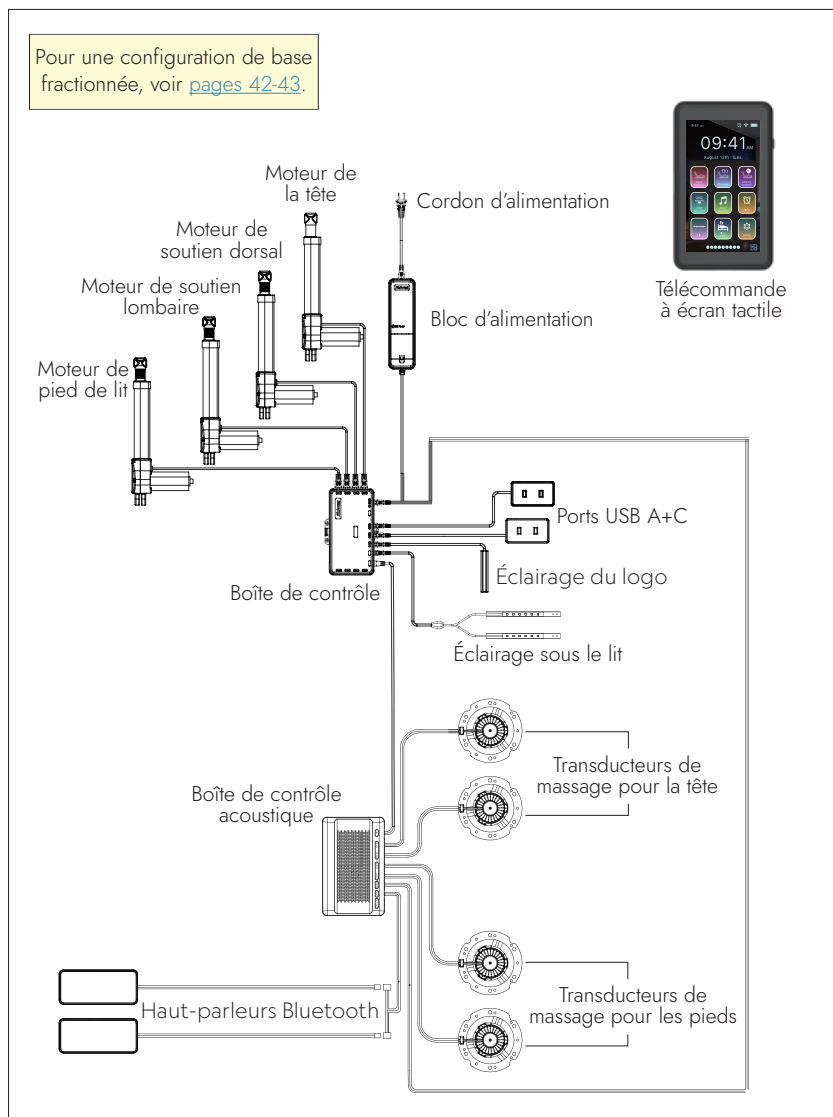


Aperçu de la base (Base ajustable de luxe Beautyrest BLACK-version à tête séparée)


Massages acoustiques tête et pieds (Deux options)

Option 1 : Massage classique

Option 2 : Vibration immersive avec musique

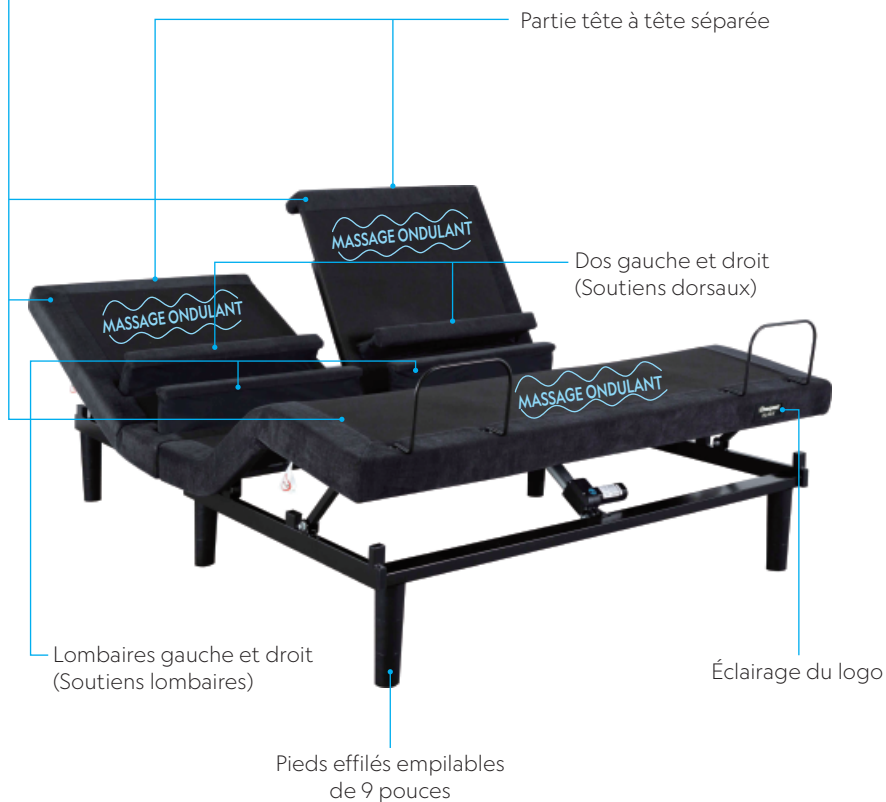


Aperçu du dessous de la base (Base ajustable de luxe Beautyrest BLACK-version à tête séparée)

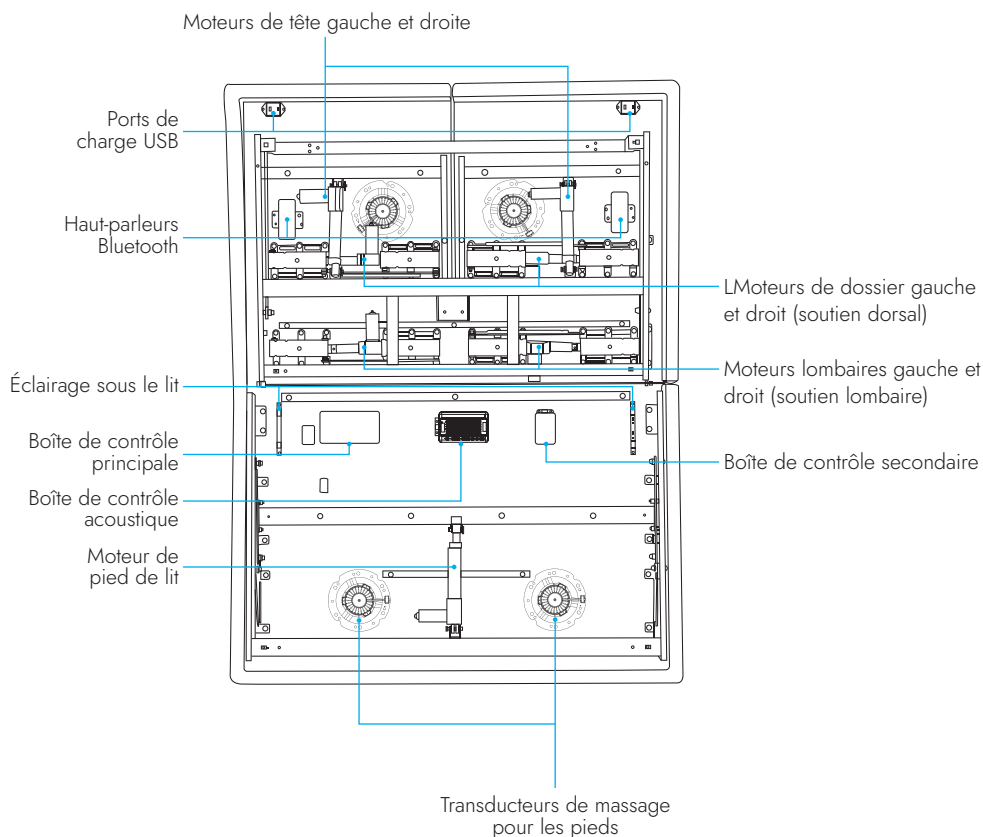

Aperçu de l'électronique (Base ajustable de luxe Beautyrest BLACK - version à tête séparée)

Les illustrations des pièces ne sont pas à l'échelle et sont fournies à des fins d'illustration uniquement.

Lisez toutes les directives avant de commencer l'installation.

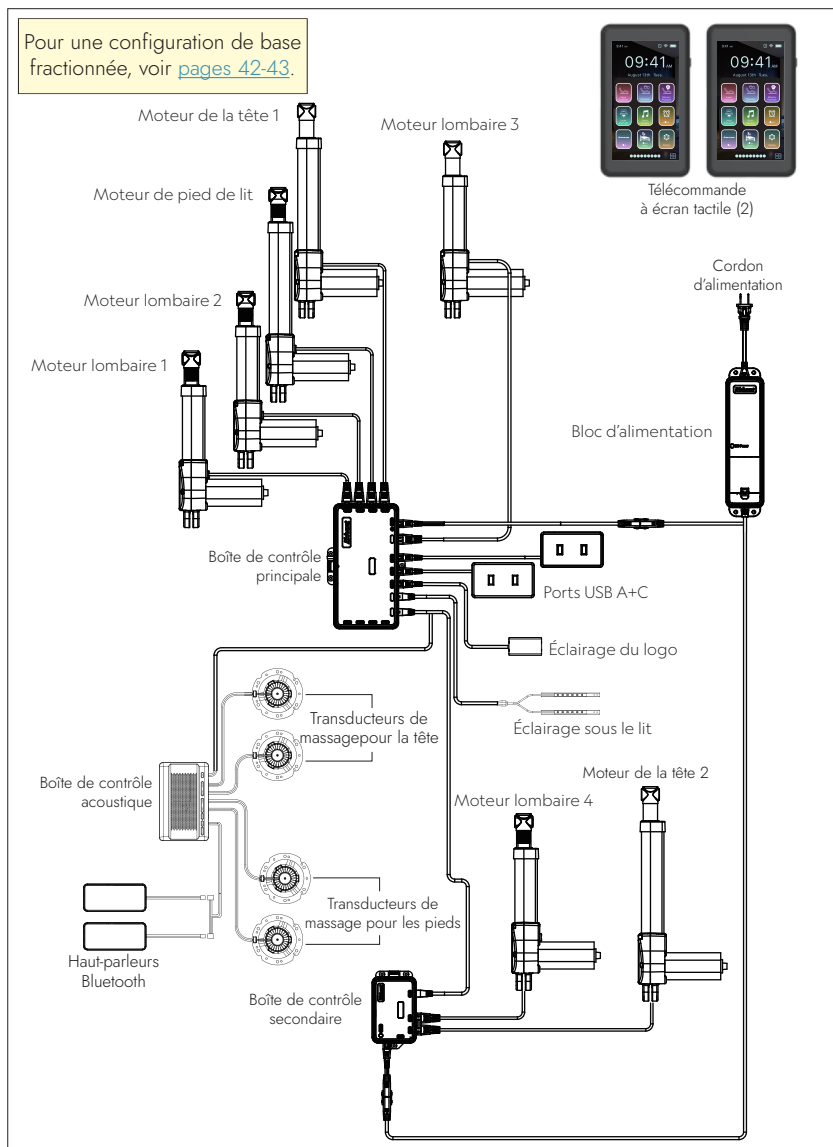

Guide d'installation (Base standard et à tête séparée)



Utilisez toujours deux (2) personnes lors de l'installation de la base.



Lisez toutes les instructions avant de commencer l'installation.

- 1 Placez le coffre du sommier à l'endroit souhaité, avec le bas du coffre vers le haut. Retirez les sangles de fixation et les matériaux d'emballage, en veillant à ne pas percer la boîte avec des objets pointus.

- 2 Retirez le sommier de la boîte. Dépliez le lit en veillant à garder le bas du lit vers le haut.




Remarque: Pour l'installation des fixations de tête de lit (vendues séparément), voir les directives à la [page 46-47](#).



- 3 Pour installer les pieds, retirez les capuchons de protection des vis des pieds et vissez les pieds dans le cadre. Serrez à la main.

Remarque: Ne serrez pas trop. Trop de force peut faire tourner le pied librement.

Remarque: Les pieds sont expédiés entièrement assemblés. Des hauteurs alternatives peuvent être obtenues en supprimant les segments de pieds.

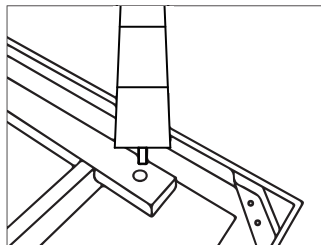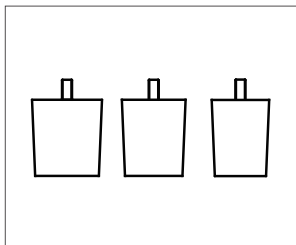
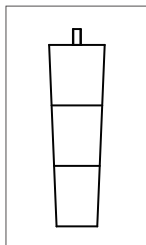


- 4 Faites pivoter délicatement la base sur ses pieds.




Deux (2) personnes sont nécessaires pour faire pivoter ou déplacer le sommier. Ne traînez pas le sommier sur le sol. Ne posez pas le cadre sur le côté, une pression excessive pourrait endommager les pieds.

- 5 Pour installer la barre de retenue du matelas, insérez chaque extrémité de la barre dans les trous au pied de la plateforme.

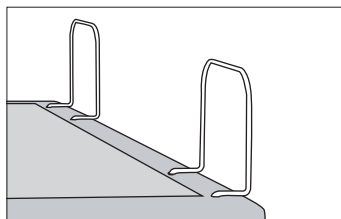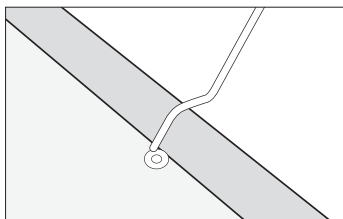


Guide d'installation (Base standard et à tête séparée)


- 6 Dérivez le cordon d'alimentation d'entrée (connecté au port d'alimentation du boîtier de contrôle) et branchez-le dans le bloc d'alimentation.

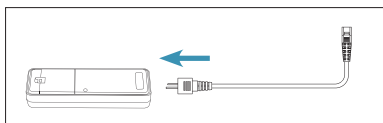

- 7 Dérivez le cordon d'alimentation et connectez-le à l'alimentation électrique. Placez l'alimentation sur le sol et étendez-la à partir de la base. Vérifiez que l'alimentation électrique et tous les cordons connectés sont dirigés vers l'emplacement du parasurtenseur (recommandé) ou de la prise de courant.

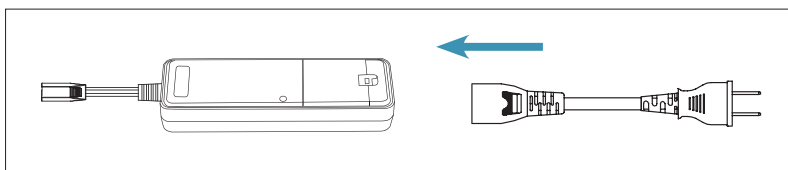

- 8 Branchez le cordon d'alimentation sur un parasurtenseur ou sur une prise électrique.
Remarque: L'utilisation d'un parasurtenseur est recommandée.

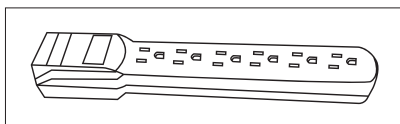


- 9 Assurez-vous que les piles sont correctement installées à l'arrière de la télécommande. Testez les fonctions de la télécommande pour vérifier la bonne configuration avant de placer le matelas sur la base. Remettez la base en position plate avant de placer le matelas dessus.

La configuration est maintenant terminée !

Télécommande à écran tactile

La télécommande est déjà couplée à la base réglable.

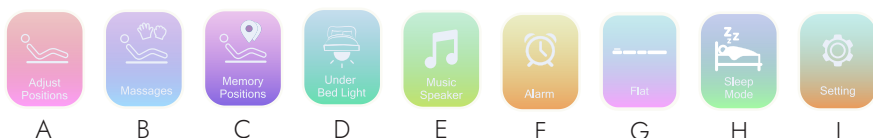

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

A. Ajuster les positions: Permet de relever ou d'abaisser les différentes sections de la base ajustable.

Sur la télécommande, sélectionnez la section souhaitée (tête/pieds/dos/lombaires), puis maintenez le bouton ▲ ou ▼ enfoncé pour relever ou abaisser la section sélectionnée. Pour la base à tête séparée, appuyez sur le bouton A ou B de la télécommande pour relever la partie gauche ou droite de la section tête ou lombaire. Appuyez sur le bouton AB pour relever simultanément les parties gauche et droite de la section tête ou lombaire

B. Massage : Profitez des massages de la tête et des pieds avec 3 niveaux d'intensité et 3 modes de massage.

Appuyez sur la section souhaitée (Tête/Pieds) sur la télécommande pour activer le massage de cette zone. Chaque pression supplémentaire fait défiler les différents niveaux d'intensité (Faible > Moyen > Élevé > Arrêt). Une quatrième pression désactive le massage.

Appuyez sur les modes Pulse, Constant ou Wave pour sélectionner le type de massage souhaité. Utilisez ensuite les options 10 min, 20 min ou 30 min pour définir la durée du massage.

C. Positions mémorisées : Accédez rapidement aux positions préréglées et à vos positions personnalisées.

Utilisez les flèches ou faites glisser l'écran pour parcourir les différentes positions préréglées, puis appuyez sur l'icône correspondante pour déplacer la base ajustable vers la position préréglée souhaitée. Pour réinitialiser les positions préréglées ou enregistrer des positions personnalisables, ouvrez l'écran Ajuster les positions, déplacez la base vers la position souhaitée, puis revenez à l'écran Positions mémorisées, appuyez sur le bouton Enregistrer et confirmez en sélectionnant Oui.

D. Éclairage sous le lit : Active ou désactive l'éclairage sous le lit et l'éclairage du logo.

Appuyez sur le sélecteur de couleurs pour allumer l'éclairage sous le lit ou choisir la couleur souhaitée. L'éclairage sous le lit propose quatre teintes : chaud, froid, neutre et rouge.

Appuyez sur  pour éteindre l'éclairage.

Faites glisser la barre de réglage pour ajuster l'intensité lumineuse de l'éclairage sous le lit.

Appuyez sur  pour activer ou désactiver l'éclairage du logo situé au niveau de la section pieds de la base ajustable.

E. Haut-parleurs : Connectez votre appareil intelligent pour profiter d'un son immersif et de vibrations.

Appuyez sur  pour activer le Bluetooth des haut-parleurs et les connecter à votre appareil intelligent, tel qu'un téléphone, une tablette ou un téléviseur. Vous pourrez ensuite écouter le contenu audio diffusé depuis votre appareil via les haut-parleurs intégrés sous la base ajustable. Appuyez sur   pour passer à la piste précédente ou suivante, puis sur  pour mettre en pause ou reprendre la lecture. Le volume des haut-parleurs peut être réglé.

Appuyez sur la section souhaitée (Tête/Pieds) pour activer la vibration immersive dans la zone correspondante. Chaque pression supplémentaire permet de faire défiler les différents niveaux d'intensité (Faible > Moyen > Élevé > Arrêt). Une quatrième pression désactive la vibration immersive. Vous pouvez également appuyer sur l'icône correspondante pour activer ou désactiver la fonction et faire défiler les différents niveaux d'intensité.

F. Réveil : Réveillez-vous grâce aux vibrations, à la lumière, au son ou à l'ajustement de la position.

Appuyez sur  en bas de l'écran pour créer une alarme. Sélectionnez l'heure, les jours et le mode, puis appuyez sur les boutons Enregistrer et Oui. Dans la section mode, choisissez une ou plusieurs méthodes de réveil. Pour supprimer une alarme, faites glisser la barre correspondante vers la gauche et appuyez sur Supprimer.

 **Veillez connecter l'appareil au Wi-Fi afin de garantir que l'alarme se déclenche à l'heure prévue.**

G. À plat : Ramenez la base ajustable en position à plat.

H. Mode Sommeil : Ajustements subtils des sections tête et pieds pour favoriser la détente.

Appuyez sur  pour activer ou désactiver le mode Sommeil, puis sélectionnez vos préférences de son, d'éclairage, de minuterie et de volume pour profiter du mode Sommeil. Ces réglages peuvent être enregistrés comme configuration personnalisée en appuyant sur le bouton . Une fois enregistré, utilisez le curseur situé à droite du bouton MEM pour activer le mode Sommeil avec les réglages personnalisés.

La Démo immersive diffuse une série de sons et de vibrations intégrés pour permettre aux utilisateurs de découvrir les fonctionnalités du réglage sonore immersif.

I. Paramètres : Gérez les préférences et les restrictions de la télécommande à écran tactile.

Appairage : Association de la télécommande à la base ajustable. Voir les [instructions à la page 41](#).

Wi-fi : Connectez la télécommande au Wi-Fi uniquement pour la synchronisation de l'heure.

Luminosité : Ajustez la luminosité et réglez la mise en veille de l'écran.

Verrouillage enfant : Activez ou désactivez le verrouillage de sécurité pour enfants.

TWS : Appairage des haut-parleurs Bluetooth pour deux bases TXL/CKS. Voir les [instructions à la page 43](#).

Fuseau horaire : Choisissez le fuseau horaire correct et réglez manuellement l'heure d'été ou l'heure d'hiver. Le réglage automatique ne fonctionne que lorsque l'appareil est connecté au Wi-Fi.

Heure : Réglez manuellement la date et l'heure.

OTA : Mises à jour logicielles sans fil pour corriger les anomalies et optimiser les performances.


Réinitialisation d'usine : Supprime tous les réglages personnalisés et rétablit les paramètres d'usine par défaut.

Couplage de la télécommande

La télécommande d'origine qui est livrée avec l'assemblage est déjà couplée à la base de lit. Aucune action supplémentaire n'est requise. Si la télécommande n'est pas couplée à la base, suivez les étapes ci-dessous :



- 1 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Attendez une minute, puis rebranchez-le à la prise électrique.

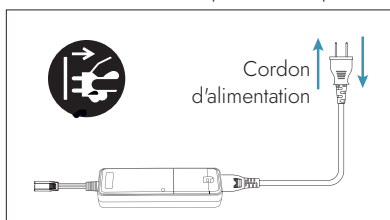

2 Appairage de la télécommande

Suivez les étapes pour associer la télécommande à écran tactile à la base ajustable.


Ouvrez l'écran d'appairage.

Appuyez d'abord sur le bouton d'appairage affiché à l'écran



Associez la télécommande au boîtier de contrôle

Appuyez sur le bouton bleu PAIR situé sur le câble raccordé au boîtier de contrôle.

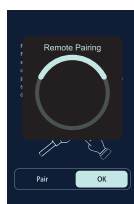


Confirmez l'opération.

Si un signal sonore retentit, l'appairage a réussi. Appuyez sur OK, si nécessaire, pour accéder à l'interface principale.



Pour la base à tête séparée, répétez les étapes pour appairer la deuxième télécommande.

- ⚠ Si l'appairage échoue, redémarrez l'appareil ou allez dans Paramètres, appuyez sur Appairage, puis retournez sur la page d'appairage pour réessayer.



Signal d'appairage réussi



Alerte sonore:

Le boîtier de contrôle émettra un signal sonore "bip-bip".



Symbole Bluetooth:



L'icône Bluetooth apparaîtra dans le coin supérieur droit de l'écran.

- 3 Testez toutes les fonctions de la télécommande. Si les boutons n'ont aucun effet sur les mouvements du sommier, veuillez répéter la procédure ou contacter le service client de Nisco.

Attaches de raccordement (facultative)

Une sangle de connexion est incluse avec les bases extra-longs (TXL) et les King Californien. En cas d'installation d'une configuration divisée, des sangles de connexion en plastique en option peuvent être utilisées pour aider à fixer les bases ensemble.


- 1 Les bases étant à l'endroit désiré, desserrez légèrement les pieds de lit afin de permettre à la sangle de raccordement de s'ajuster au boulon du pied, entre la rondelle du pied et le cadre.
- 2 Glissez le côté (a) de l'attache de raccordement dans le boulon de la patte de lit. Fixez l'attache de raccordement en la tirant vers la gauche.

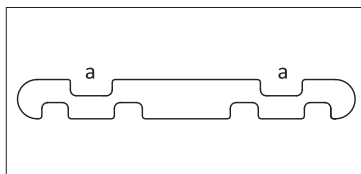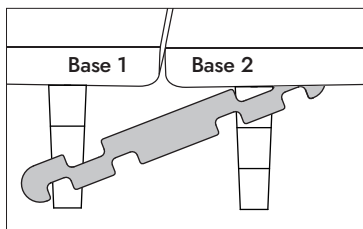

- 3 Resserrez les pieds de lit. Ne serrez pas trop fortement. Utilisez la sangle de raccordement restante sur l'autre extrémité de la base.

Synchronisation des deux bases (facultative)

Un cordon de synchronisation est inclus avec les bases extra-longs (TXL) et les bases King Californien divisé (CKS). Le cordon de synchronisation connecte les deux boîtiers de contrôle à une seule télécommande afin d'assurer la synchronisation des deux bases.

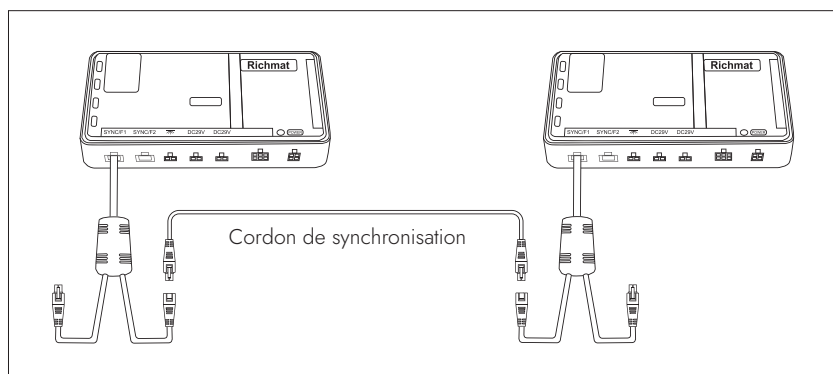


- 1 Débranchez les bases de la source d'alimentation.
- 2 Connectez le cordon de synchronisation au port SYNC de chaque boîtier de contrôle.
- 3 Rebranchez les bases dans la source d'alimentation.
- 4 Vérifiez que tous les cordons sont bien fixés. Les deux télécommandes vont maintenant exploiter les deux bases simultanément. Lors de l'utilisation de lits réglables synchronisés, il peut y avoir un intervalle allant jusqu'à 1,5 seconde entre les mouvements de chaque lit.

Remarque: Si les bases ne sont plus synchronisées, appuyez sur le bouton de remise À PLAT pour resynchroniser les positions mécaniques.


Appairage des haut-parleurs Bluetooth (facultative)

Les haut-parleurs Bluetooth de deux bases TXL/CKS synchronisées peuvent être appairés afin de diffuser le même contenu audio.

1. Assurez-vous que les bases sont raccordées à l'alimentation électrique et que le câble de synchronisation est connecté au câble en Y provenant de chaque boîtier de contrôle. [Voir page 43.](#)
2. Accédez à Haut-parleurs, puis appuyez sur le bouton  pour activer le Bluetooth des haut-parleurs.

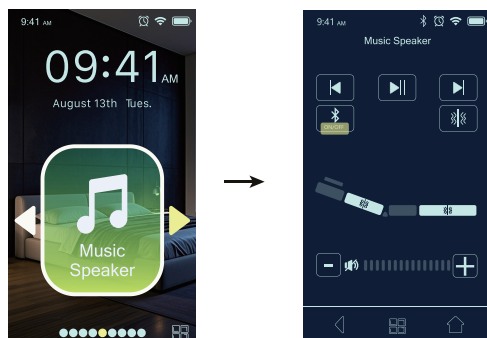

3. Accédez à Paramètres, appuyez sur TWS, puis sélectionnez Oui.

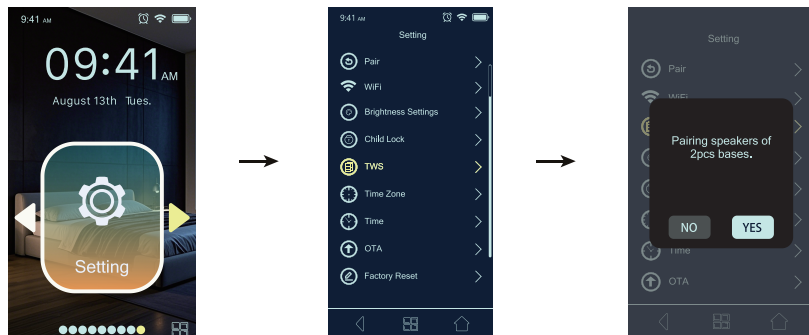

4. Pour dissocier les haut-parleurs Bluetooth, répétez les étapes ci-dessus, puis sélectionnez Non après avoir appuyé sur TWS.


Batterie de secours d'urgence

Utilisation exclusivement en cas d'urgence, lors d'une panne de secteur.


Les batteries ne doivent pas être utilisées pour le fonctionnement normal du lit.

Si votre base était en position articulée lors d'une panne de secteur, suivez ces étapes pour la remettre en position plate.

- 1 Débranchez le bloc d'alimentation.

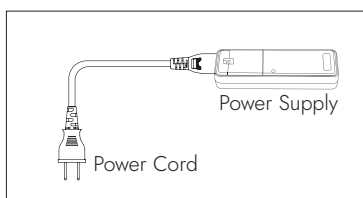


- 2 Retirez le couvercle situé sous le bloc d'alimentation.

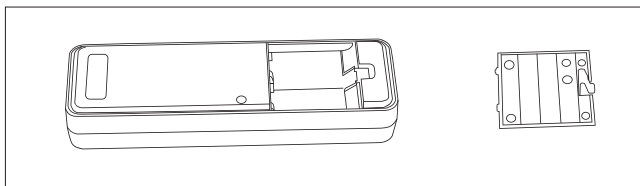

- 3 Placez deux piles alcalines 9 V dans le compartiment à piles (non fournies), puis refermez le couvercle.

Remarque: Ne pas mélanger les marques de piles.

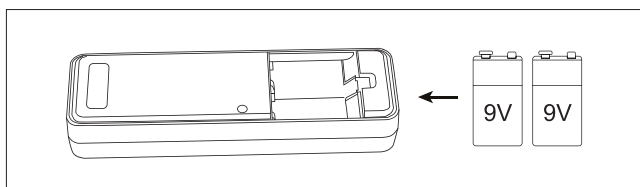


- 4 Branchez le cordon d'alimentation au bloc d'alimentation, puis utilisez la télécommande pour ramener la base en position à plat.

Remarque: Retirez les piles de secours une fois la base revenue en position à plat, car elles ne supportent pas des mouvements répétés sur de longues périodes. Une fois l'alimentation rétablie, débranchez le cordon, retirez les piles, puis rebranchez le cordon pour une utilisation normale.

Guide d'installation des fixations de tête de lit (non inclus)

Les supports de tête de lit sont un accessoire en option et ne sont pas inclus.

Pour installer des supports de tête de lit, contactez le service client.

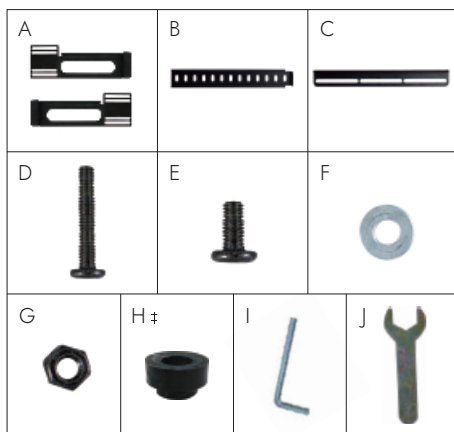

A. Support de tête de lit gauche et droit

B. Support fendu (2)

C. Support en forme de L (2)

D. Boulons longs (4)

E. Boulons courts (8)

F. Rondelles (8)

G. Écrou (8)

H. Rondelles en plastique (4)



I. Clef hexagonale (1)

J. Clef à becs ouverts (1)

‡ Uniquement pour les modèles TWIN/
TXL/CKS des séries Silver et Gold

- 1 Soulevez légèrement la section de la tête du sommier pour accéder à son dessous.
- 2 Insérez les écrous dans les trous prépercés des supports en plastique. Retournez ensuite le support en plastique, fixez-le au support de tête de lit à l'aide des boulons, puis serrez fermement avec la clé Allen.

! Les supports en plastique sont fournis dans le carton de votre base ajustable. Voir la [page 30](#) pour la pièce H.

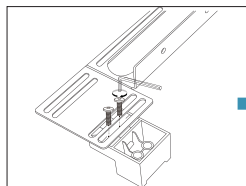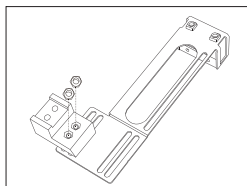


! Pour le modèle BeautyRest Black taille Full, utilisez le trou fendu le plus long pour fixer le support en plastique (voir image ci-dessous).




Trou fendu Lona
(Uniquement pour la taille Full)

Guide d'installation des fixations de tête de lit (non inclus)


- 3** Installation du support de tête de lit gauche
Alignez les ouvertures du support de tête de lit avec les trous du cadre. Fixez à l'aide de longs boulons, rondelles et écrous. Ne serrez pas excessivement.

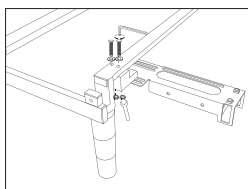

- 4** Fixation du support à fente
Insérez le support à fente dans l'ouverture à l'extrémité du support de tête de lit. Fixez-le à l'aide de boulons courts en utilisant une clé Allen.

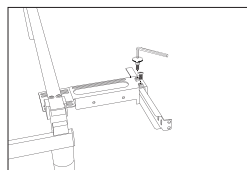

- 5** Mount L-Shape Bracket
Positionnez le support en L sur la face arrière extérieure du support à fente. Fixez-le à l'aide de boulons courts et d'écrous.

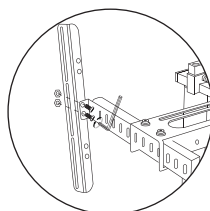

- 6** Répéter pour le support de tête de lit droit
Réalisez les étapes 1 à 5 pour installer le support de tête de lit droit. Ensuite, resserrez tous les boulons et écrous à l'aide d'une clé Allen et d'une clé à fourche.



Dépannage

Si une ou plusieurs fonctions sur la base de lit ont cessé de fonctionner :

- Vérifiez sous la base réglable si toutes les connexions filaires sont bien effectuées et qu'aucun cordon ou aucune pièce de literie n'obstrue les mouvements de la base.
- Vérifiez si le voyant à DEL est bien allumé sur le boîtier de contrôle. S'il n'est pas allumé, vérifiez si le cordon d'entrée et les cordons d'alimentation sont correctement connectés.
- Débranchez la base pendant 60 secondes afin de réinitialiser les composants électroniques.
- Branchez la base réglable sur une prise électrique différente ou testez la prise de courant avec un autre appareil fonctionnel (l'utilisation d'un protecteur de surtension avec mise à la terre est recommandée).

Si le problème n'est pas résolu en suivant les instructions ci-dessus, localisez le numéro de série sur la carte de garantie ou au dos de la télécommande, puis contactez le service client de Nisco.

Garantie limitée de 20 ans

Nisco

Enregistrement en ligne: <https://warranty.nisco-usa.com/>

Pour l'enregistrement: Veuillez préparer une copie numérique de votre justificatif d'achat (facture ou reçu de vente).

Service à la clientèle: 1-855-430-8943

Garantie de 2 ans sans problème

Votre base ajustable est garantie par le fabricant contre les défauts de pièce ou de fabrication pendant une période de 2 ans suivant la date de livraison au premier acheteur. Durant cette période, le fabricant effectuera la réparation ou le remplacement de toute pièce garantie jugée défectueuse par le fabricant, et ce sans frais pour l'acheteur initial, incluant tous les frais de main-d'œuvre et de transport préautorisés en rapport avec la réparation ou le remplacement de toute pièce jugée défectueuse.

Garantie de 5 ans sur les pièces

Au cours des années 3 à 5 suivant la date de livraison initiale, Nisco fournira le remplacement de toute pièce électrique ou mécanique que Nisco jugera défectueuse. La responsabilité de Nisco se limite strictement à la (aux) pièce(s) défectueuse(s). Tous les frais associés, y compris la main-d'œuvre, de service, de transport et d'installation, restent à la charge de l'acheteur, sauf autorisation expresse et préalable de Nisco.

Garantie structurelle limitée de 20 ans

Nisco accorde une garantie limitée de vingt (20) ans sur le cadre structurel de la base ajustable.

-Années 1 à 5: Couverture comme décrit ci-dessus.

-Années 6 à 20: Les pièces de remplacement structurelles seront fournies sur une base dégressive. L'acheteur paiera un quinzième (1/15) du prix de vente conseillé par le fabricant ("MSRP") en vigueur de la pièce de remplacement (ou de l'ensemble de la base, si jugée irréparable à la seule discrétion de Nisco), multiplié par le nombre d'années écoulées après la cinquième année. Le MSRP désigne le prix de détail publié par Nisco au moment où la réclamation est déposée. Tous les frais de transport, de service et d'installation restent à la charge de l'acheteur.

Exclusions de la garantie structurelle de 20 ans :

Sont exclus de la couverture : la housse, le carter, la plateforme, les pieds, les moteurs de l'actionneur, les moteurs de massage, le boîtier de commande, les télécommandes, les blocs d'alimentation et tous les cordons associés. Ces composants ne sont couverts en aucun cas au-delà de la cinquième année.

Pour toute réclamation en garantie, veuillez contacter le Service Client:

1-855-430-8943

niscocustomerservicewest@gmail.com

Conditions supplémentaires et champ d'application

La présente garantie ne couvre pas: les désagréments liés au démontage, à la réinstallation, à la configuration, la perte d'usage, l'usure normale, les frais d'expédition, ou tout autre coût non expressément mentionné. La garantie deviendra nulle si:

- A. Les dommages résultent d'un mauvais usage, d'une utilisation abusive ou d'une mauvaise manipulation.
- B. Des réparations ou des remplacements sont tentés par des personnes non autorisées.
- C. La base est connectée à une alimentation électrique inappropriée ou est utilisée en contradiction avec le Manuel du propriétaire.
- D. Des accessoires, de la literie, des tissus, des câbles ou des cordons non fournis par Nisco sont endommagés.
- E. Des modifications sont apportées sans l'autorisation écrite de Nisco.
- F. Des appels de service non autorisés sont passés à des fins de formation, d'inspection ou de test de prise électrique.
- G. Les restrictions de poids sont dépassées. Tout dommage résultant du dépassement de la limite de poids annulera l'intégralité de la garantie.
- H. La base est utilisée dans un environnement commercial, de location, institutionnel ou non résidentiel, y compris, mais sans s'y limiter, les locations Airbnb, les établissements de santé et les propriétés à usage partagé.
- I. Des dommages au capitonnage en mousse surviennent en raison d'une mauvaise manipulation.

Pièces couvertes incluent:

- Le mécanisme tête/pied/lombaire.
- Moteurs de massage
- Boîte de contrôle
- Télécommande à écran tactile (garantie de 2 ans)
- Bloc d'alimentation et câbles d'alimentation
- Éclairage sous le lit.
- Ports USB A et C.
- Haut-parleurs Bluetooth

Restrictions de poids

Cette base ajustable est conçue pour supporter une charge combinée (matelas, literie et utilisateur) allant jusqu'à 950 lb (385 kg), uniformément répartie sur toute la surface. La base n'est pas conçue pour soulever ou supporter ce poids de manière indépendante dans les sections de la tête ou des pieds. Le dépassement de cette limite annulera toute couverture prévue par la présente garantie.

Limitations de la garantie

Dans la mesure maximale permise par la loi :

- Cette garantie est exclusive et remplace toutes les autres garanties expresses ou implicites, y compris la qualité marchande ou l'adaptabilité à un usage particulier.
- Toute garantie implicite est limitée à la même durée que la couverture décrite ci-dessus.
- Nisco ne peut être tenu responsable des dommages accessoires, spéciaux, consécutifs, punitifs ou similaires, même s'ils étaient prévisibles.

Cette garantie n'est pas transférable et prend automatiquement fin si le produit est vendu, transféré ou cédé au premier acheteur.

Résidents canadiens : L'exclusion des garanties implicites et la limitation des dommages énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas aux résidents du Québec.

Cette garantie confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir des droits supplémentaires en fonction de votre juridiction.

Portée géographique

Cette garantie est valable uniquement aux États-Unis, ou dans les juridictions où le produit est vendu par un revendeur autorisé Nisco, et uniquement dans la mesure permise par la loi applicable.

Enregistrement et preuve d'achat

L'enregistrement de la garantie est requis pour bénéficier de la couverture. L'enregistrement peut être effectué en ligne sur www.niscomotion.com ou par courrier. La preuve d'achat (facture ou reçu de vente) doit être soumise avec l'enregistrement et fournie pour toutes les demandes. Le non-enregistrement dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la livraison peut limiter les obligations de Nisco en vertu de cette garantie.

Service de Garantie

Pour toute assistance ou réclamation relative à la garantie:

- Téléphone: **1-855-430-8943**
- Email: niscocustomerservicewest@gmail.com
- Web: www.niscomotion.com

Información importante de seguridad



Lea todas las instrucciones antes de utilizar su base ajustable. Conserve estas instrucciones.

ADVERTENCIA

Para evitar descargas eléctricas, lesiones graves o la muerte:

- PELIGRO DE ATRAPAMIENTO. ¡Esta cama puede aplastar y matar cuando se mueve! Consulte la sección de Niños y Mascotas para obtener más información.
- Se recomienda conectar el cable de alimentación de la base ajustable a un protector contra sobretensiones (no incluido). La base ajustable debe conectarse únicamente a un protector contra sobretensiones (recomendado) o directamente a una toma de corriente eléctrica.
- Siempre desenchufe la base del protector contra sobretensiones o de la toma de corriente antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento en la base ajustable. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desenchufe la base antes de limpiarla. Para desconectarla de forma segura, asegúrese de que la base esté en posición horizontal con todos los motores apagados y desconéctela de la fuente de alimentación. Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
- Deje de utilizar la base ajustable y comuníquese con un centro de servicio calificado si el cable o el enchufe están dañados, si la base no funciona correctamente o si ha estado expuesta al agua.
- Utilice esta base ajustable únicamente para el propósito indicado, tal y como se describe en este manual.
- No utilice accesorios o complementos no recomendados por el fabricante. Se requiere una supervisión estricta cuando la base de la cama sea utilizada por niños, personas con discapacidades o mascotas, o cuando estén cerca de ellos.
- Una conexión incorrecta del equipo puede generar riesgo de descarga eléctrica, incendio o mal funcionamiento de esta base ajustable. Si el enchufe no encaja en la toma de corriente, comuníquese con un electricista calificado para que instale una toma de corriente adecuada.
- La modificación no autorizada o el uso incorrecto de una toma de corriente o un protector contra sobretensiones podría anular la parte eléctrica de su garantía.



NIÑOS Y MASCOTAS

ADVERTENCIA

PELIGROS DE ATRAPAMIENTO Y APLASTAMIENTO. ¡Las piezas móviles pueden aplastar y matar!

Para evitar LESIONES GRAVES o la MUERTE:

- Asegúrese de que no haya niños ni animales cerca o debajo de la cama antes de bajarla.
- Siempre baje la base a una posición plana (horizontal) y active el bloqueo de seguridad para niños antes de salir de la habitación.
- Guarde el control remoto fuera del alcance de los niños.



Deseche inmediatamente todos los materiales de embalaje y las bolsas de plástico, ya que pueden representar un riesgo de asfixia para los niños y los animales.

MARCAPASOS

Se recomienda ENFÁTICAMENTE que las personas con marcapasos u otros dispositivos médicos implantados consulten a su médico antes de utilizar productos que contengan imanes de neodimio.



Algunos productos contienen imanes de neodimio que pueden interferir con dispositivos médicos como marcapasos, desfibriladores automáticos implantables y cualquier otro dispositivo sensible a los campos magnéticos.

También es posible que algunos marcapasos interpreten erróneamente las vibraciones de la función de masaje opcional como movimiento o ejercicio. Esto es común en productos que generan movimiento vibratorio y puede afectar al marcapasos. Consulte a su médico antes de utilizar la función de masaje.

QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER

HACER:

- Conecte su base ajustable a un protector contra sobretensiones.
- Llame al servicio de atención al cliente para cualquier problema técnico. No intente forzar la base hacia abajo, ya que esto puede dañar los motores o el marco.
- Tenga en cuenta que se recomienda utilizar bases ajustables con colchones ajustables.
- Baje la base a la posición plana (horizontal) después de su uso y entre ajustes preestablecidos.
- Distribuya el peso de manera uniforme al dormir en una configuración dividida. Una distribución desigual del peso puede causar que la base se eleve de manera desigual.
- Registre su garantía tan pronto como reciba su base ajustable.
- Utilice agua y jabón suave para limpiar su base ajustable si aparece alguna mancha.
- Entre o salga de la base ajustable solo cuando esté en posición plana (horizontal).

NO HACER:

- No se sienta en las esquinas o bordes de la base, esto puede deformar el marco, los puntales o la espuma.
- No incline la base hacia un lado. Esto puede dañar las patas o los tornillos de las patas.
- No se pare ni salte sobre la base ajustable en ningún momento, esto puede dañar el marco y los motores.
- No arrastre la base para moverla. Si arrastra la base, podría dañar el marco, desgastar las tuercas o los pernos, o romper las patas. Compre ruedas si planea mover la base con frecuencia.
- No entre ni salga de la base ajustable con la cabeza y/o los pies en posición elevada.
- No modifique ni altere la base. Esto anulará la garantía.
- Presionar hacia abajo las secciones de la cabeza o los pies mientras están accionadas puede dañar el marco y los motores.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Operación manual: Si algo queda atrapado en la plataforma cuando se aplanan, puede levantar la plataforma manualmente, tanto por la cabeza como por los pies, para aliviar la presión y permitir que se suelte.

Bloqueo para niños: Este control remoto está programado con una función de seguridad de bloqueo para niños.

Corte de energía: Utilice la cinta de alimentación de emergencia como fuente de energía temporal para llevar la base ajustable a la posición deseada. Consulte la sección "Cinta de alimentación de emergencia" para obtener más información.

USO EN EL HOGAR Y ESTÁNDARES HOSPITALARIOS

Las bases de cama ajustables Nisco están diseñadas exclusivamente para uso en el hogar. Esta base de cama ajustable no fue diseñada como cama hospitalaria y no está diseñada para cumplir con los estándares hospitalarios.

⚠ No utilice esta base con equipos de oxigenoterapia tipo tienda ni cerca de gases explosivos.

CUMPLIMIENTO CON LA FCC DE LOS EE. UU. (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION)

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

Conozca su base de cama ajustable

LÍMITES DE PESO DE LA BASE AJUSTABLE

Este producto no está diseñado para soportar pesos que excedan un total de 950 lb (431 kg), incluido el colchón y la ropa de cama.

▲ Exceder este límite de peso puede dañar la base ajustable, causar lesiones graves y anular la garantía.

La base puede soportar estructuralmente este límite de peso, siempre que el peso se distribuya de manera uniforme en toda la base ajustable. La base ajustable no está diseñada para soportar ni levantar este peso utilizando únicamente la sección de la cabeza o de los pies.

MECANISMOS DE ELEVACIÓN/DESCENSO

La función de elevación/descenso emitirá un zumbido mínimo durante el funcionamiento. Esto es normal. La tensión, la presión o el movimiento aplicados al marco, la plataforma o la cubierta durante el uso general pueden generar sonidos audibles.

OPERACIÓN EN EMPAREJAMIENTO

Al utilizar bases ajustables sincronizadas, puede haber un intervalo de hasta 1,5 segundos entre los movimientos de cada base.

MOTORES

Los motores de elevación no están diseñados para funcionar de forma continua durante más de dos (2) minutos en un período de dieciocho (18) minutos o aproximadamente un ciclo de trabajo del 10 %. Intentar eludir o superar esta clasificación reducirá la vida útil del producto y puede anular la garantía.

Los motores de masaje no están diseñados para funcionar de forma continua durante más de treinta (30) minutos seguidos. Deje que el sistema de masaje descanse durante treinta (30) minutos después de que se apague automáticamente el masaje antes de reiniciarlo.


Conozca su base de cama ajustable

TOLERANCIA

Todas las bases ajustables Nisco, según la marca y el modelo, están diseñadas y fabricadas para funcionar dentro de los parámetros de control de calidad establecidos. Las bases están sujetas a inspecciones rigurosas durante el proceso de control de calidad para garantizar que funcionen dentro de estos estándares durante el uso normal.

El uso normal de funcionamiento se define de la siguiente manera: la base ajustable debe funcionar con un colchón y una carga. Los procedimientos de prueba requieren pruebas de ciclo de vida útil con una carga distribuida de hasta 265 lb (120 kg). El ángulo (designado como " α " en la figura 1) entre la sección posterior y la sección plana para las diversas configuraciones de la plataforma de soporte del colchón debe ser de $\pm 3^\circ$, lo que se traduce en una tolerancia de hasta $1\frac{1}{2}''$.

El ángulo (designado " β " en la figura 1) entre la sección plana y la sección de los pies para las distintas configuraciones de la plataforma de soporte del colchón debe ser de $\pm 3^\circ$, lo que se traduce en una tolerancia de hasta $\frac{3}{4}''$.

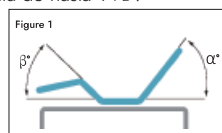

Se considera que cualquier base ajustable que se encuentre dentro de estas tolerancias asignadas ha cumplido con los estándares de control de calidad del fabricante.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Las bases ajustables están construidas con diversos materiales, incluidos madera, metales, plásticos y telas.

ESE OLOR A "PRODUCTO NUEVO"

Algunas personas pueden notar un ligero olor cuando reciben su nueva base ajustable.

Este olor es normal y suele desaparecer antes de que se entregue el producto. A veces, este olor puede seguir siendo perceptible y debería desaparecer después de algunas semanas.

PERÍODO DE ADAPTACIÓN

Puede acelerar el período de adaptación simplemente pasando tiempo en la base ajustable realizando actividades como leer, ver la televisión. El movimiento adicional ayudará a la base ajustable a responder al peso y los cambios de temperatura.

Algunos de los materiales en nuestras bases ajustables, como madera, metales y plásticos utilizados en la plataforma, el marco y los componentes, son sensibles a la humedad y la temperatura, y pueden emitir sonidos en ambientes más fríos.

DESGASTE Y ROTURA









El desgaste es el daño que se produce de forma natural e inevitable como resultado del uso normal o el envejecimiento. Para solicitar piezas de repuesto, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Nisco.

CUIDADO DE LA TELA

- Para prolongar la vida útil de la tela, protéjela de la luz solar directa siempre que sea posible. Manténgala a una distancia mínima de 30 cm (12 pulgadas) de fuentes de calor directas.
- Para limpiar manchas, limpie el área con una esponja ligeramente húmeda o aspire con un accesorio de cepillo suave para eliminar las partículas.
- Para una limpieza más profunda, seque los derrames de líquido con un paño limpio y seco. Limpie con un paño limpio humedecido con agua tibia. No moje en exceso ni utilice productos químicos abrasivos o fuertes. Puede utilizar un cepillo de cerdas suaves para eliminar la suciedad incrustada. Evite rayar con un cepillo duro. Limpie con un paño limpio humedecido con agua tibia para eliminar los residuos.
- Seque en un lugar alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor directas. Si quedan marcas visibles después de la limpieza, consulte a un profesional.

Lista de partes

Antes de desechar los materiales de empaque, asegúrese de que tiene todas las partes. Los componentes electrónicos y otros elementos se encuentran en bolsas debajo de la base o sujetos al marco con bridas o cinchos naranjas.

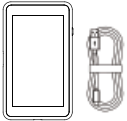A. 	B.  (X6)	C. 	D. 
E. 	F.  ‡	G.  ‡	H.  (X2) (X4) (X4)
Equipo adicional (no incluido)			
I. 	J. 		

- A. A. Mando con pantalla táctil con cable de carga USB-C *
- B. B. Patas cónicas apilables de 9 pulgadas (6)
- C. C. Barra de retención del colchón *
- D. D. Cable de alimentación
- E. E. Fuente de alimentación
- F. F. Cable de sincronización ‡
- G. G. Correa de conexión ‡
- H. H. Soporte de plástico (2) con pernos (4) y tuercas (4)

Equipo adicional (no incluido):

- I. Pilas alcalinas 9V
- J. Protector contra sobretensiones

* 1 pieza incluida con la base estándar, 2 piezas incluidas con la base de cabecera dividida

* 1 pieza incluida con la base TXL/CKS, 2 piezas incluidas con las bases F/QN/KG/CK.

‡ Solo incluida con las bases TXL / CKS.

Diagrama de la base (Base articulada de lujo Beautyrest BLACK estándar)



Diagrama inferior de la base (Base articulada de lujo Beautyrest BLACK estándar)

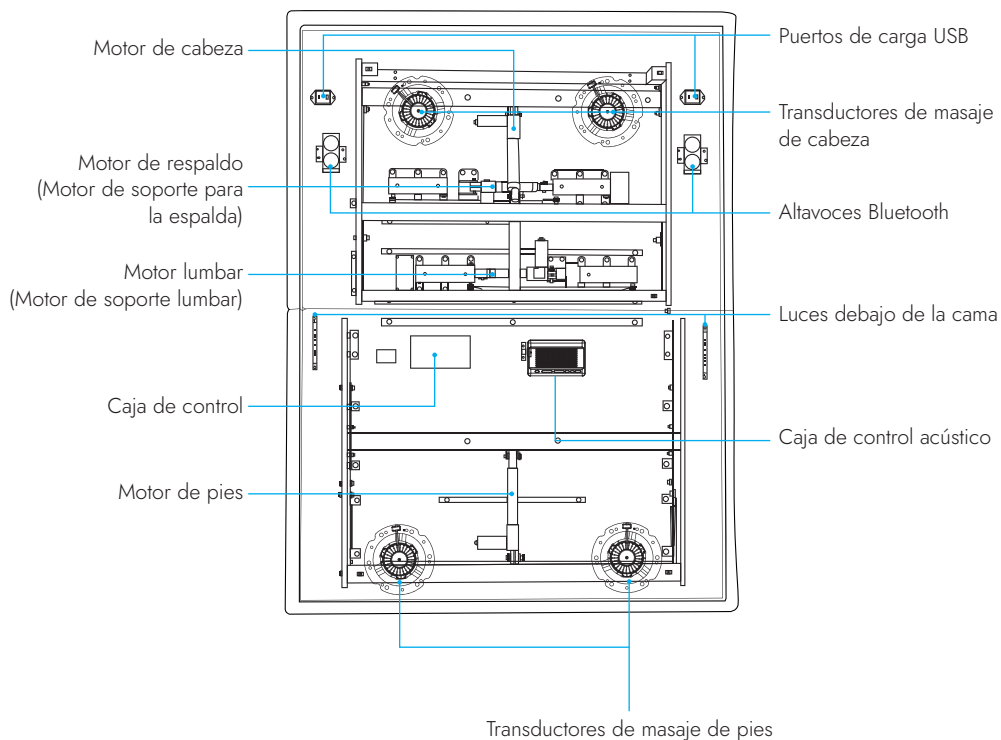


Diagrama electrónico (Base articulada de lujo Beautyrest BLACK estándar)

No a escala. Sólo con fines ilustrativos.

Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.

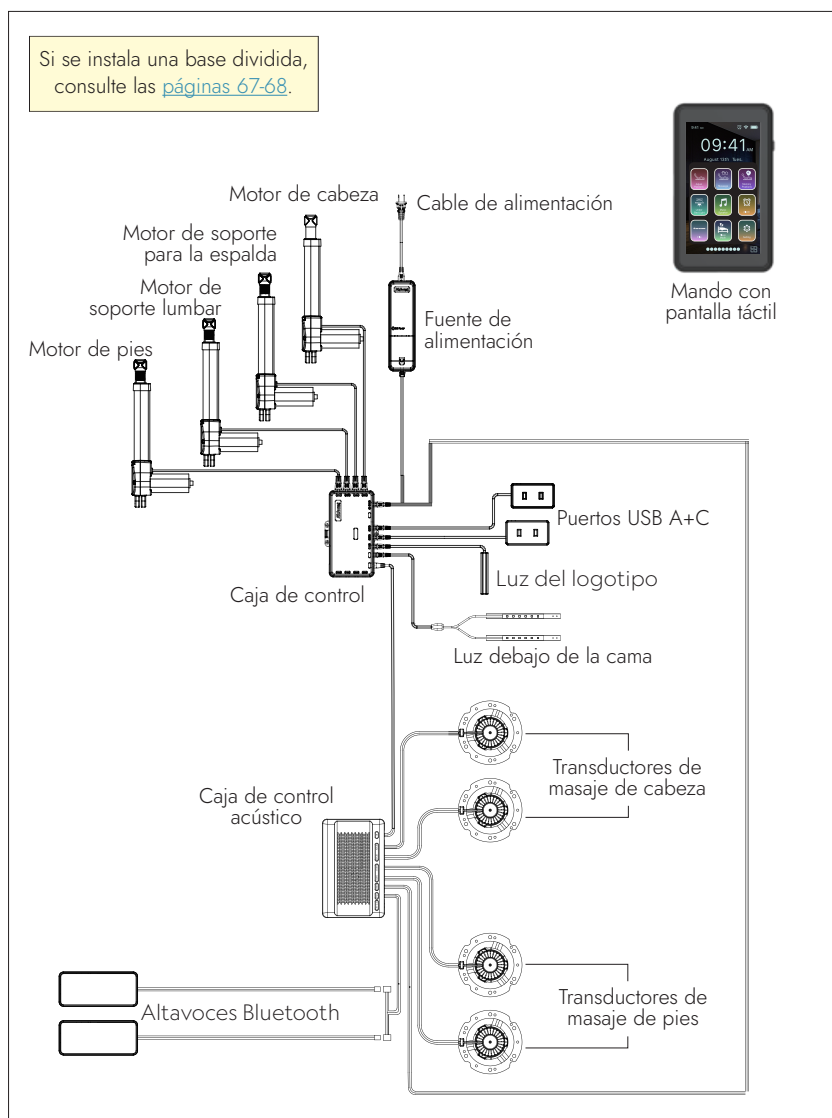


Diagrama de la base (Base articulada de lujo Beautyrest BLACK con cabecera dividida)

Masajes acústicos en cabeza y pies (dos opciones)

Opción 1: Masaje regular

Opción 2: Vibración inmersiva con música

Sección de cabecera dividida

Respaldo izquierdo y derecho
(soporte para la espalda)

Soportes lumbares izquierdo
y derecho (soportes lumbares)

Luz del logotipo

Patas cónicas apilables
de 9 pulgadas



Diagrama inferior de la base (Base articulada de lujo Beautyrest BLACK con cabecera dividida)


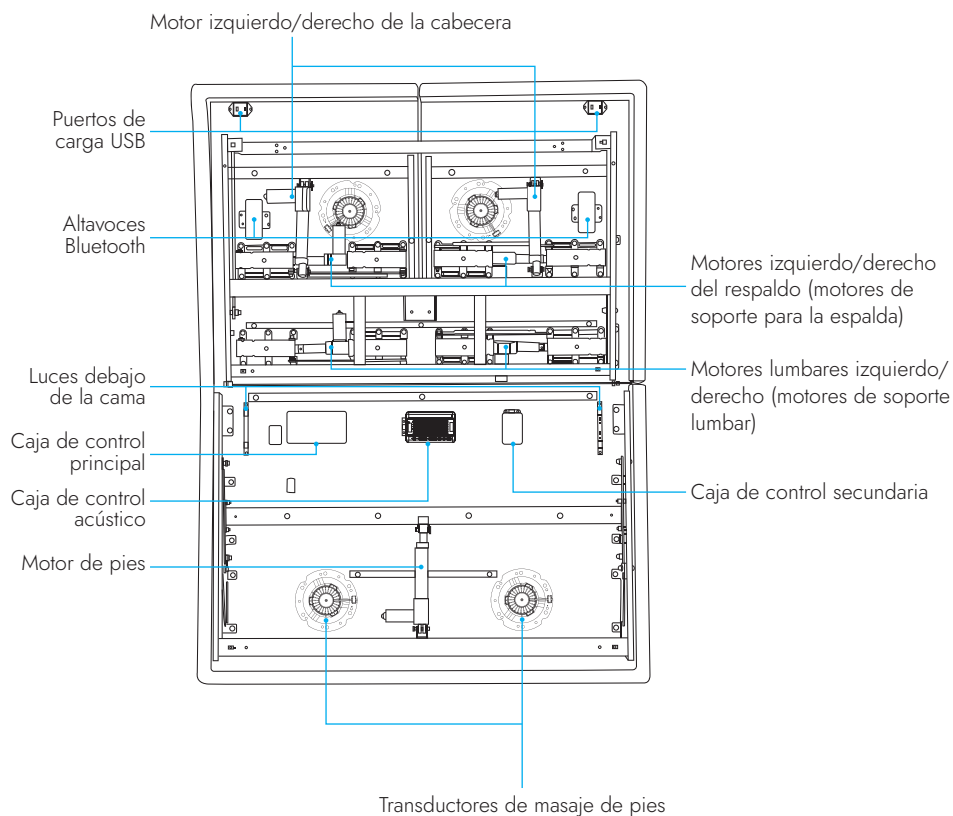


Diagrama electrónico (Base articulada de lujo Beautyrest BLACK con cabecera dividida)

No a escala. Sólo con fines ilustrativos.

Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.

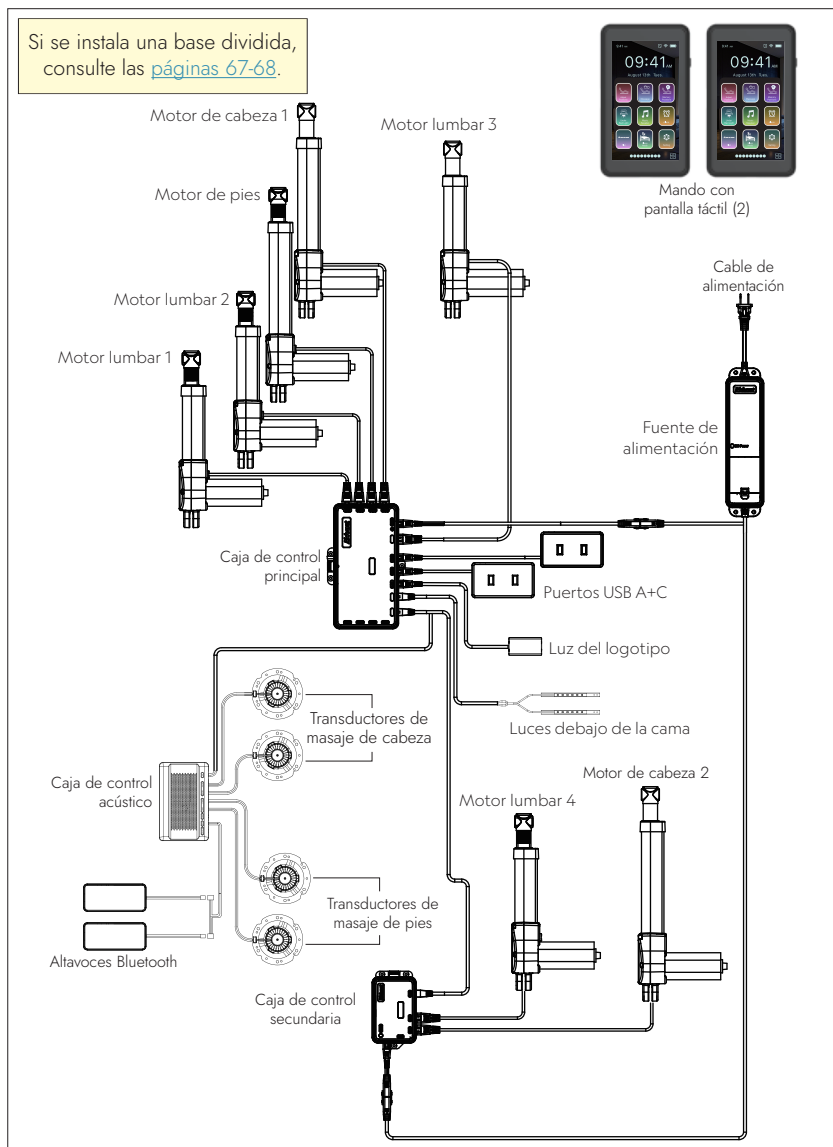

Guía de instalación (base estándar y base con cabecera dividida)



Utilice siempre dos (2) personas al instalar la base.



Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.






- 1 Coloque la caja de la base de la cama en el lugar deseado, con la parte inferior de la cama hacia arriba. Retire las cintas de seguridad y los materiales de empaque con cuidado, evitando perforar la caja con objetos afilados.

- 2 Retire la base de la cama de la caja. Despliegue la cama asegurándose de mantener la parte inferior de la cama hacia arriba.
Nota: Para instalar los soportes de la cabecera (se venden por separado), consulte las instrucciones detalladas en las [páginas 71-72](#).



- 3 Para instalar las patas, enrosque la pata en el marco y ajústela a mano.
Nota: No apriete demasiado. Si aplica demasiada fuerza, la pata puede girar libremente.
Nota: Las patas se envían completamente ensambladas. Se pueden lograr alturas alternativas retirando los segmentos de las patas.

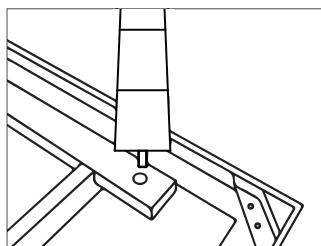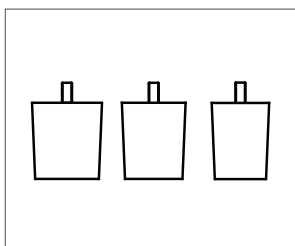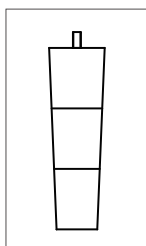



- 4 Gire con cuidado la base sobre sus patas.



Se necesitan dos (2) personas para girar o mover la base de la cama.


No la arrastre por el suelo. No apoye el armazón sobre uno de sus lados, ya que la presión excesiva puede dañar las patas.

- 5 Para instalar la barra de retención del colchón, inserte cada extremo de la barra en los agujeros ubicados al pie de la plataforma.

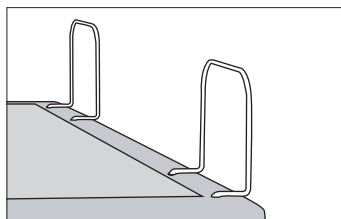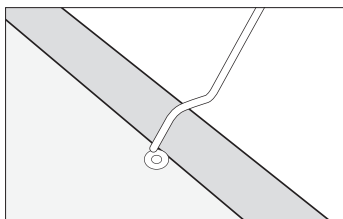


Guía de instalación (base estándar y base con cabecera dividida)


- 6 Desenrolle el cable de alimentación de entrada (conectado al puerto de alimentación de la caja de control) y conéctelo a la fuente de alimentación.

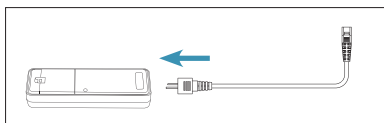

- 7 Desenrolle el cable de alimentación y conéctelo a la fuente de alimentación. Coloque la fuente de alimentación en el suelo y extiéndala desde la base. Verifique que la fuente de alimentación y todos los cables conectados estén dirigidos hacia la ubicación del protector contra sobretensiones (recomendado) o la toma de corriente.

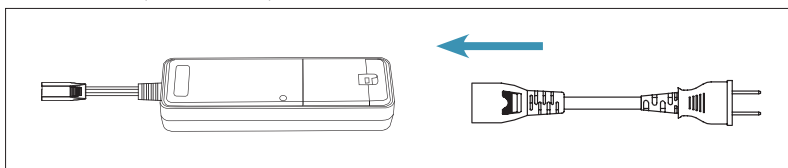

- 8 Conecte el cable de alimentación a un protector contra sobretensiones o a una toma de corriente.
Nota: Se recomienda un protector contra sobretensiones.

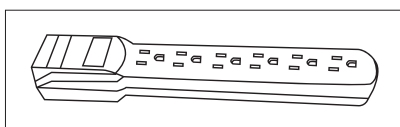

- 9 Asegúrese de que las pilas estén correctamente instaladas en la parte posterior del control remoto. Pruebe las funciones del control remoto para verificar que la configuración sea correcta antes de colocar el colchón sobre la base. Vuelva a colocar la base en posición plana antes de colocar el colchón sobre ella.

¡La configuración ya está completa!

Mando a distancia con pantalla táctil

El control remoto llega emparejado con la base ajustable.



Puerto de carga Type-C
Entrada = 5V 1A


Botón de encendido

Mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos para encender o apagar el dispositivo.

Haga clic una vez en el botón de encendido para activar la pantalla.

Botón de inicio:

Presione el botón de inicio para regresar a la pantalla principal.

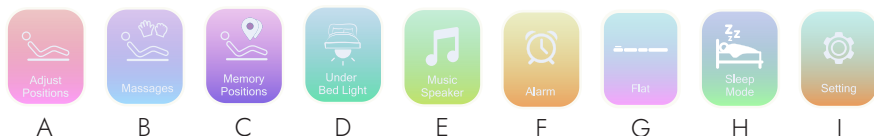

A

B

C

D

E

F

G

H

I

FUNCIONES DE LOS BOTONES

A. Ajuste de posiciones: Eleva y baja las distintas secciones de la base articulada.

Seleccione la sección deseada (cabeza/pies/espalda/lumbar) en el mando y mantenga pulsado el botón "▲" o "▼" para elevar o bajar la sección deseada. Pulse el botón Flat para devolver la base a una posición plana. En la base con cabecera dividida, seleccione el botón A o B en el mando para elevar la sección izquierda o derecha de la cabeza o la zona lumbar. Seleccione el botón AB para elevar simultáneamente las secciones izquierda y derecha de la cabeza o la zona lumbar.

B. Masaje: Alterna entre masajes de cabeza y pies con 3 niveles de intensidad y 3 modos.

Pulse la sección deseada (Cabeza/Pies) en el mando para activar el masaje en esa zona. Pulse la misma sección varias veces para alternar entre los distintos niveles de intensidad (Bajo > Medio > Alto > Apagado). Al pulsarla por cuarta vez, el masaje se desactivará.

Pulse los iconos Pulse/Constant/Wave para seleccionar el modo de masaje y pulse los iconos 10 min/ 20 min/30 min para configurar el temporizador del masaje.

C. Posiciones de memoria: Acceso rápido a posiciones preestablecidas y posiciones personalizables.

Pulse la tecla de flecha o deslice la pantalla para recorrer las diferentes posiciones preestablecidas. Pulse el icono correspondiente para mover la base articulada a la posición preestablecida deseada. Para restablecer las posiciones preestablecidas o guardar posiciones personalizadas, acceda a la pantalla de Ajuste de posiciones, mueva la base a la posición deseada y, a continuación, regrese a la pantalla de Posiciones de memoria. Pulse el botón Guardar y toque Sí.

D. Luz debajo de la cama: Enciende o apaga la luz debajo de la cama y la luz del logotipo.

Pulse el ciclo de colores para encender la luz debajo de la cama o seleccionar el color de la luz.

La luz debajo de la cama tiene cuatro colores: cálido, frío, neutro y rojo.

Pulse el  para apagar la luz.

Deslice la barra de progreso para ajustar el brillo de la luz debajo de la cama.

Pulse  para encender o apagar la luz del logotipo ubicada en la sección de los pies de la base articulada.

E. Altavoz de música: Conéctese con un dispositivo inteligente mediante Bluetooth para disfrutar de sonidos inmersivos y vibración.

Pulse  para activar el Bluetooth de los altavoces y conectarlo a su dispositivo inteligente, como un teléfono, una tableta, un televisor, etc. A continuación, podrá disfrutar de los sonidos reproducidos en su dispositivo inteligente a través de los altavoces situados debajo de la base articulada.

Toque  para ir a la canción anterior o siguiente, y toque  para pausar o reproducir.

El volumen de los altavoces se puede ajustar.

Pulse la sección deseada (Cabeza/Pies) para activar la vibración inmersiva en esa sección. Pulse varias veces la sección para alternar entre las diferentes intensidades (Bajo > Medio > Alto > Apagado).

Al pulsar por cuarta vez, la vibración inmersiva se apagará. También puede tocar para encender/apagar y alternar entre intensidades.

F. Alarma: Despiértese con vibración, luz, sonido y ajuste de posiciones.

Toque  en la parte inferior de la interfaz para crear una alarma. Seleccione la hora, los días y el modo, y luego toque los botones Guardar y Sí. En la sección de modo, seleccione uno o varios métodos de activación. Para eliminar una alarma, deslice toda la barra hacia la izquierda y pulse Eliminar.

 **Conecte el dispositivo a Wi-Fi para asegurar que la alarma funcione a la hora correcta.**

G. Plano: Devuelve la base articulada a una posición plana.

H. Modo sueño: Microajustes de las secciones de cabeza y pies para ayudar a relajar la mente.

Toque  para activar o desactivar el modo sueño, luego seleccione sonido, luz, temporizador y volumen preferidos para disfrutar del modo sueño. Estas selecciones preferidas se pueden guardar como configuración personalizada tocando el botón .

Una vez guardada, toque el control deslizante a la derecha del botón MEM para activar el modo sueño con la configuración personalizada.

La Demostración Inmersiva reproduce una serie de sonidos y vibraciones incorporadas para que los consumidores experimenten las funciones del ajuste de sonido inmersivo.

I. Configuración: Administre preferencias y restricciones del mando con pantalla táctil.

Emparejar: Empareja el mando con la base articulada. Consulte [las instrucciones en la página 66](#).

Wi-Fi: Conecte el mando a Wi-Fi solo para calibrar la hora.

Brillo: Ajuste el brillo y configure el tiempo de suspensión de la pantalla.

Bloqueo infantil: Activar/desactivar bloqueo de seguridad para niños.

TWS: Emparejar altavoces Bluetooth de las 2 bases TXL/CKS. Consulte [las instrucciones en la página 68](#).

Zona horaria: Seleccione la zona horaria correcta y configure el horario de verano o invierno manualmente.

La función Auto solo funciona cuando el dispositivo está conectado a Wi-Fi.

Hora: Configure la fecha y la hora manualmente.

OTA: Actualizaciones de software inalámbricas para corregir errores y optimizar el rendimiento.

Restablecimiento de fábrica: Borra todas las configuraciones personalizadas y devuelve el dispositivo a la configuración de fábrica predeterminada.


Configuración de control remoto

El control remoto que viene en la caja ya está emparejado con la base ajustable.

No se requiere ninguna acción adicional. En caso de que el control remoto no esté emparejado con la base, siga estos pasos.



- 1 Desconecte el cable de alimentación del enchufe. Espere 1 minuto y luego vuelva a conectarlo.

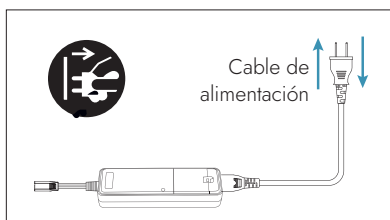

2 Emparejamiento del mando

Siga los pasos para emparejar el mando con pantalla táctil a la base articulada.


Abra la pantalla de emparejamiento.

Pulse primero el botón de emparejamiento en la pantalla




Empareje con la caja de control

Pulse el botón azul PAIR en el cable conectado a la caja de control

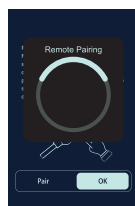


Confirme la entrada

Si escucha un pitido, el emparejamiento fue exitoso. Toque OK si se requiere para ingresar a la interfaz principal.

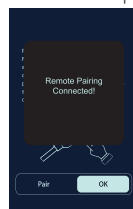

Para la base con cabecera dividida, repita los pasos para emparejar el segundo mando.

- ⚠** Si el emparejamiento falla, reinicie el dispositivo o vaya a Configuración, toque Emparejar y vuelva a ingresar a la página de emparejamiento para intentarlo de nuevo.



Señal de emparejamiento exitoso



Alerta acústica:

La caja de control emitirá un tono de aviso pitido-pitido.



Símbolo de Bluetooth:



El ícono de Bluetooth aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla.

- 3 Pruebe todas las funciones del control remoto. Si los botones no activan el movimiento de la base ajustable, repita el proceso o llame al servicio al cliente de Nisco.

Correas de conexión (opcional)

Las bases individuales largas y California King divididas incluyen una correa de conexión. Si se instala una configuración dividida, se pueden usar correas de conexión de plástico opcionales para ayudar a asegurar las bases entre sí.


- 1 Con las bases en su ubicación deseada, afloje ligeramente ambas patas para permitir que la correa encaje en el perno de la pata, entre la pata y el marco.
- 2 Deslice los lados (a) de la correa de conexión en el perno de la pata. Asegure la correa deslizando hacia la izquierda.

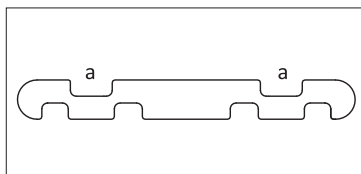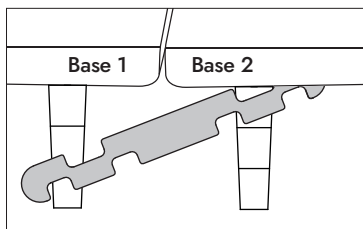

- 3 Vuelva a ajustar las patas. No apriete demasiado. Use la otra correa para repetir el paso anterior con el otro extremo de la base.

Sincronización de dos bases (opcional)

Se incluye un cable de sincronización con las bases individuales largas y California King divididas. El cable de sincronización conecta las dos cajas de control a un solo control remoto para garantizar la sincronización de las dos bases.

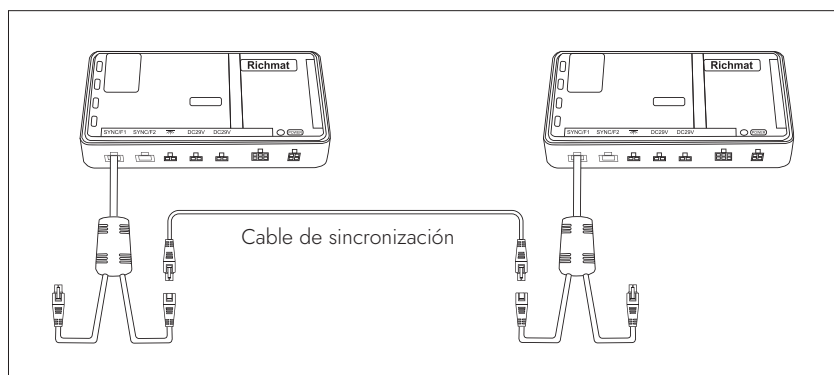


- 1 Desconecte la base de la electricidad.
- 2 Conecte el cable de sincronización al puerto SYNC de cada caja de control.
- 3 Vuelva a conectar las bases a la fuente de alimentación.
- 4 Verifique que todos los cables estén correctamente conectados. Ambos controles remotos ahora operarán ambas bases simultáneamente. Cuando se utilizan camas ajustables sincronizadas, puede haber un intervalo de hasta 1,5 segundos entre los movimientos de cada cama.

Nota: Si las bases se desincronizan, devolver las bases a la posición plana volverá a sincronizar las posiciones mecánicas.


Emparejamiento de altavoces Bluetooth (opcional)

Los altavoces Bluetooth de las dos bases TXL/CKS sincronizadas pueden emparejarse para reproducir el mismo sonido.

1. Asegúrese de que las bases estén conectadas a la fuente de alimentación y de que el cable de sincronización esté conectado al cable en Y que sale de cada caja de control. Consulte la [página 68](#).
2. Vaya a Altavoz de música y toque el botón  para activar el Bluetooth de los altavoces.

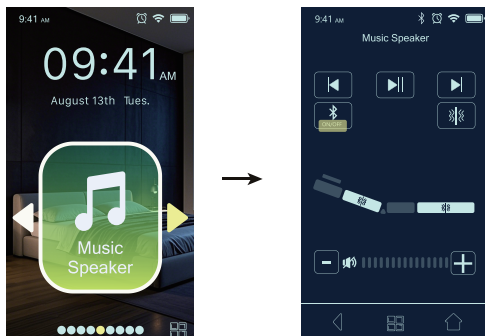

3. Vaya a Configuración, toque TWS y luego haga clic en Sí.

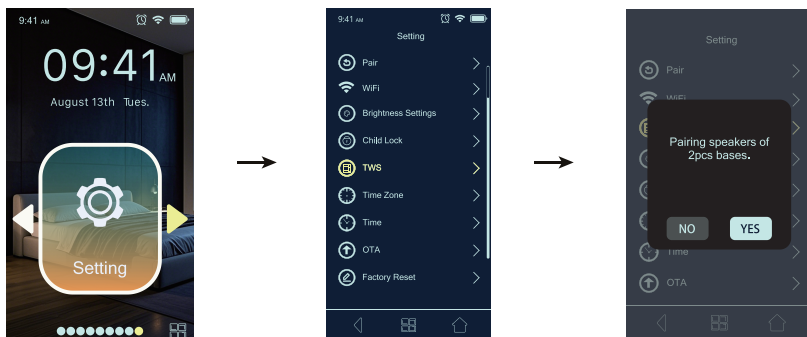

4. Para desemparejar los altavoces Bluetooth, repita los pasos anteriores, pero haga clic en NO después de tocar TWS.


Respaldo de batería de emergencia

Solo para uso en emergencias, en caso de corte de energía.


Las baterías no deben ser utilizadas para el funcionamiento normal de la cama.

Si su base estaba articulada cuando ocurrió un corte de energía, siga estos pasos para devolver la base a una posición plana.

- 1 Desconecte la fuente de alimentación de la toma de corriente.

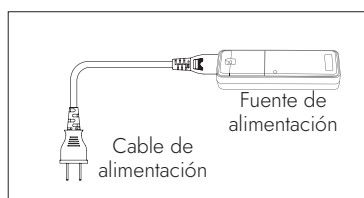


- 2 Retire la cubierta de la parte inferior de la fuente de alimentación.

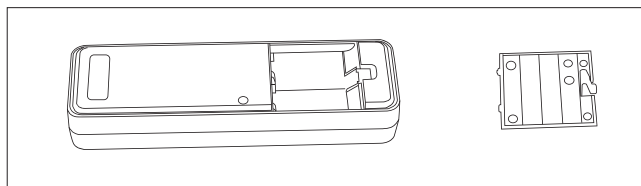

- 3 Coloque dos baterías alcalinas de 9 voltios en el compartimento de baterías (no incluidas) y cierre la cubierta.

Nota: No mezcle baterías de diferentes marcas.

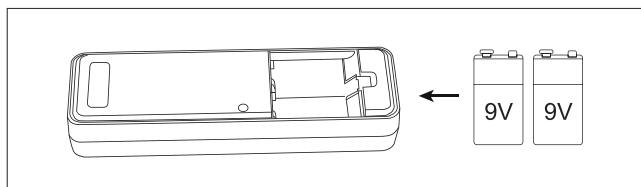

- 4 Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación y utilice el mando para devolver la base a una posición plana.

Nota: Retire las baterías de respaldo una vez que la base haya vuelto a la posición plana, ya que estas baterías no están diseñadas para soportar movimientos repetidos durante períodos prolongados.


Cuando se restablezca el suministro eléctrico, desconecte el cable de alimentación, retire las baterías y vuelva a conectar el cable de alimentación a la toma de corriente para su uso normal.

Instalación de los soportes para cabecera (No incluidos)



Los soportes para cabecera son un accesorio opcional y no están incluidos.

Una llave Allen y una llave de boca abierta están incluidas en el kit de accesorios para completar la instalación.

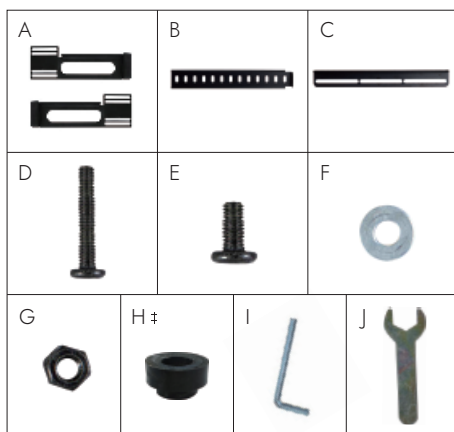


- A. Soporte para cabecera izquierdo y derecho
- B. Soporte ranurado (2)
- C. Soporte en L (2)
- D. Perno largo (4)
- E. Perno corto (8)
- F. Arandela (8)
- G. Tuerca (8)
- H. Arandela de plástico (4)
- J. Llave Allen (1)
- K. Llave de boca abierta (1)

‡ Solo para modelos TWIN/TXL/CKS de las series Silver y Gold.

- 1 Levante ligeramente la sección de la cabeza de la base para acceder a su parte inferior.
- 2 Inserte las tuercas en los orificios perforados de los soportes de plástico. Luego, gire el soporte de plástico y únelo al soporte del cabecero usando los pernos, asegurándolo con la llave Allen.

! Los soportes de plástico se encuentran dentro del cartón de su base ajustable. Consulte la [página 55](#) para la pieza #H.

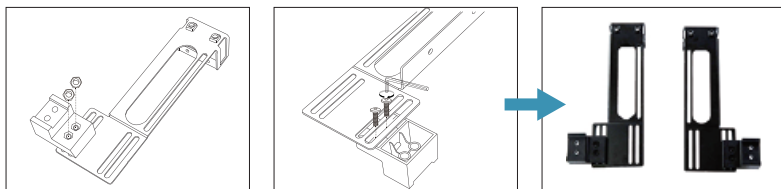


! Para la BeautyRest Black tamaño Full, utilice el orificio ranurado largo para unirlos al soporte de plástico (como se muestra en la imagen).




Instalación de los soportes para cabecera (No incluidos)


- 3** Instalar el soporte para cabecera izquierdo
Alinee las aberturas del soporte para cabecera con los agujeros del marco. Fije usando los pernos largos, arandelas y tuercas. No apriete en exceso.

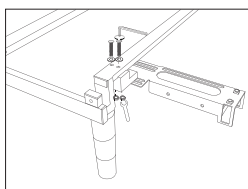

- 4** Colocar el soporte ranurado
Inserte el soporte ranurado a través de la abertura en el extremo del soporte para cabecera. Fije con los pernos cortos utilizando una llave Allen.

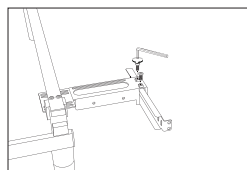

- 5** Montar el soporte en L
Coloque el soporte en L en el lado exterior posterior del soporte ranurado. Fije con los pernos cortos y las tuercas.

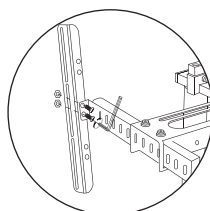

- 6** Repita para el soporte para cabecera derecho
Siga los pasos 1-5 para instalar el soporte para cabecera derecho. Luego, vuelva a apretar todos los pernos y tuercas utilizando una llave Allen y una llave de boca abierta.



Solución de problemas

Si una o más funciones de la base de la cama han dejado de funcionar:

- Verifique debajo de la base de la cama para asegurarse de que las conexiones por cable estén seguras y que no haya cables ni ropa de cama obstruyendo el movimiento de la base.
- Verifique que la luz LED verde esté iluminada en la caja de control. Si no hay luz, asegúrese de que los cables de entrada y de alimentación estén correctamente conectados.
- Desenchufe la base durante 1 minuto para restablecer los componentes electrónicos.
- Conecte la base de la cama a un enchufe eléctrico diferente o pruebe el enchufe actual con otro aparato que funcione (se recomienda un protector contra sobretensiones con conexión a tierra).

Si el problema no se resuelve siguiendo las instrucciones anteriores, localice el número de serie en la tarjeta de garantía o en la parte posterior del control remoto y comuníquese con el servicio de atención al cliente de Nisco.

Garantía limitada de 20 años

Nisco

Regístrese en línea: <http://warranty.nisco-usa.com/>

Por favor, prepare una copia digital de su comprobante de compra (factura o recibo de venta) al registrarse en línea.

Atención al cliente: 1-855-430-8943

Garantía total de 2 años

Nisco garantiza la base ajustable contra defectos de materiales o mano de obra durante un período de dos (2) años a partir de la fecha de entrega al comprador original. Durante este período, Nisco, a su exclusiva discreción, reparará o reemplazará cualquier parte cubierta sin costo para el comprador. La cobertura incluye solo la mano de obra y el transporte preautorizados asociados con la reparación o el reemplazo. Cualquier servicio o flete no preautorizado por Nisco no será reembolsado.

Garantía limitada de 5 años para piezas

Desde el año tres (3) hasta el año cinco (5), Nisco proporcionará el reemplazo de cualquier parte eléctrica o mecánica que Nisco considere defectuosa. La responsabilidad se limita estrictamente a la(s) pieza(s) únicamente. Todos los costos asociados con el servicio, flete, instalación y mano de obra son responsabilidad del comprador, a menos que Nisco haya autorizado expresamente dichos costos con antelación.

Garantía estructural limitada de 20 años

Nisco ofrece una garantía limitada de veinte (20) años sobre el marco estructural de la base ajustable.

- Años 1-5: Cobertura como se describe arriba.
- Años 6-20: Las piezas de reemplazo estructurales se proporcionarán sobre una base proporcional. El comprador deberá pagar una quinceava parte (1/15) del precio de venta sugerido por el fabricante

("MSRP") de la pieza de reemplazo (o de toda la base, si se considera irreparable a la exclusiva discreción de Nisco) multiplicado por el número de años transcurridos después del quinto año. MSRP significa el precio de venta al por menor publicado por Nisco en el momento en que se presenta la reclamación. Todos los costos de flete, servicio e instalación son responsabilidad del comprador.

Exclusiones de la cobertura estructural de 20 años: cubierta, carenado, plataforma, patas, motores de actuador, motores de masaje, caja de control, controles remotos, fuentes de alimentación y todos los cables relacionados. Estos elementos no están cubiertos más allá del quinto año bajo ninguna circunstancia.

Para reclamaciones de garantía,
llame al servicio de atención al cliente:
1-855-430-8943
niscocustomerservicewest@gmail.com

Términos adicionales y exclusiones

Esta garantía no cubre: inconvenientes de eliminación, reinstalación, configuración, pérdida de uso, desgaste normal, envío ni ningún costo no expresamente listado. La garantía quedará anulada si:

- A. Los daños son el resultado de un uso indebido, abuso o manejo inapropiado.
- B. Se intentan reparaciones o reemplazos por personas no autorizadas.
- C. La base se conecta a una fuente de alimentación inapropiada o se opera en contravención con el manual del propietario.
- D. Se dañan accesorios, ropa de cama, telas, cables o cordones no suministrados por Nisco.
- E. Se realizan modificaciones sin la autorización por escrito de Nisco.
- F. Se realizan llamadas de servicio no autorizadas con el fin de educación, inspección o pruebas de salida.
- G. Se exceden las restricciones de peso. Cualquier daño causado por exceder el límite de peso anula la garantía en su totalidad.
- H. La base se utiliza en un entorno comercial, de alquiler, institucional o no residencial, incluidos, pero no limitados a, alquileres de Airbnb, instalaciones de atención médica y propiedades de uso compartido.
- I. Los daños en el recubrimiento de espuma ocurren debido a un manejo inapropiado.

Partes cubiertas incluyen:

- Actuadores de cabeza/pies/lumbar
- Motores de masaje
- Caja de control
- Mando con pantalla táctil (garantía de 2 años)
- Fuente de alimentación y cables
- Iluminación debajo de la cama
- Puertos USB A+C
- Altavoces Bluetooth

Restricciones de peso

Esta base está diseñada para soportar una carga combinada (colchón, ropa de cama y usuario) de hasta 950 lb (431 kg), distribuida de manera uniforme sobre la superficie. La base no está diseñada para levantar o soportar este peso en las secciones de la cabeza o los pies de forma independiente. Exceder este límite anula toda la cobertura bajo esta garantía.

Limitaciones de la garantía

To the fullest extent permitted by law:

En la máxima medida permitida por la ley:

- Esta garantía es exclusiva y reemplaza todas las demás garantías expresas o implícitas, incluyendo la comerciabilidad o la adecuación para un propósito particular.
- Cualquier garantía implícita está limitada a la misma duración que la cobertura descrita anteriormente.
- Nisco no se hace responsable de daños incidentales, especiales, consecuentes, punitivos o similares, incluso si son previsibles.

Esta garantía no es transferible y se terminará automáticamente si el producto es vendido, transferido o desechado por el comprador original.

Residentes de Canadá: La exclusión de las garantías implícitas y la limitación de daños mencionadas anteriormente no son aplicables a los residentes de Québec.

Esta garantía proporciona derechos legales específicos. Además, usted puede tener derechos adicionales dependiendo de su jurisdicción.

Alcance geográfico

Esta garantía es válida únicamente en los Estados Unidos, o en jurisdicciones donde el producto sea vendido por un revendedor autorizado de Nisco, y solo en la medida en que lo permita la ley aplicable.

Registro y prueba de compra

El registro de la garantía es necesario para que la cobertura sea válida. El registro se puede realizar en línea en www.niscomotion.com o por correo. La prueba de compra (factura o recibo de venta) debe ser enviada con el registro y proporcionada para todas las reclamaciones. El no registrar el producto dentro de los noventa (90) días posteriores a la entrega puede limitar las obligaciones de Nisco bajo esta garantía.

Servicio de garantía

Para asistencia o reclamaciones de garantía:

- Teléfono: **1-855-430-8943**
- Correo electrónico: niscocustomerservicewest@gmail.com
- Sitio web: www.niscomotion.com