

R180 Connect Plus

User Manual

REVOLUTION COOKING™

Manual del usuario
Manuel de l'utilisateur

Welcome perfect

to picture
toast.

IMPORTANT SAFEGUARDS.
Household use only.
SAVE THESE INSTRUCTIONS.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, to avoid risk of fire, electric shock and or injury to persons, including the following:

1. **Read all instructions before operating.**
2. Do not touch hot surfaces. Do not insert body parts into toaster slots. Use touchscreen to operate toaster. Wait until toaster is cool before touching or moving.
3. To protect against electric shock, do not immerse the appliance, the power cord or the plug in water or any other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug the toaster when not in use, before cleaning and in case of fault. Let it cool down before cleaning.
6. Flashing START button indicates ready to operate. Avoid any contact with live parts.
7. Do not use the appliance when the power cord or the plug is damaged or after the appliance malfunctions, or when the appliance has fallen or is damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let power cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. To disconnect, turn any control to "off", then remove plug from wall outlet.
12. To disconnect, make sure all controls are turned off, then unplug the power cord from the wall outlet.
13. Extreme caution must be used when moving the appliance if the crumb tray contains hot oil or other hot liquids.
14. The use of any accessory attachments other than those specifically designed for this appliance is not recommended by the appliance manufacturer, will void the warranty, and may cause injuries.
15. Do not use the toaster for anything other than its intended use.
16. Do not attempt to dislodge food when toaster is plugged in.

17. Do no operate unattended.

18. Oversized foods, metal foil, packages, or utensils must not be inserted in a toaster as they may create a risk of fire or electric shock.

19. A fire may occur if toaster is covered or touching flammable materials, including curtains, draperies, walls, cabinets, and the like, when in operation.

20. When heating toaster pastries, always use the toaster pastry setting.

21. Do not use the toaster without the crumb tray in place. Do not allow crumbs to build up in the crumb tray. Failure to clean the crumb tray regularly may result in a fire hazard and damage to the toaster.

22. To protect the life of the toaster and screen, do not spray directly or douse the toaster with any type of cleaner or solution. Per the care instructions, please only use a cloth dampened by water to clean the toaster.

23. Your toaster is fitted with a short power cord to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer power cord. Do not use an extension cord.

24. If a longer power cord is used, the electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of the appliance. Care must also be taken to arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or pets, or accidentally tripped over. The extension cord should be a grounding-type 3-wire cord.

25. To avoid electrical circuit overload, do not use another high-wattage appliance on the same circuit with this appliance.

    Note: This toaster is electronically controlled and can only be used with a 120-volt power outlet.


26. Do not modify this appliance.

27. Do not try to repair the appliance yourself.

28. Never try to put out a fire or flames with water: turn off the appliance, remove the plug from the socket and smother the flames with a fire blanket or any other appropriate means.

29. WARNING – To prevent electric shock, unplug before cleaning.

30. **SAVE THESE INSTRUCTIONS.**

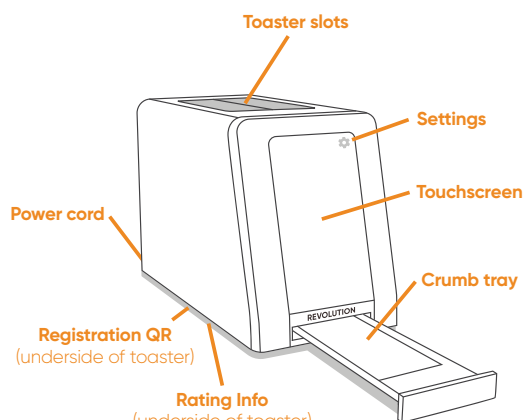

DO

Always use toaster in the upright position.

Before each use, make sure that the crumb tray is in its proper location.

Regularly remove crumbs from the crumb tray.

If food jams in the toaster slots while toasting, unplug from the outlet and wait for the toaster to cool before removing the food.

Unplug the toaster if it shows any working abnormalities.

Let the toaster cool completely after running 6 consecutive panini cycles.

Allow food to cool for 30 seconds before removing from toaster

DO NOT

Do not leave the toaster unattended during operation.

Do not immerse the toaster in water or run water into the toaster.

Do not place the toaster in the dishwasher.

Do not touch hot surfaces of the toaster.

Do not transport the toaster by grasping the toaster slots.

Do not put body parts in the toaster slots.

Do not attempt to toast foods with ingredients that melt or drip in the toaster.

Do not toast torn slices of bread.

Do not place buttered bread or wrapped food into the toaster.

Do not use this appliance as source of heating or drying.

Do not toast small-size breads, mini-baguettes, breadsticks, etc. in this toaster.

Do not toast foods thicker than one inch in the toasting slots.

Do not cover this appliance while in use.

Do not use this toaster under or around any flammable materials such as curtains, under shelving or wall cupboards, etc.

Do not put paper, cardboard or plastic, or cloth in, on, or under the toaster.

Do not use the toaster for cooking, grilling or defrosting frozen food other than recommended food products (e.g. bread, bagel, waffle, English muffin, toaster pastry, etc.).

Do not unplug appliance by pulling on power cord. Instead grasp plug and pull to disconnect.

Do not wrap power cord around toaster.

Do not insert non-food objects into the toaster.

CARE AND CLEANING

Remove the power plug from the power outlet and allow the toaster to cool completely before cleaning.

Your toaster will remind you when it's time to clean the crumb tray. To clean any crumbs from the toaster, remove the crumb tray by pushing it in to eject, then pull towards you. Empty and replace the crumb tray before using the toaster again. Replace the crumb tray by sliding it inwards until it locks into position.

Wipe the outside of the toaster with a soft cloth slightly dampened with water, then polish with a soft dry cloth to dry completely. Avoid spraying the toaster directly with any type of cleaner when cleaning.

This product has been designed for household use only. Any professional use, inappropriate use or failure to comply with the instructions will void the warranty.

This product is only certified for use in the United States and Canada. Any failure to comply with these instructions will void the warranty.

Welcome to Revolution!

This is a quick start guide, for a full list of features, instructions, and warranty information scan the code below.



Limited 2-year Warranty

Limited 2-year Warranty: All toasters purchased through an authorized retailer, authorized reseller, or authorized distributor who is subject to and follows Revolution Cooking's quality controls have a limited two-year warranty (unless otherwise prohibited by law). We are confident about the quality of our products. Should your Revolution Cooking™ Toaster have a defect in product material or workmanship within the first two years of ownership, Revolution Cooking, at its sole discretion, will arrange to deliver an identical or comparable replacement free of charge and arrange to have your original toaster returned to us. Your replacement toaster will be covered for the remainder of the original warranty or 90 days, whichever is greater.

Initial Startup

1. Unpack your toaster and remove any packing materials, including the cardboard insert in the toaster slots. While still unplugged, carefully tilt your toaster and scan the QR code on the bottom to auto-register your toaster for a limited 2-year warranty, or visit **revcook.com/R180CPwelcome** to manually register your toaster.

2. Place the toaster on a clutter-free counter top and plug it into a grounded outlet.


3. When the screen turns on, follow the pop-ups to learn more about your Revolution R180 Connect Plus. To set up your Revolution InstaGLO® R180 Connect Plus, press the gear button in the upper right-hand corner. Press "Wi-fi" and toggle the Wi-fi button "on" and connect your toaster to your local network. You can then choose to auto-detect your location. If the auto-detect does not accurately display your location, use the search bar to type in your desired city. You can also choose to display the weather on the idle screen, and select auto-set option for the clock.
   If you do not wish to connect your toaster, you can keep the Wi-fi toggle "off" and set the time manually by opening the Time and Date drop down and set your local time (the local weather is not available without Wi-fi).


   Note: Network connectivity is used by your Revolution Toaster to automatically check for software update availability, set the time, and display weather forecast. It is also used to download software updates (only installed with user permission). By connecting your toaster to receive notifications, date/time, and weather-related information, you agree that we may collect your IP address. Your toaster does not collect or share any personally identifiable information, nor does Revolution Cooking collect or store usage information from your toaster.

4. Before placing food in the toaster, we recommend selecting "Bread" and level 4 and running two toast cycles. This will prepare the toaster for toasting (don't forget to remove the cardboard insert!). A mild odor is normal and will subside.

Using your toaster

Place your food in the toaster slots. For bagels and English muffins, insert the slices so that the cut sides are facing inward, as indicated on the top of your toaster.

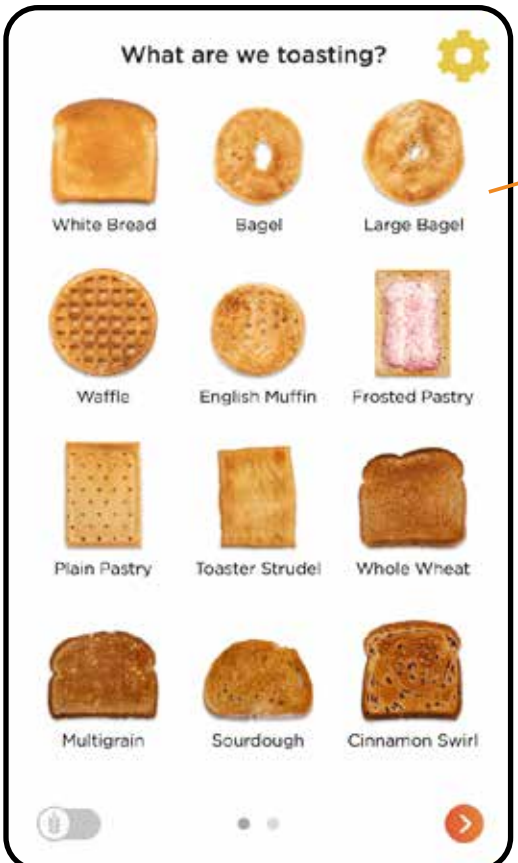

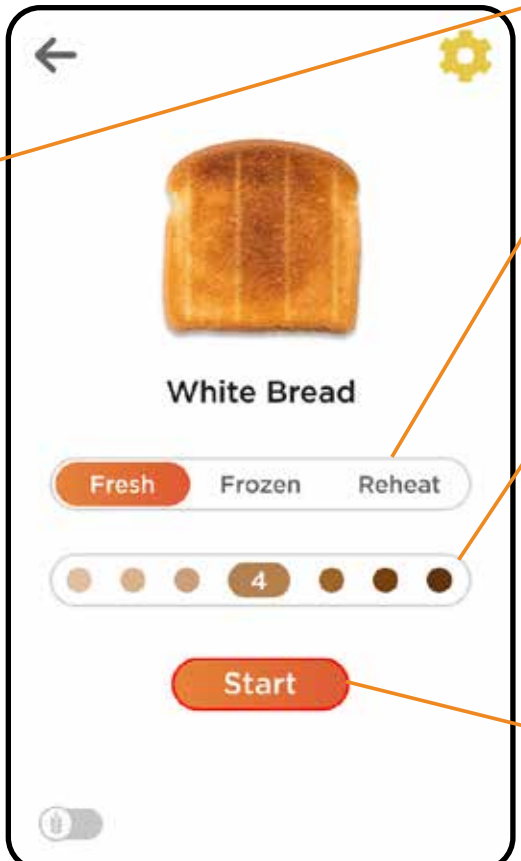

1. **Select your food type**
   Choose from 40+ bread types, including gluten-free! The Revolution R180 Connect Plus will organize your home screen based on your most used items.

2. **Select your food setting**
   Fresh – for foods you keep on your counter or in your refrigerator.
   Frozen – for foods you keep in your freezer.
   Reheat – for foods you want to warm up without additional toasting or browning.

3. **Select your toasting shade**
   Choose from 1-7 for the your toastyness level. The picture will indicate how dark or light your food will be toasted.

   Note: that images are for reference only. Shades may vary. Shade selections vary by food type and freshness.

4. **When the START button flashes**
   Tap it and get ready for deliciously toasted food!

Using the photo frame

1. To add photos to your wallpaper, locate the Photoframe in the settings menu and toggle on “show when idle”

2. Click “manage” to view your gallery of up to 24 images. To add a new image, click on an empty space with the “+” and follow the QR code on your phone to a landing page to format your photo.

   The QR code will expire after 5 minutes so be sure to check back to make any updates.

3. Once you’re there, follow the directions to format your photo and click “done”. Your photo will be sent to your toaster gallery, this may take a minute. Photos will automatically be put into a slideshow and cycle through.

4. To view your gallery, you can click “Manage” under the Photoframe drop down. If you want to have one static wallpaper, tap and hold the image until it is highlighted. To select a new wallpaper image, first tap and hold to remove the current image and choose your next.

5. To delete a photo, highlight the image you want to delete and tap the trash can in the upper right corner.





PRIVACY POLICY

Revolution Cooking, LLC ("Revolution Cooking," "we," or "us") respects your privacy and is committed to protecting your privacy when you use or visit the Revolution Cooking website at RevCook.com and its related sites and pages (the "Website"). This privacy notice (our "Privacy Notice" or "Notice") describes: The types of information we may collect from you or that you may provide us; and Our practices for collecting, using, maintaining, protecting, and disclosing that information. This Notice applies only to information we collect through the Website and in email or other electronic communications sent through or in connection with the Website. This Privacy Notice DOES NOT apply to information that: We collect offline or through any other means, including from any other website or social media or other platform operated by Revolution Cooking or any third-party; or You provide to or is collected by any third-party. including through any application or content that may link to or be accessible from or on the Website. These third-parties may have their own privacy policies, which we encourage you to read before providing information on or through them.

PLEASE READ THIS PRIVACY NOTICE CAREFULLY TO UNDERSTAND OUR POLICIES AND PRACTICES REGARDING YOUR INFORMATION AND HOW WE WILL TREAT IT. IF YOU DO NOT AGREE WITH OUR POLICIES AND PRACTICES, DO NOT ACCESS OR USE THE WEBSITE. BY ACCESSING OR USING THE WEBSITE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND AND ABIDE BY OUR PRIVACY NOTICE AND OUR TERMS OF USE INTO WHICH THIS NOTICE IS INCORPORATED.

Changes to Privacy Notice

This Notice may change from time to time, and you are responsible for checking this Privacy Notice periodically for updates when accessing or using the Website. The date the Privacy Notice was last revised is identified at the top of the page. If we make material changes to how we treat your personal information, we will notify you through a notice on the Website home page. Your continued use of the Website after we make changes to this Privacy Notice is deemed to be your acceptance of those changes

DES GARANTIES IMPORTANTES. Usage domestique uniquement. CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être prises afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, notamment les suivantes :

1. **Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.**
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. N'insérez pas de parties du corps dans les fentes du grille-pain. Utiliser l'écran tactile pour faire fonctionner le grille-pain. Attendez que le grille-pain soit refroidi avant de le toucher ou de le déplacer.
3. Pour vous protéger contre les chocs électriques, n'immergez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou dans tout autre liquide.
4. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci.
5. Débranchez le grille-pain lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de le nettoyer et en cas de panne. Laissez-le refroidir avant de le nettoyer.
6. Le clignotement de la touche START indique que l'appareil est prêt à fonctionner. Éviter tout contact avec les pièces sous tension.
7. N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, si l'appareil fonctionne mal, s'il est tombé ou s'il est endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez l'appareil au service agréé le plus proche pour qu'il soit examiné, réparé ou ajusté.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur.
9. Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir et ne touchez pas les surfaces chaudes.
10. Ne pas placer sur ou à proximité d'un brûleur électrique ou à gaz chaud, ni dans un four chauffé.
11. Pour débrancher l'appareil, mettez n'importe quelle commande sur "off", puis retirez la fiche de la prise murale.
12. Pour déconnecter, assurez-vous que toutes les commandes sont éteintes, puis débranchez le cordon de la prise murale.
13. Il convient d'être extrêmement prudent lors du déplacement de l'appareil si le tiroir à miettes contient de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds.
14. L'utilisation d'accessoires autres que ceux spécifiquement conçus pour cet appareil n'est pas recommandée par le fabricant de l'appareil, annule la garantie et peut entraîner des blessures.
15. N'utilisez pas le grille-pain à d'autres fins que l'usage auquel il est destiné.
16. N'essayez pas de déloger les aliments lorsque le grille-pain est branché.

17. Ne pas faire fonctionner l'appareil sans surveillance.

18. Les aliments surdimensionnés, les feuilles métalliques, les emballages ou les ustensiles ne doivent pas être insérés dans le grille-pain, car ils peuvent créer un risque d'incendie ou d'électrocution.

19. Un incendie peut se produire si le grille-pain est recouvert ou touche des matériaux inflammables, y compris des rideaux, des parois, des armoires et autres, lorsqu'il fonctionne.

20. Lorsque vous faites chauffer des pâtisseries pour grille-pain, utilisez toujours le réglage "pâtisserie pour grille-pain".

21. N'utilisez pas le grille-pain si le tiroir à miettes n'est pas en place. Ne laissez pas les miettes s'accumuler dans le bac à miettes. Si vous ne nettoyez pas le plateau à miettes régulièrement, vous risquez de provoquer un incendie et d'endommager le grille-pain.

22. Pour protéger la durée de vie du grille-pain et de l'écran, ne vaporisez pas directement ou n'arrosez pas le grille-pain avec un nettoyant ou une solution quelconque. Conformément aux instructions d'entretien, utilisez uniquement un chiffon humidifié avec de l'eau pour nettoyer le grille-pain.

23. Votre grille-pain est équipé d'un cordon d'alimentation court afin de réduire les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement avec un cordon plus long. N'utilisez pas de rallonge.

24. Si un cordon plus long est utilisé, la puissance électrique de la rallonge doit être égale ou supérieure à celle de l'appareil. Il faut également veiller à disposer la rallonge de manière à ce qu'elle ne tombe pas sur le plan de travail ou la table, où elle pourrait être tirée par des enfants ou des animaux, ou faire trébucher accidentellement. Le cordon de la rallonge doit être un cordon à trois fils avec mise à la terre.

25. Pour éviter toute surcharge du circuit électrique, n'utilisez pas un autre appareil de forte puissance sur le même circuit que cet appareil.

    Remarque: Ce grille-pain est contrôlé électroniquement et ne peut être utilisé qu'avec une prise de courant de 120 volts.


26. Ne pas modifier cet appareil.

27. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.

28. N'essayez jamais d'éteindre un feu ou des flammes avec de l'eau : éteignez l'appareil, débranchez la fiche de la prise de courant et étouffez les flammes avec une couverture anti-feu ou tout autre moyen approprié.

29. AVERTISSEMENT – Pour éviter les chocs électriques, débranchez-le avant de le nettoyer.

30. **SAUVEGARDEZ CES INSTRUCTIONS.**

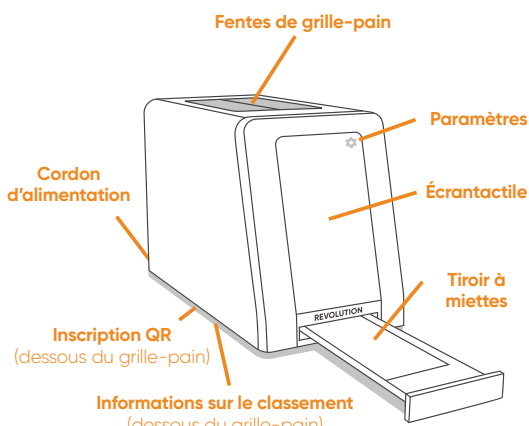

À FAIRE

Utilisez toujours le grille-pain en position verticale.

Avant chaque utilisation, assurez-vous que le plateau ramasse-miettes est correctement placé.

Retirez régulièrement les miettes du bac à miettes.

Si des aliments se coincent dans les fentes du grille-pain pendant le grillage, débranchez la prise de courant et attendez que le grille-pain refroidisse avant de retirer les aliments.

Débranchez le grille-pain s'il présente des anomalies de fonctionnement.

Laissez le grille-pain refroidir complètement après avoir effectué 6 cycles de panini consécutifs.

NE PAS

Ne laissez pas le grille-pain sans surveillance pendant son fonctionnement.

Ne plongez pas le grille-pain dans l'eau et ne faites pas couler d'eau dans le grille-pain.

Ne mettez pas le grille-pain dans le lavevaisselle.

Ne touchez pas les surfaces chaudes du grille-pain.

Ne transportez pas le grille-pain en saisissant les fentes du grille-pain.

N'essayez pas de griller des aliments dont les ingrédients fondent ou coulent.

Ne grillez pas des tranches de pain déchirées.

Ne placez pas de pain beurré ou d'aliments emballés dans le grille-pain.

Ne grillez pas de petits pains, de mini-baguettes, de gressins, etc. dans ce grille-pain.

Ne grillez pas d'aliments d'une épaisseur supérieure à un pouce dans les fentes de grillage.

Ne pas couvrir l'appareil lorsqu'il est utilisé.

Ne pas utiliser cet appareil comme source de chauffage ou de séchage.

N'utilisez pas ce grille-pain à proximité de matériaux inflammables tels que des rideaux, sous des étagères ou des armoires murales, etc.

Ne mettez pas de papier, de carton, de plastique ou de tissu dans, sur ou sous le grille-pain.

Ne faites pas fonctionner le grille-pain sous ou à proximité de matériaux inflammables.

N'utilisez pas le grille-pain pour cuire, griller ou décongeler des aliments congelés autres que les produits alimentaires recommandés (par exemple, pain, bagel, gaufre, muffin anglais, pâtisserie pour grille-pain, etc.)

Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Saisissez plutôt la fiche et tirez pour la débrancher.

Ne pas enrouler le cordon autour du grille-pain.

N'insérez pas d'objets non alimentaires dans le grille-pain.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Retirez la fiche de la prise de courant et laissez le grille-pain refroidir complètement avant de le nettoyer.

Votre grille-pain vous rappelle qu'il est temps de nettoyer le tiroir à miettes. Pour nettoyer les miettes du grille-pain, Retirez le tiroir à miettes en le poussant vers l'intérieur pour l'éjecter, puis en le tirant vers vous Videz et remettez le tiroir à miettes en place avant de réutiliser le grille-pain. Remettez le tiroir à miettes en place en le faisant glisser vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Essuyez l'extérieur du grille-pain avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau, puis polissezle avec un chiffon doux et sec pour le sécher complètement. Évitez de vaporiser le grille-pain directement avec tout type de produit nettoyant lors du nettoyage.

Ce produit a été conçu pour un usage domestique uniquement. Toute utilisation professionnelle, inappropriée ou non conforme aux instructions annulera la garantie.

Ce produit n'est certifié que pour une utilisation aux États-Unis et au Canada. Le non-respect de ces instructions entraîne l'annulation de la garantie.

Bienvenue à la Révolution !

Ceci est un guide de démarrage rapide, pour une liste complète des caractéristiques, des instructions et des informations sur la garantie, scannez le code ci-dessous.



Garantie limitée de 2 ans

Garantie limitée de 2 ans : Tous les grille-pain achetés par l'intermédiaire d'un détaillant agréé, d'un revendeur agréé ou d'un distributeur agréé qui est soumis aux contrôles de qualité de Revolution Cooking et qui les respecte bénéficient d'une garantie limitée de deux ans (sauf si la loi l'interdit). Nous sommes convaincus de la qualité de nos produits. Si votre grille-pain Revolution Cooking présente un défaut de matériau ou de fabrication au cours des deux premières années d'utilisation, Revolution Cooking, à sa seule discrétion, s'arrangera pour livrer gratuitement un produit de remplacement identique ou comparable et s'arrangera pour que votre grille-pain d'origine nous soit renvoyé. Votre grille-pain de remplacement sera couvert pour la durée restante de la garantie d'origine ou pour 90 jours, selon la durée la plus longue.

Installation initiale du grille-pain

1. Déballez votre grille-pain et retirez tous les matériaux d'emballage, y compris l'insert en carton dans les fentes du grille-pain. Alors qu'il est encore débranché, inclinez soigneusement votre grille-pain et scannez le code QR sur le dessous pour enregistrer automatiquement votre grille-pain pour une garantie limitée de 2 ans, ou visitez **revcook.com/R180CPwelcome** pour enregistrer manuellement votre grille-pain..

2. Placez le grille-pain sur un comptoir non encombré et branchez-le dans une prise de courant avec mise à la terre.


3. Lorsque l'écran s'allume, suivez les fenêtres contextuelles pour en savoir plus sur votre Revolution Connect Plus. Pour configurer votre Revolution InstaGLO® Connect Plus, appuyez sur le bouton d'engrenage dans le coin supérieur droit. Appuyez sur "Wi-fi" et activez le bouton Wi-fi pour connecter votre grille-pain à votre réseau local. Vous pouvez ensuite choisir de détecter automatiquement votre emplacement. Si la détection automatique n'affiche pas votre position avec précision, utilisez la barre de recherche pour taper la ville de votre choix. Vous pouvez choisir d'afficher la météo sur l'écran de veille et sélectionner l'option de réglage automatique de l'horloge. Si vous ne souhaitez pas connecter votre grille-pain, vous pouvez laisser le Wi-fi désactivé et régler l'heure manuellement en ouvrant le menu déroulant Heure et date et en réglant l'heure locale (la météo locale n'est pas disponible sans Wi-fi).


   Remarque : la connectivité réseau est utilisée par votre grille-pain Revolution pour vérifier automatiquement la disponibilité des mises à jour logicielles, régler l'heure et afficher les prévisions météorologiques. Elle est également utilisée pour télécharger les mises à jour du logiciel (installées uniquement avec l'autorisation de l'utilisateur). En connectant votre grille-pain pour recevoir des notifications, des informations sur la date et l'heure et sur la météo, vous acceptez que nous puissions collecter votre adresse IP. Votre grille-pain ne recueille ni ne partage aucune information personnelle identifiable, et Revolution Cooking ne recueille ni ne stocke aucune information sur l'utilisation de votre grille-pain.

4. Avant de placer des aliments dans le grille-pain, nous vous recommandons de sélectionner "Bread" et le niveau 4 et de lancer deux cycles de grillage. Cela préparera le grille-pain à griller (n'oubliez pas d'enlever l'insert en carton !). (n'oubliez pas d'enlever l'insert en carton !). Une légère odeur est normale et s'estompe.

Utilisation du grille-pain

Placez vos aliments dans les fentes du grille-pain. Pour les bagels et les muffins anglais, insérez les tranches de façon à ce que les côtés coupés soient tournés vers l'intérieur, comme indiqué sur le dessus de votre grille-pain.

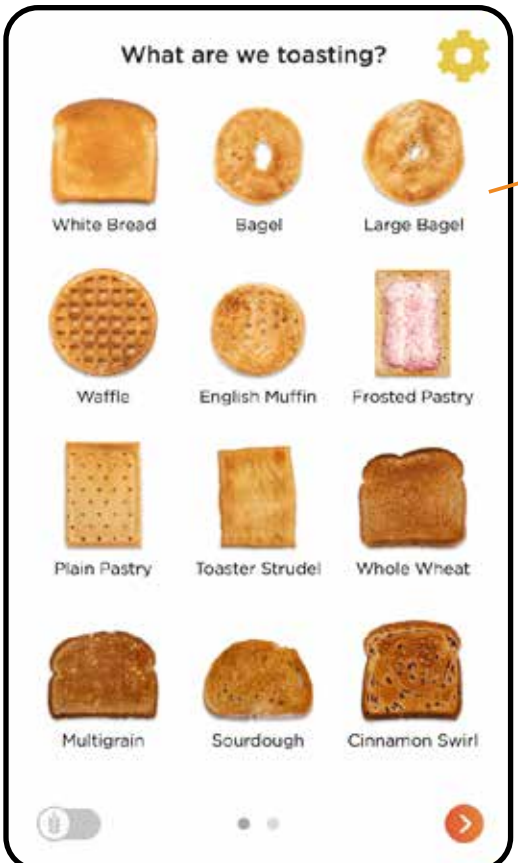

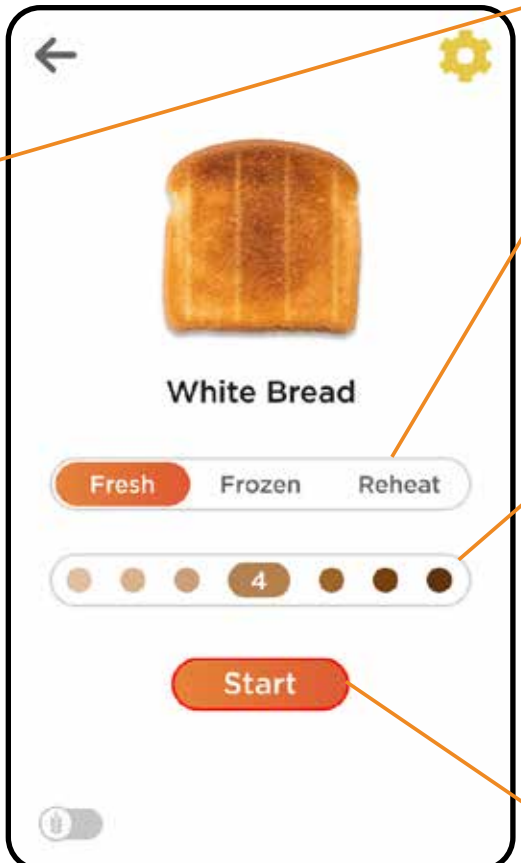

1. **Sélectionnez votre type d'aliment**
   Choisissez parmi plus de 40 types de pain, y compris les pains sans gluten ! Le Revolution R180 Connect Plus organise votre écran d'accueil en fonction des aliments les plus utilisés.

2. **Sélectionnez le réglage de votre aliment**
   Fresh - pour les aliments que vous conservez sur votre comptoir ou dans votre réfrigérateur.
   Frozen - pour les aliments que vous conservez dans votre congélateur.
   Reheat - pour les aliments que vous souhaitez réchauffer sans les griller ou les dorer davantage.

3. **Sélectionnez votre nuance de grillage**
   Choisissez de 1 à 7 le niveau de grillage souhaité. L'image indique le degré d'intensité du grillage de vos aliments.

   Remarque : les images sont données à titre indicatif. Les nuances peuvent varier. La sélection des nuances varie en fonction du type d'aliment et de sa fraîcheur.

4. **Appuyez sur Start**
   Appuyez sur pour abaisser automatiquement la cage et préparez-vous à déguster des aliments délicieusement grillés !

Cadre photo

1. Pour ajouter des photos à votre fond d'écran, repérez le Photoframe dans le menu des paramètres et activez l'option "show when idle"

2. Cliquez sur "Manage" pour afficher votre galerie, qui peut contenir jusqu'à 24 images. Pour ajouter une nouvelle image, cliquez sur un espace vide avec le "+" et suivez le code QR sur votre téléphone jusqu'à une page d'atterrissage pour formater votre photo.

   Le code QR expirera après 5 minutes, alors assurez-vous de revenir pour effectuer des mises à jour.

3. Une fois sur cette page, suivez les instructions pour formater votre photo et cliquez sur "Done". Votre photo sera envoyée à la galerie de votre grille-pain, ce qui peut prendre une minute. Les photos seront automatiquement placées dans un diaporama et défileront.

4. Pour visualiser votre galerie, vous pouvez cliquer sur "Manage" dans le menu déroulant du cadre photo. Si vous souhaitez avoir un fond d'écran statique, appuyez sur l'image et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'elle soit mise en surbrillance. Pour sélectionner une nouvelle image de fond d'écran, appuyez d'abord sur l'image actuelle et maintenez-la enfoncée pour la supprimer, puis choisissez la suivante.

5. Pour supprimer une photo, mettez-la en surbrillance et appuyez sur la corbeille dans le coin supérieur droit.





LLC AVIS DE CONFIDENTIALITE

Revolution Cooking, LLC ("Revolution Cooking", "nous" ou "notre") respecte votre vie privée et s'engage à la protéger lorsque vous utilisez ou visitez le site web de Revolution Cooking à RevCook.com et ses sites et pages connexes (le "site web"). Le présent avis de confidentialité (notre "avis de confidentialité" ou "avis") décrit : les types d'informations que nous pouvons recueillir auprès de vous ou que vous pouvez nous fournir ; et nos pratiques en matière de collecte, d'utilisation, de conservation, de protection et de divulgation de ces informations. Le présent avis ne s'applique qu'aux informations que nous recueillons par l'intermédiaire du site web et dans les courriers électroniques ou autres communications électroniques envoyés par l'intermédiaire du site web ou en rapport avec celui-ci. Le présent avis de confidentialité ne s'applique PAS aux informations que : Nous collectons hors ligne ou par tout autre moyen, y compris à partir de tout autre site Web, média social ou autre plateforme exploitée par Revolution Cooking ou un tiers ; ou Vous fournissez à un tiers ou qui est collecté par un tiers. y compris par le biais d'une application ou d'un contenu qui peut être lié ou accessible à partir du site Web ou sur le site Web. Ces tiers peuvent avoir leur propre politique de confidentialité, que nous vous encourageons à lire avant de fournir des informations sur eux ou par leur intermédiaire.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT AVIS DE CONFIDENTIALITÉ POUR COMPRENDRE NOS POLITIQUES ET PRATIQUES CONCERNANT VOS INFORMATIONS ET LA MANIÈRE DONT NOUS LES TRAITERONS. SI VOUS N'ÊTES PAS D'ACCORD AVEC NOS POLITIQUES ET PRATIQUES, N'ACCÉDEZ PAS AU SITE WEB ET NE L'UTILISEZ PAS. EN ACCÉDANT AU SITE WEB OU EN L'UTILISANT, VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ ET DE RESPECTER NOTRE AVIS DE CONFIDENTIALITÉ ET NOS CONDITIONS D'UTILISATION DANS LESQUELLES CET AVIS EST INCORPORÉ.

Modifications de l'avis de confidentialité

Le présent avis peut être modifié de temps à autre et il vous incombe de vérifier périodiquement s'il a été mis à jour lorsque vous accédez au site web ou que vous l'utilisez. La date de la dernière révision de l'avis de confidentialité est indiquée en haut de la page. Si nous apportons des modifications importantes à la manière dont nous traitons vos informations personnelles, nous vous en informerons par le biais d'un avis sur la page d'accueil du site web. Si vous continuez à utiliser le site web après que nous ayons apporté des modifications au présent avis de confidentialité, vous êtes réputé avoir accepté ces modifications.

IMPORTANTES SALVAGUARDIAS.
Sólo para uso doméstico.
GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.

Al utilizar aparatos eléctricos, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad, para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o lesiones a las personas, incluyendo las siguientes:

1. **Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato.**
2. No toque las superficies calientes. No introduzca partes del cuerpo en las ranuras de la tostadora. Utilice la pantalla táctil para manejar la tostadora. Espere a que la tostadora se enfríe antes de tocarlo o moverlo.
3. Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el aparato, el cable de alimentación ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.
4. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
5. Desenchufe la tostadora cuando no lo utilice, antes de limpiarlo y en caso de avería. Deje que se enfríe antes de limpiarlo.
6. El parpadeo del botón START indica que está listo para funcionar. Evite cualquier contacto con piezas bajo tensión.
7. No utilice el aparato cuando el cable de alimentación o el enchufe estén dañados o después de que el aparato funcione mal, o cuando el aparato se haya caído o esté dañado de cualquier forma. Devuelva el aparato al servicio técnico autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
8. No utilizar al aire libre.
9. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o encimera ni que toque superficies calientes.
10. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, ni en un horno caliente.
11. Para desconectar el aparato, gire cualquier mando a la posición "off" y desenchúfelo de la toma de corriente .
12. Para desconectarlo, asegúrese de que todos los controles están apagados y desenchufe el cable de la toma de corriente.
13. Extreme las precauciones al mover el aparato si la bandeja recogemigas contiene aceite caliente u otros líquidos calientes.
14. El uso de cualquier accesorio que no sea el diseñado específicamente para este aparato no está recomendado por el fabricante del aparato, anulará la garantía y puede causar lesiones.
15. No utilice la tostadora para otro uso que no sea el previsto.

16. No intente desalojar los alimentos cuando la tostadora esté enchufado.

17. No utilizar sin vigilancia.

18. No se deben introducir en la tostadora alimentos de gran tamaño, láminas metálicas, paquetes o utensilios, ya que pueden crear riesgo de incendio o descarga eléctrica.

19. Puede producirse un incendio si la tostadora está cubierta o toca materiales inflamables, incluyendo cortinas, cortinajes, paredes, armarios y similares, cuando está en funcionamiento.

20. Al calentar bollería para tostadora, utilice siempre la posición de bollería para tostadora.

21. No utilice la tostadora sin la bandeja recogemigas colocada. No permita que se acumulen migas en la bandeja recogemigas. Si la bandeja recogemigas no se limpia con regularidad, puede producirse un riesgo de incendio y daños en la tostadora.

22. Para proteger la vida útil de la tostadora y la pantalla, no rocíe directamente ni moje la tostadora con ningún tipo de limpiador o solución. Según las instrucciones de cuidado, utilice únicamente un paño humedecido en agua para limpiar la tostadora.

23. Su tostadora está equipada con un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable más largo. No utilice alargadores.

24. Si se utiliza un cable más largo, la capacidad eléctrica del alargador debe ser igual o superior a la del aparato. También debe tener cuidado de colocar el cable alargador de forma que no cuelgue sobre la encimera o la mesa, donde los niños o los animales domésticos podrían tirar de él o tropezarse accidentalmente. El juego de cables del alargador debe ser un cable de 3 hilos con toma de tierra.

25. Para evitar la sobrecarga del circuito eléctrico, no utilice otro aparato de gran potencia en el mismo circuito que este aparato.

Para evitar la sobrecarga del circuito eléctrico, no utilice otro aparato de gran potencia en el mismo circuito que este aparato.


26. No modifique este aparato.

27. No intente reparar el aparato usted mismo.

28. Nunca intente apagar un fuego o unas llamas con agua: apague el aparato, desenchúfelo y sofoque las llamas con una manta ignífuga o cualquier otro medio adecuado.

29. ADVERTENCIA: Para evitar descargas eléctricas, desenchúfelo antes de limpiarlo.

30. **GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.**

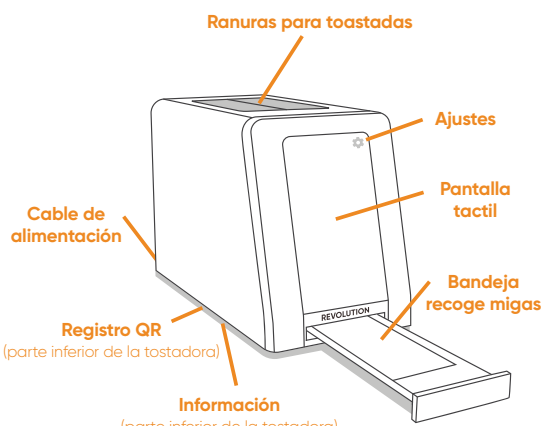

HACER

Utilice siempre la tostadora en posición vertical.

Antes de cada uso, asegúrese de que la bandeja recogemigas este en su sitio.

Retire regularmente las migas de la bandeja recogemigas.

Si se atascan alimentos en las ranuras de la tostadora mientras se tuestan, desenchúfelo de la toma de corriente y espere a que la tostadora se enfríe antes de retirar los alimentos.

Desenchufe la tostadora si muestra alguna anomalía de funcionamiento.

Deje que la tostadora se enfríe completamente después de realizar 6 ciclos de panini consecutivos.

Deje que los alimentos se enfríen durante 30 segundos antes de sacarlos de la tostadora.

NO HACER

No deje la tostadora desatendida durante el funcionamiento.

No sumerja la tostadora en agua ni deje correr agua dentro de ella.

No introduzca la tostadora en el lavavajillas.

No toque las superficies calientes de la tostadora.

No introduzca partes del cuerpo en las ranuras de la tostadora.

No intente tostar alimentos con ingredientes que se derritan o goteen en la tostadora.

No tueste rebanadas de pan rotas.

No introduzca pan con mantequilla ni alimentos envueltos en la tostadora.

No utilice este aparato como fuente de calor o de secado.

No tueste panes pequeños, mini-baguettes, palitos de pan, etc. en este tostadora.

No tueste alimentos de más de una pulgada de grosor en las ranuras de tostado.

No cubra este aparato mientras esté en uso.

No utilice este tostadora cerca de materiales inflamables como cortinas, debajo de estanterías o armarios altos, etc.

No coloque papel, cartón, plástico o tela dentro, encima o debajo de la tostadora.

No utilice la tostadora debajo o cerca de materiales inflamables.

No utilice la tostadora para cocinar, asar o descongelar alimentos congelados que no sean los productos alimenticios recomendados (por ejemplo, pan, bagel, gofre, muffin inglés, bollería para tostadora, etc.).

No desenchufe el aparato tirando del cable. En su lugar, sujete el enchufe y tire de él para desconectarlo.

No enrolle el cable alrededor de la tostadora.

No introduzca objetos no comestibles en la tostadora.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Retire el enchufe de la toma de corriente y deje que la tostadora se enfríe completamente antes de limpiarlo.

Su tostadora le recordará cuándo es el momento de limpiar la bandeja recogemigas. Para limpiar las migas de la tostadora, retire la bandeja recogemigas empujándola hacia dentro para expulsarla y, a continuación, tire hacia usted. Vacíe y vuelva a colocar la bandeja recogemigas antes de volver a utilizar la tostadora. Vuelva a colocar la bandeja recogemigas deslizándola hacia dentro hasta que encaje en su posición.

Limpie el exterior de la tostadora con un paño suave ligeramente humedecido con agua y, a continuación, púlalo con un paño suave y seco para que se seque por completo. Evite rociar la tostadora directamente con cualquier tipo de limpiador al limpiarla.

Este producto ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico. Cualquier uso profesional, uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones anulará la garantía.

Este producto sólo está certificado para su uso en Estados Unidos y Canadá. Cualquier incumplimiento de estas instrucciones anulará la garantía.

¡Bienvenidos a Revolución!

Esta es una guía de inicio rápido, para obtener una lista completa de características, instrucciones e información sobre la garantía, escanee el siguiente código.



Garantía limitada de 2 años

Garantía limitada de 2 años: Todas las tostadoras adquiridas a través de un minorista autorizado, revendedor autorizado o distribuidor autorizado que esté sujeto y siga los controles de calidad de Revolution Cooking tienen una garantía limitada de dos años (a menos que la ley prohíba lo contrario). Confiamos en la calidad de nuestros productos. En caso de que su Tostadora Revolution Cooking presente un defecto en los materiales o en la fabricación del producto durante los dos primeros años de propiedad, Revolution Cooking, a su entera discreción, se encargará de suministrarle un repuesto idéntico o comparable de forma gratuita y se encargará de que nos devuelva su tostadora original. Su tostadora de reemplazo estará cubierta por el resto de la garantía original o 90 días, lo que sea mayor.

Configuración inicial de la tostadora

1. Desembale el tostadora y retire todos los materiales de embalaje, incluido el cartón de las ranuras del tostadora. Mientras aún está desenchufada, incline con cuidado la tostadora y escanee el código QR de la parte inferior para registrarla automáticamente y disfrutar de una garantía limitada de 2 años, o visite **revcook.com/R180CPwelcome** para registrarla manualmente.

2. Coloca la tostadora en una encimera libre de desorden y enchúfala a una toma de corriente con toma de tierra.


3. Cuando se encienda la pantalla, siga las ventanas emergentes para obtener más información sobre su Revolution R180 Connect Plus. Para configurar su Revolution InstaGLO® R180 Connect Plus, pulse el botón de engranaje en la esquina superior derecha. Pulsa "Wi-fi" y activa el botón Wifi para conectar la tostadora a tu red local. Esto establecerá automáticamente la hora, la ubicación y el tiempo cuando estos ajustes estén activados. Si la detección automática no muestra con precisión su ubicación, utilice la barra de búsqueda para escribir la ciudad deseada. Si no desea conectar su tostadora, puede mantener el conmutador Wi-fi en "off" y ajustar la hora manualmente abriendo el menú desplegable Hora y Fecha y ajustar su hora local (el tiempo local no está disponible sin Wi-fi).


   Nota: La conexión a la red es utilizada por su Tostadora Revolution para comprobar automáticamente la disponibilidad de actualizaciones de software, ajustar la hora y mostrar la previsión meteorológica. También se utiliza para descargar actualizaciones de software (sólo se instalan con permiso del usuario). Al conectar su tostadora para recibir notificaciones, fecha/hora e información relacionada con el tiempo, usted acepta que podamos recopilar su dirección IP. Su tostadora no recoge ni comparte ninguna información de identificación personal, ni Revolution Cooking recoge o almacena información de uso de su tostadora.

4. Antes de colocar alimentos en la tostadora, recomendamos seleccionar "Bread" y nivel 4 y ejecutar dos ciclos de tostado. Esto preparará la tostadora para el tostado (¡no olvide retirar el de cartón). Un ligero olor es normal y desaparecerá.

Uso del tostadora

Coloque los alimentos en las ranuras del tostadora. Para bagels y panecillos ingleses, inserte las rebanadas de manera que los lados cortados queden hacia adentro, como se indica en la parte superior de su tostadora.

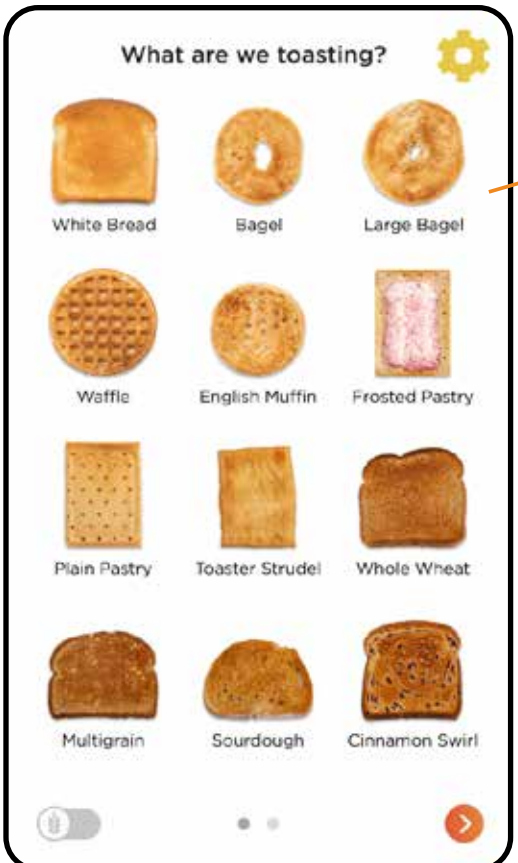

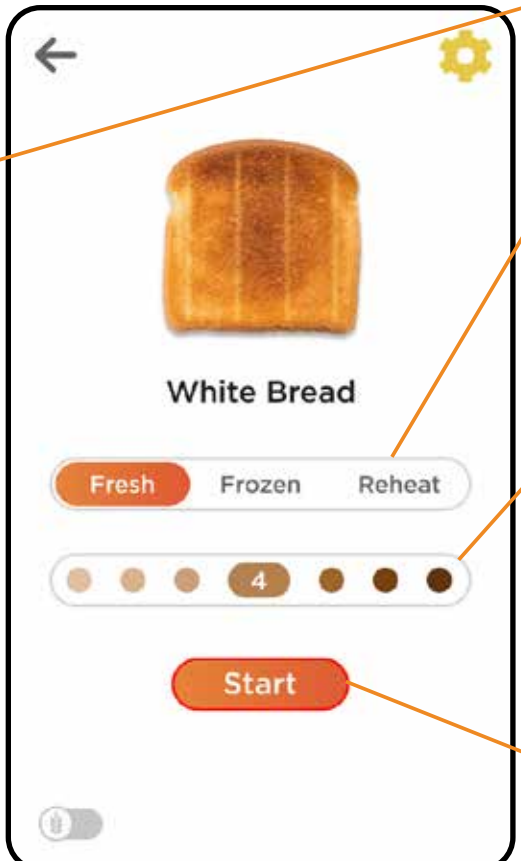

1. **Select your food type**
   Elija entre más de 40 tipos de pan, ¡incluso sin gluten! El Revolution R180 Connect Plus organizará tu pantalla de inicio en función de los alimentos que más utilices.

2. **Seleccione el ajuste de su alimento**
   Fresh - para alimentos que guarda en la encimera o en el frigorífico.
   Frozen - para alimentos que guarda en el congelador.
   Reheat - para alimentos que desea calentar sin tostar o dorar adicionalmente.

3. **Seleccione su tono de tostado**
   Elija del 1 al 7 el nivel de tostado que desee. La imagen indicará cómo de oscuro o claro se tostará su comida.

   Nota: las imágenes son sólo de referencia. Los tonos pueden variar. Las selecciones de tonos varían según el tipo de alimento y su frescura.

4. **Pulse Inicio**
   Tóquelo para bajar automáticamente la jaula y prepárese para una comida deliciosamente tostada.

Marco de fotos

1. Para añadir fotos al fondo de pantalla, localiza Photoframe en el menú de ajustes y activa "show when idle"

2. Haz clic en "Manage" para ver tu galería de hasta 24 imágenes. Para añadir una nueva imagen, haz clic en un espacio vacío con el signo "+" y sigue el código QR de tu teléfono hasta una página de destino para dar formato a tu foto.

   El código QR caducará después de 5 minutos y, al mismo tiempo, le aseguraremos que lo recuperaremos para efectuar las actualizaciones del día.

3. Una vez allí, sigue las instrucciones para formatear tu foto y pulsa "Done". Tu foto se enviará a la galería de tu tostadora, esto puede tardar un minuto. Las fotos se pondrán automáticamente en una presentación de diapositivas y pasarán de una a otra.

4. Para ver tu galería, haz clic en "Manage" en el menú desplegable del marco de fotos. Si quieres tener un fondo de pantalla estático, mantén pulsada la imagen hasta que se resalte. Para seleccionar una nueva imagen de fondo de pantalla, primero toca y mantén pulsado para eliminar la imagen actual y elegir la siguiente.

5. Para eliminar una foto, resalte la imagen que desea eliminar y toque la papelera en la esquina superior derecha.





NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Revolution Cooking, LLC ("Revolution Cooking", "nosotros" o "nos") respeta su privacidad y se compromete a protegerla cuando utilice o visite el sitio web de Revolution Cooking en RevCook. com y sus sitios y páginas relacionados (el "Sitio Web"). Este aviso de privacidad (nuestro "Aviso de Privacidad" o "Aviso") describe: Los tipos de información que podemos recopilar de usted o que usted puede proporcionarnos; y Nuestras prácticas para recopilar, utilizar, mantener, proteger y divulgar dicha información. Este Aviso se aplica únicamente a la información que recopilamos a través del Sitio Web y en el correo electrónico u otras comunicaciones electrónicas enviadas a través del Sitio Web o en relación con el mismo. Este Aviso de Privacidad NO se aplica a la información que: Recopilamos fuera de línea o a través de cualquier otro medio, incluyendo de cualquier otro sitio web o medio social u otra plataforma operada por Revolution Cooking o cualquier tercero; o Usted proporciona a o es recopilada por cualquier tercero. incluyendo a través de cualquier aplicación o contenido que pueda vincularse o ser accesible desde o en el Sitio Web. Estos terceros pueden tener sus propias políticas de privacidad, que le recomendamos que lea antes de proporcionar información en o a través de ellos.

LEA ATENTAMENTE ESTE AVISO DE PRIVACIDAD PARA COMPRENDER NUESTRAS POLÍTICAS Y PRÁCTICAS EN RELACIÓN CON SU INFORMACIÓN Y CÓMO LA TRATAREMOS. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON NUESTRAS POLÍTICAS Y PRÁCTICAS, NO ACCEDA NI UTILICE EL SITIO WEB. AL ACCEDER O UTILIZAR EL SITIO WEB, USTED ACEPTA Y SE COMPROMETE A RESPETAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD Y NUESTRAS CONDICIONES DE USO, A LAS QUE SE INCORPORA EL PRESENTE AVISO.

Cambios en el Aviso de Privacidad
Este Aviso puede cambiar de vez en cuando, y usted es responsable de comprobar periódicamente si este Aviso de Privacidad está actualizado cuando acceda o utilice el Sitio Web. La fecha de la última revisión del Aviso de Privacidad se identifica en la parte superior de la página. Si introducimos cambios sustanciales en el tratamiento de sus datos personales, se lo notificaremos mediante un aviso en la página de inicio del sitio web. Si sigue utilizando el sitio web después de que hayamos introducido cambios en este Aviso de privacidad, se considerará que acepta dichos cambios.

Supplier's Declaration of Conformity
47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Model Number: R180CP-XX (where XX represents color code)
Responsible Party:
Revolution Cooking, LLC
100 Tradecenter Drive
Suite G-700
Woburn, MA 01801
888 301 7386

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
L'appareil contient un émetteur / récepteur exempté de licence conforme au CNR exempté de licence d'innovation, sciences et développement économique Canada. Les opérations sont soumises aux deux conditions suivantes:
(1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences.
(2) l'appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

The device for operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5 150-5 250 MHz sont réservés uniquement pour uneutilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ouémetteur.Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre leradiateur et votre corps.

⚠WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH:** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as 2 hours.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN.**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- This product contains a non-replaceable CR2032/BR2032 button cell battery with 3V nominal voltage.
- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do no force discharge, recharge, disassemble, heat above 185°F (85°C), or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.

REVOLUTION COOKING™