
YAMAHA

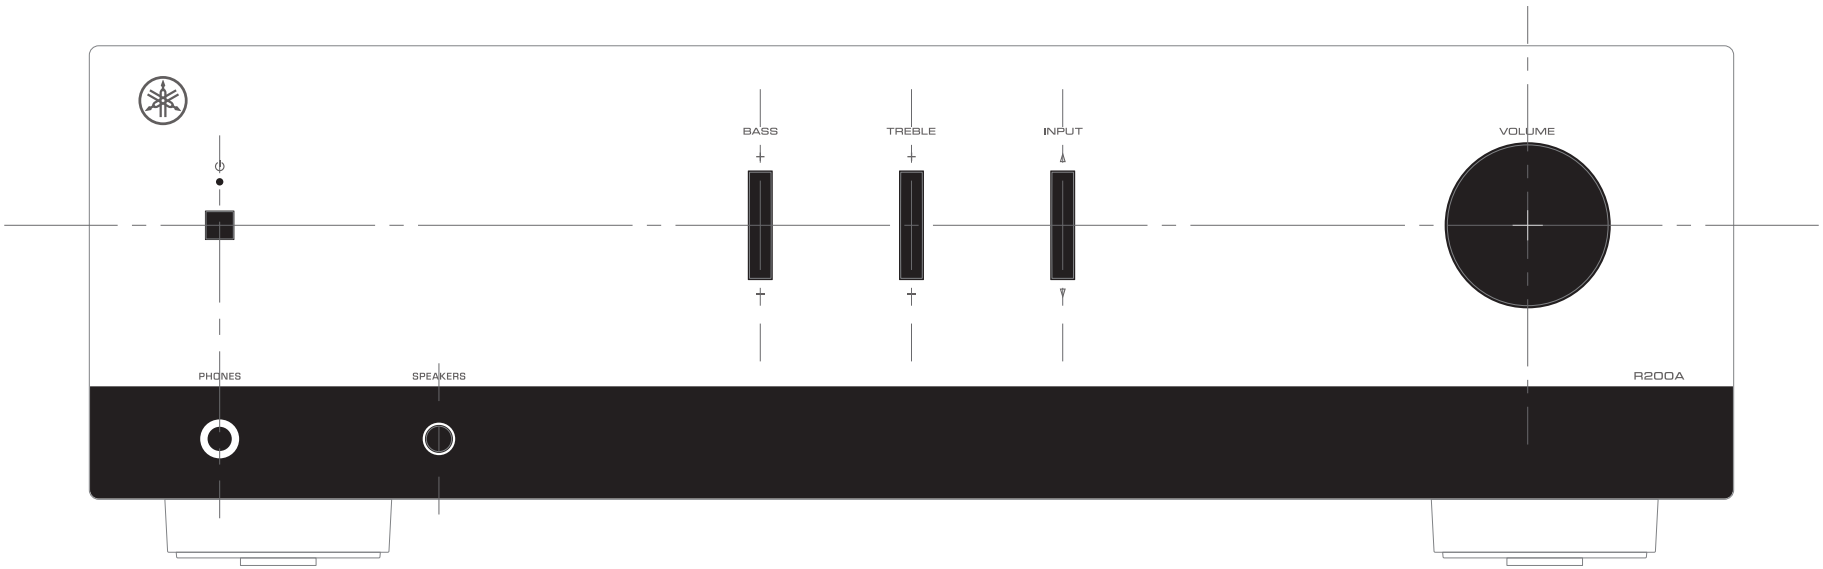

STEREO RECEIVER / AMPLI-TUNER HI-FI

R200A

EN

QUICK GUIDE

FR

GUIDE RAPIDE

How to Enjoy Music Using The Unit

Follow the steps below to enjoy immersive sound with the unit.

1 Prepare for setup

2 Place the unit and speakers

3 Connect the speakers

4 Connect input devices


5 Play audio

Make sure to read the separate “Safety Guide” before using the unit.
It describes matters to keep in mind for safe and correct use of the unit, precautions, and maintenance information.

1 Prepare for setup

Prepare items which are not included

Follow the steps below to setup your system.

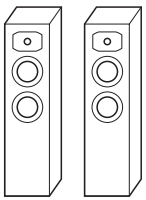


Speakers




Subwoofer*
(with a built-in amp)



Speaker cables
(qty required for the speakers)

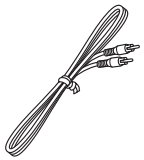


Audio pin cable*
(for connecting the subwoofer)




Banana plugs*


Check the items included




Remote control

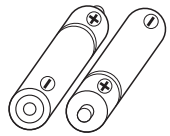

Batteries
(AAA, R03, UM-4) (x2)

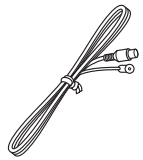

FM antenna

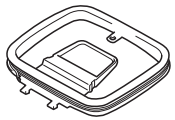

AM antenna



Safety Guide



Quick Guide
(this document)

Items marked with * are optional.


Prepare necessary cables if connecting audio devices (CD player, DVD player, etc) to this unit.

2 Place the unit and speakers

1 Place the unit

Place the unit in a location that allows easy cable connections and operation.
After completing all setup steps in this guide, move the unit to its final location, such as an audio rack.


Example

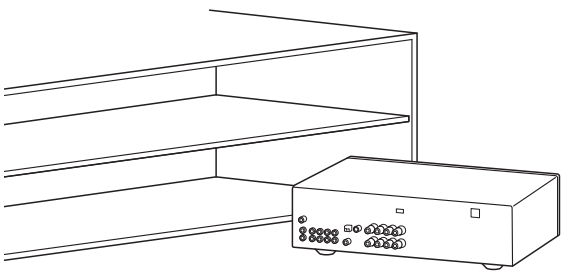

Tips

- Allow enough space around the unit.
- If you use the unit on a rack, route the cables through the back of the rack in advance to make it easy to connect to the unit.


Example

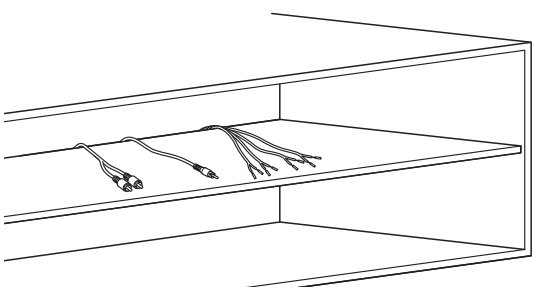

2 Place the speakers

Place the speakers as shown in the illustration below to enjoy the best sound.

The unit is a Hi-Fi receiver that supports 2-channel stereo playback.
Place the left (L) and right (R) speakers symmetrically.
By adding a subwoofer, you can enhance the bass.

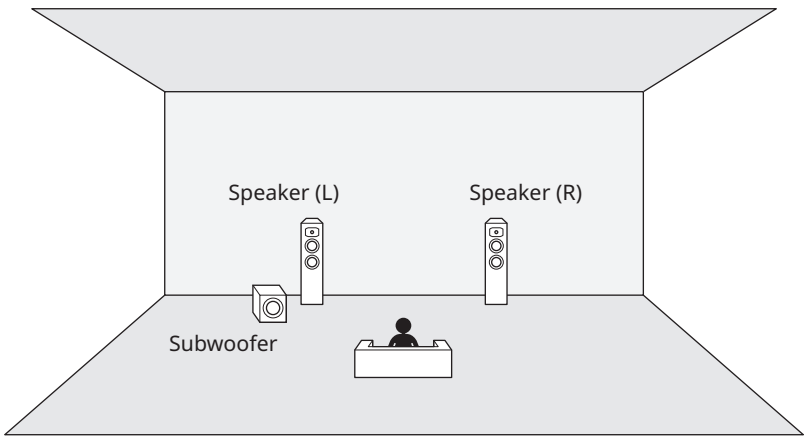


3 Connect the speakers

Connect the speaker cables to the unit correctly to ensure proper sound output from the speakers.

Speaker connections

Connect the speakers as shown in the illustration below.

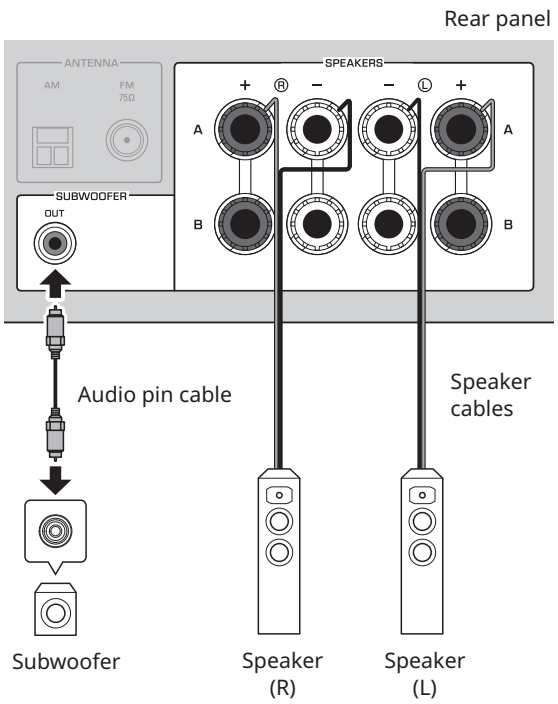

Tips

- The positions of the + and - terminals on speakers vary by model.
- Use speakers with an impedance of at least 8 ohms.

Connect the speaker cables


● When using banana plugs

Using banana plugs allows for easy and secure connection.

1 Tighten the speaker terminals.




2 Insert the banana plugs into the speaker terminals.

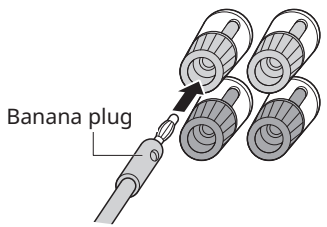

● When using speaker cables without banana plugs

1 Strip about 10 mm (3/8”) of the covering from the end of the cable and twist the exposed wire firmly.

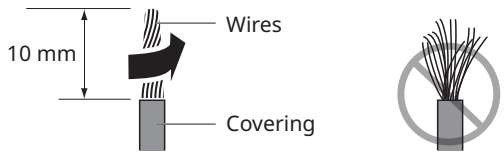

2 Attach the speaker cable to the speaker terminal.




Loosen the speaker jack.

Insert the speaker cable core wires into either gap (top-right or bottom-left) on the jack side.

Tighten the jack.

NOTICE


To prevent malfunction, note the following:

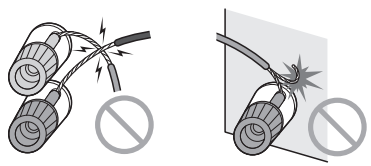

- Prepare the speaker cables away from the unit to prevent wire strands from entering the interior of the unit.
- Make sure the exposed wires do not contact each other.
- Make sure the exposed wires do not contact metal parts of the unit such as the rear panel or screws.

Connect a subwoofer


Connect the unit to a subwoofer using an audio pin cable.

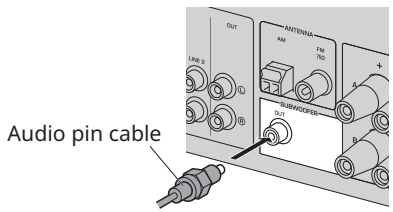

Use a subwoofer with a built-in amplifier.

4 Connect input devices

By connecting your audio devices to the unit, you can:
- Enjoy various audio sources with this unit.
- Adjust sound quality for various sources.
- Get stable radio reception.
- Organize the cables for a tidy setup.

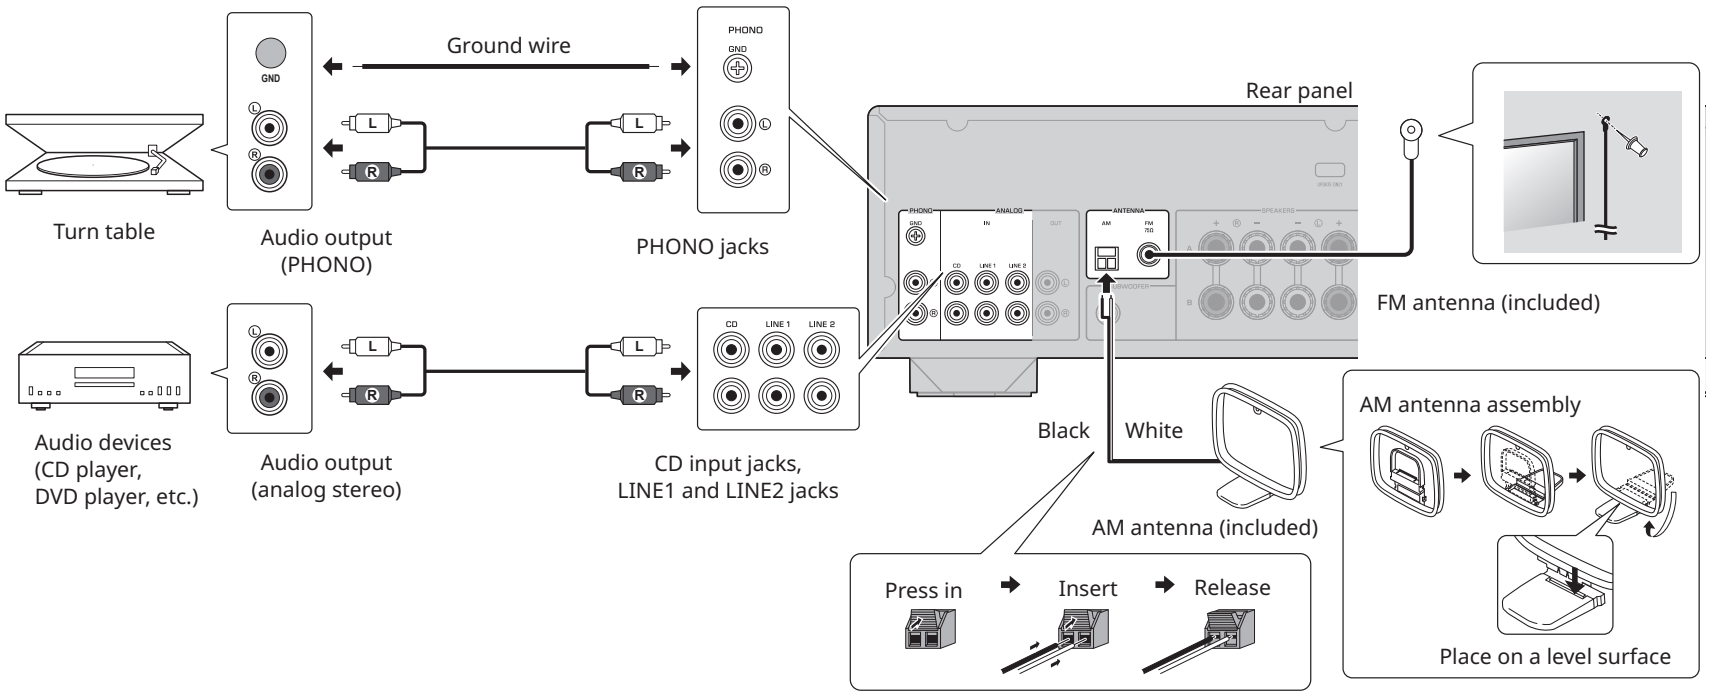

Tips


See the corresponding section in the User Guide for details on connecting input devices →

5 Play audio

1 Turn the power on


1 Connect the power cord.

Connect the power cord to an outlet.

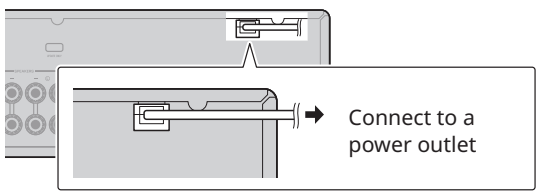


2 Turn the power on.

Use the ⏻ (power) key on the remote control or the unit to turn the power on, and the power indicator lights up.

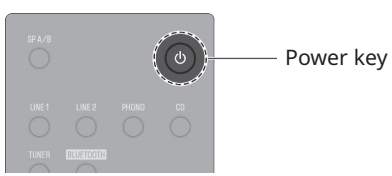


2 Press the SP A/B key to select the speakers to use

Each time you press the SP A/B key, it switches between the speaker sets (A/B) for output.
Check that the speaker indicator “SP A” on the front display is lit.

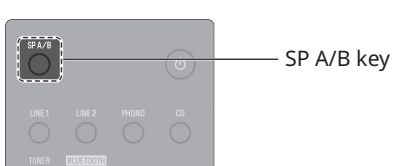

3 Select the input source to play audio

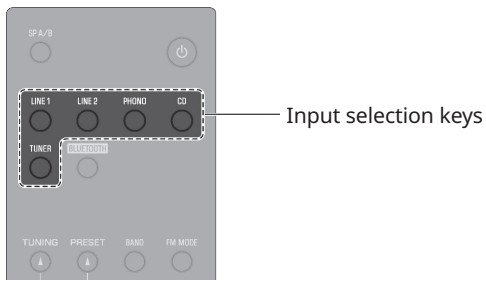

1 Turn on the power of a connected input device.

2 Press the input selection key to select the input source.


3 Operate the connected input device to start playing audio.

4 Press VOLUME +/- on the remote control to adjust the volume

Tips

For playing audio,
see the relevant page in the User Guide →

Play a device via Bluetooth

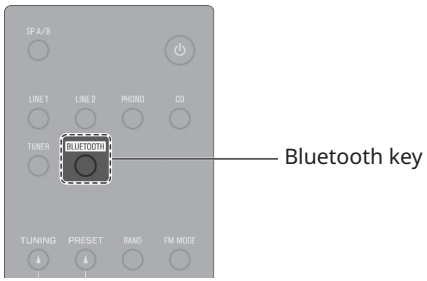

1 Press the Bluetooth key on the remote control to switch input to “Bluetooth”

2 Turn on the Bluetooth function on the Bluetooth device

3 Check that “Pairing...” is shown on the front display

4 Select this unit on the Bluetooth device

The default name of the unit is “Yamaha R200A.”
When pairing is complete, “Connected” appears on the front display, and the Bluetooth indicator lights up.

5 Operate the device to play a tune

Tips

Once pairing has been completed, next time you can connect just by selecting this unit on your Bluetooth device.

Tips

User Guide

For further information on functions and settings.

See the corresponding section in the User Guide that explains the following features.

Basic operations

Speaker switching, input selection, operations to play audio, front display screen switching, etc.

Adjust the sound to your preference

Set the sound to your preference.

Option menu

Playback-related functions based on the source being played.

Settings menu

Detailed settings.

Comment profiter de la musique avec cet appareil

Suivez les étapes ci-dessous pour profiter d'un son immersif avec l'appareil.

1 Préparez-vous pour l'installation

2 Placez l'appareil et les enceintes

3 Connectez les enceintes

4 Connectez des périphériques d'entrée


5 Lecture audio

Assurez-vous de lire le document séparé « Guide de sécurité » avant d'utiliser l'appareil.
Il décrit les consignes à respecter pour une utilisation sûre et correcte de l'appareil, ainsi que les précautions et consignes d'entretien.

1 Préparez-vous pour l’installation

Préparez les éléments qui ne sont pas inclus

Suivez les étapes ci-dessous pour installer votre système.

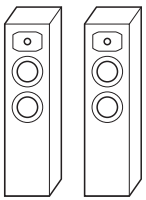


Enceintes




Caisson de graves*
(avec amplificateur intégré)



Câbles d’enceinte
(quantité requise pour les haut-parleurs)

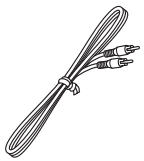


Câble de broche audio*
(pour le raccordement d’un caisson de graves)




Fiches banane*

Les éléments marqués d’un * sont facultatifs.
Préparez les câbles nécessaires si vous connectez des appareils audio (lecteur CD, lecteur DVD, etc.) à cet appareil.


Vérifiez les éléments inclus




Télécommande

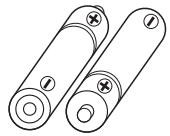

Piles
(AAA, R03, UM-4) (x2)

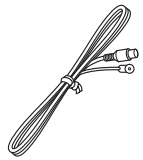

Antenne FM

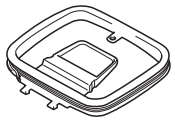

Antenne AM



Guide de sécurité




Guide rapide
(ce document)

2 Placez l’appareil et les enceintes

1 Placez l’appareil

Placez l’appareil dans un endroit qui facilite les connexions et l’utilisation des câbles.
Après avoir terminé toutes les étapes d’installation décrites dans ce guide, déplacez l’appareil sur son emplacement final, par exemple dans une baie audio.


Exemple

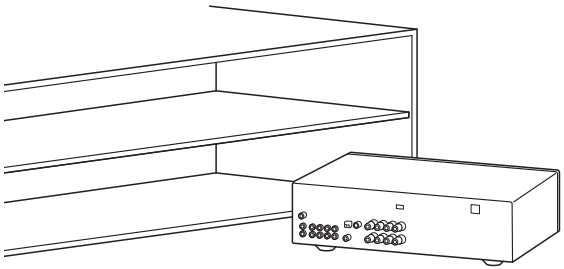

Astuces

- Prévoyez suffisamment d’espace autour de l’appareil.
- Si vous utilisez l’appareil sur un rack, faites passer les câbles à l’arrière du rack à l’avance afin de faciliter leur raccordement à l’appareil.


Exemple

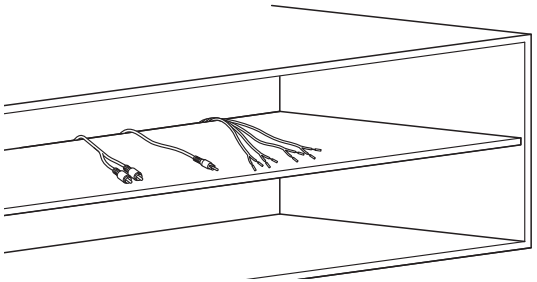

2 Placez les enceintes

Placez les haut-parleurs comme illustré ci-dessous afin d’obtenir la meilleure qualité sonore.

L’appareil est un récepteur Hi-Fi prenant en charge la lecture stéréo à 2 canaux.
Placez les haut-parleurs gauche (L) et droit (R) de manière symétrique.
En ajoutant un caisson de graves, vous pouvez renforcer les basses.

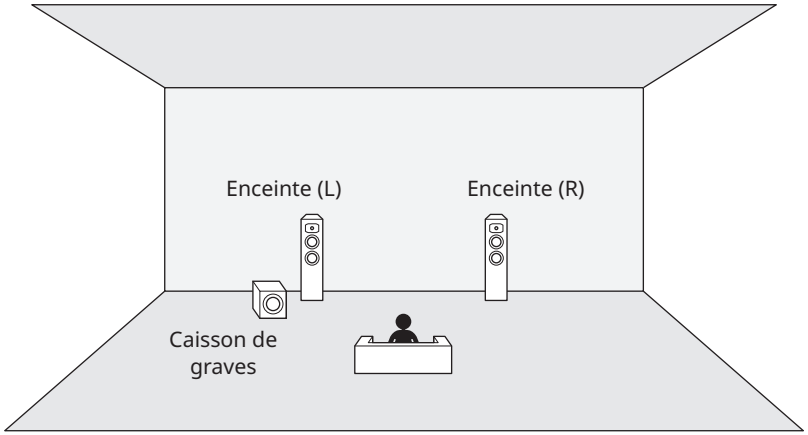


3 Connectez les enceintes

Connectez correctement les câbles d'enceinte à l'appareil pour garantir une sortie audio adéquate depuis les enceintes.

Raccordement des enceintes

Raccordez les haut-parleurs comme illustré ci-dessous.

Panneau arrière

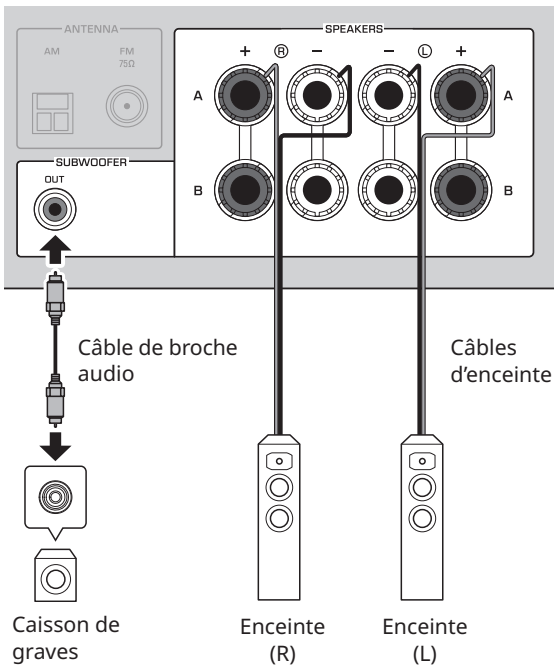

Astuces

- Les emplacements des bornes - et + sur les enceintes dépendent du modèle.
- Utilisez des enceintes d'une impédance d'au moins 8 ohms.

Connectez les câbles d'enceinte


● En cas d'utilisation de fiches banane

L'utilisation de fiches bananes permet une connexion facile et sécurisée.

1 Serrez les bornes d'enceinte.




2 Insérez les fiches bananes dans les bornes d'enceinte.

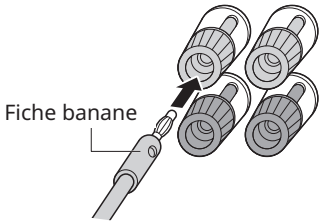

● **En cas d'utilisation de câbles d'enceinte sans fiche banane**

1 Dénudez environ 10 mm de gaine de l'extrémité du câble d'enceinte et torsadez solidement les fils exposés.

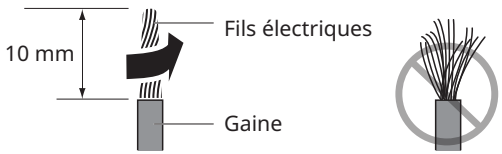

2 Raccordez le câble d'enceinte à la borne d'enceinte.




Desserrez la borne du haut-parleur.

Insérez les fils conducteurs dénudés du câble de haut-parleur dans l'une des ouvertures (en haut à droite ou en bas à gauche) du côté de la prise.

Serrez la borne.

AVIS

Pour éviter tout dysfonctionnement, notez ce qui suit :

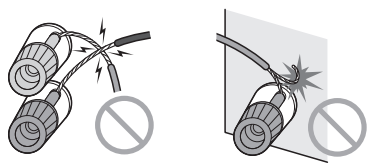


- Éloignez les câbles d'enceinte de l'appareil pour éviter que des brins de fil ne pénètrent à l'intérieur de l'appareil.
- Assurez-vous que les fils exposés ne sont pas en contact les uns avec les autres.
- Assurez-vous que les fils exposés n'entrent pas en contact avec des pièces métalliques de l'appareil comme le panneau arrière ou des vis.

Raccordement d'un caisson de graves

Raccordez l'appareil à un caisson de graves à l'aide d'un câble de broche audio à fiches RCA.


Câble de broche audio

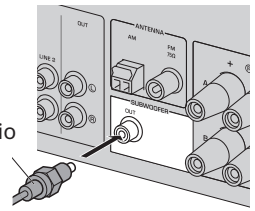

Utilisez un caisson de graves doté d'un amplificateur intégré.

4 Connectez des périphériques d’entrée

En connectant vos appareils audio à l’appareil, vous pouvez :
- Profiter de diverses sources audio avec cet appareil.
- Ajuster la qualité sonore selon les différentes sources.
- Obtenir une réception radio stable.
- Organiser les câbles pour une installation soignée.

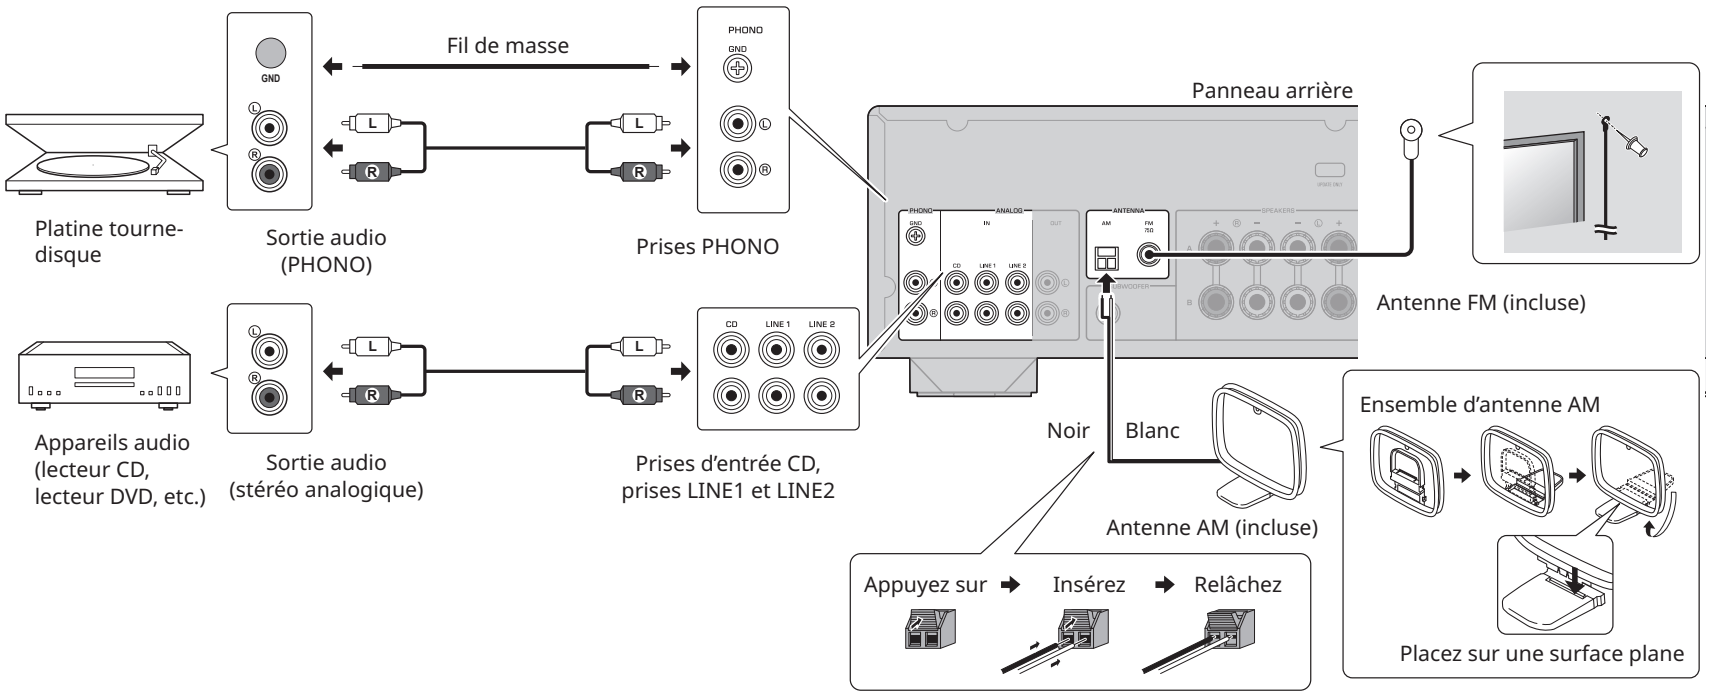

Astuces


Voir la section correspondante dans le Guide d'utilisation pour plus d’informations sur la connexion de périphériques d’entrée →

5 Lecture audio

1 Mettez sous tension


1 Branchez le cordon d'alimentation.

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise.

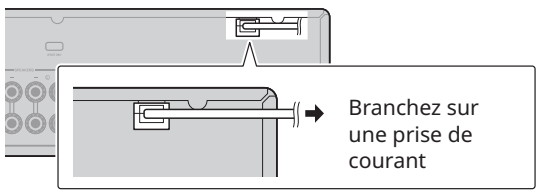


2 Mettez sous tension.

Utilisez la touche ⏻ (alimentation) de la télécommande ou de l'appareil pour le mettre sous tension ; le témoin d'alimentation s'allume alors.

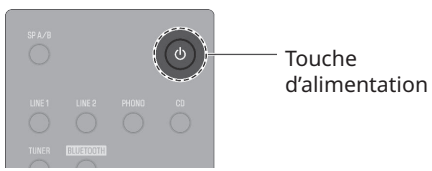


2 Appuyez sur la touche SP A/B pour sélectionner les haut-parleurs à utiliser.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche SP A/B, l'appareil bascule entre les jeux de haut-parleurs (A/B) utilisés pour la sortie audio. Vérifiez que le voyant « SP A » sur l'écran avant est allumé.

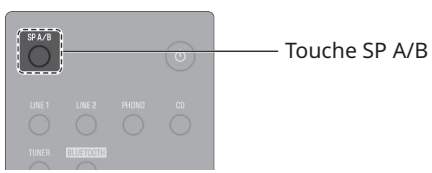

3 Sélection de la source d'entrée pour la lecture audio

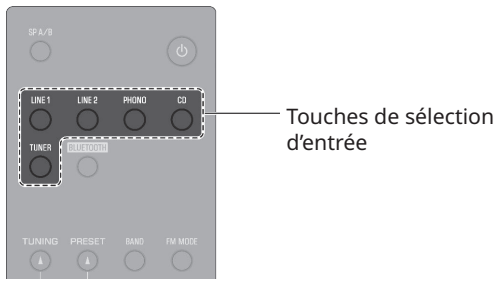

1 Mettez sous tension l'appareil source connecté.

2 Appuyez sur une touche de sélection d'entrée pour choisir la source d'entrée.


3 Utilisez l'appareil source connecté pour lancer la lecture audio.

4 Appuyez sur VOLUME +/- de la télécommande pour régler le volume.

Astuces

Pour consulter du contenu audio,
voir la page correspondante dans le Guide d'utilisation →

Lecture à partir d’un appareil Bluetooth

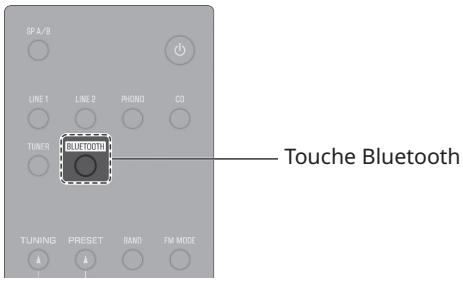

1 Appuyez sur la touche Bluetooth de la télécommande pour faire basculer l’entrée sur « Bluetooth »

2 Activez la fonction Bluetooth sur l’appareil Bluetooth

3 Confirmez que « Pairing... » apparaît sur l’écran de la face avant

4 Sélectionnez ce produit sur le dispositif Bluetooth

Le nom de l’appareil est « Yamaha R200A » par défaut.
Une fois l’appairage terminé, le message « Connected » apparaît sur l’écran avant et le voyant Bluetooth s’allume.

5 Utilisez l’appareil pour lancer la lecture d’un morceau

Astuces

Une fois le jumelage terminé, la prochaine fois vous pourrez vous connecter simplement en sélectionnant cet appareil sur votre dispositif Bluetooth.

Astuces

Guide d'utilisation

Pour de plus amples informations sur les fonctions et les réglages.

Voir la section correspondante dans le Guide d'utilisation qui explique les fonctionnalités suivantes.

Opérations de base

Commutation des haut-parleurs, sélection des entrées, opérations de lecture audio, changement d’affichage de l’écran avant, etc.

Réglage du son selon vos préférences

Réglez le son selon vos préférences.

Menu Options

Fonctions liées à la lecture selon la source en cours de lecture.

Menu Réglages

Réglages détaillés.



Yamaha Global Site
https://www.yamaha.com/

Yamaha Downloads
https://download.yamaha.com/

© 2026 Yamaha Corporation
Published 08/2026
KWOD-A0
VKC2610

YAMAHA CORPORATION
10-1 Nakazawa-cho, Chuo-ku, Hamamatsu, 430-8650 Japan