

mīDock™ STUDIO User's Guide



Introduction

The *mīDock™ STUDIO* is a portable audio system designed specifically for iPod and other MP3 players and can be powered by an AC adapter or batteries. Your *mīDock STUDIO* also charges the battery for your iPod when it is docked and the AC power adapter is plugged in. The following information will help you get the most from your *mīDock STUDIO*.

What's In The Box?

- o *mīDock™ STUDIO* docking system for iPod
- o dock adapters
- o remote control
- o 12V, wall-mounted power supply for AC operation (includes four plug adapters)

1 Setting Up Your *mīDock™ STUDIO*

AC & Battery Operation. Plug the power supply into the 12V DC power input jack located on the back of the *mīDock STUDIO*. Choose the proper plug adapter for your country and slide the adapter onto the power supply until it clicks into place. Plug the power supply with adapter into the wall outlet. To enjoy your favorite music anywhere anytime, install eight (8) C batteries in the battery compartment located on the back of the unit.

You can connect other music sources to your *mīDock STUDIO* auxiliary input jack using a 3.5mm stereo cable (not supplied).

You can connect headphones (not supplied) to your *mīDock STUDIO* headphone jack for private listening. To keep your iPod synchronized with iTunes, you can connect your *mīDock STUDIO* to your computer using the USB cable supplied with your iPod.

- 2 Dock Your iPod.** With your *mīDock STUDIO* turned off, place the dock adapter for your iPod into the docking cradle and then insert your iPod. Dock adapters for newer iPods are supplied with the iPod itself. Dock adapters for older iPods are included with the *mīDock STUDIO* (see *mīDock STUDIO Adapter Guide*). Be sure to use the dock adapter that matches your iPod to ensure a proper fit and to prevent connector damage.


For best sound performance, turn off the EQ settings in your iPod by following the instructions that were supplied with your iPod.

- 3 Remote Control.** Before using the remote control for the first time, pull out the plastic tab from the battery compartment. To replace the remote control battery (CR2025), carefully insert a thin object into the battery release, slide the tab over and hold it. Then slide the battery compartment open.

- 4 Turn It On, Turn It Up!** Your *mīDock STUDIO* turns on automatically when you insert your iPod. To play music, press play on your iPod or remote control.

Caution—Listen To This!

Set your *mīDock STUDIO* volume at a safe level before playing music.

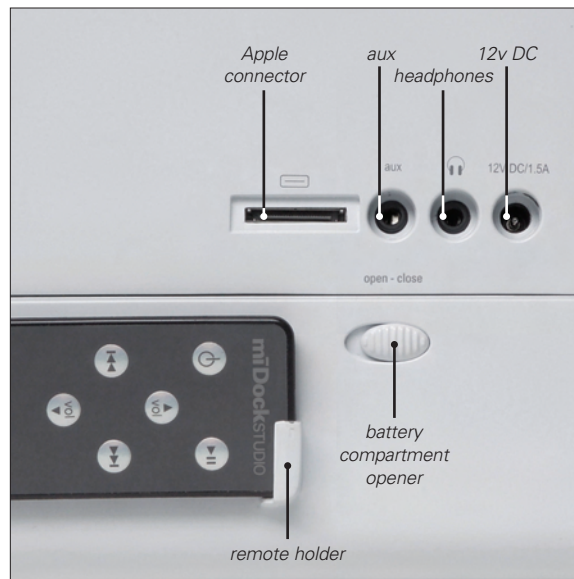

WARNING: To prevent possible damage to your iPod, remove it from the docking cradle prior to transporting your *mīDock Studio*.

Important Safety Instructions—Read Before Operating

This product was designed and manufactured to meet strict quality and safety standards. There are, however, some installation and operation precautions which you should be particularly aware of.




- 1. Read Instructions.** All the safety and operating instructions should be read before the system is operated.
- 2. Retain Instructions.** The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- 3. Heed Warnings.** All warnings on the appliances and in the operating instructions should be adhered to.
- 4. Follow Instructions.** All operating and use instructions should be followed.
- 5. Cleaning.** Unplug the appliance from wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
- 6. Attachments.** Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
- 7. Water and Moisture.** Do not use these appliances near water—for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.
- 8. Accessories.** Do not place these appliances on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The audio/video products may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the products. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the appliances. Any mounting of the appliances should follow the manufacturer's instructions, and should use mounting accessories recommended by the manufacturer.
- 9. Ventilation.** Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the appliances and to protect them from overheating, and these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the products on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This product should never be placed near or over a radiator or heat register. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
- 10. Power Sources.** This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking labels. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your appliance dealer or local power company.
- 11. Grounding or Polarization.** This product is equipped with polarized alternating-current line plugs (plugs having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.
- 12. Power Cord Protection.** Power-supply cord should be routed so that it is not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against it, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliances.
- 13. Lightning.** For added protection for this audio/video product during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the product due to lightning and power line surges.
- 14. Power Lines.** An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.
- 15. Overloading.** Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock.
- 16. Object and Liquid Entry.** Never push objects of any kind into this product through openings, as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on this audio/video product.

- 17. Servicing.** Do not attempt to service this product yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
- 18. Damage Requiring Service.** Unplug this product from wall outlets and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
 - a. When the power supply cord or plug is damaged.
 - b. If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product.
 - c. If the product has been exposed to rain or water.
 - d. If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions, as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to store the product to its normal operation.
 - e. If the product has been dropped or the cabinet has been damaged.
 - f. When the product exhibits a distinct change in performance—this indicates a need for service.
- 19. Replacement Parts.** When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or that the parts have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.
- 20. Safety Check.** Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the products are in proper operating condition.
- 21. Carts and Stands.** The appliances should be used only with a cart or stand that is recommended by the manufacturer. An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.

22. This product is not intended for use outdoors.



Product Disposal. Certain international, national and/or local laws and/or regulations may apply regarding the disposal of this product. For further detailed information, please contact the retailer where you purchased this product or the Polk Audio Importer/Distributor in your country. A listing of Polk Audio Importer/Distributors can be found on the Polk Audio website www.polkaudio.com or by contacting Polk Audio at 5601 Metro Drive, Baltimore, Maryland 21215, USA. Phone: +1-410-358-3600; in California: 1-800-377-7655.

 <p>CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</p>		<p>The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.</p>
<p>CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.</p>		<p>The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.</p>
<p>WARNING TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.</p>	<p>CAUTION TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.</p>	

Limited One Year Warranty

Polk Audio, Inc., warrants to the original retail purchaser only. This warranty will terminate automatically prior to its stated expiration if the original retail purchaser sells or transfers the Product to any other party.

Polk Audio, Inc., warrants, to the original retail purchaser only, that this *miDock STUDIO* will be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original retail purchase from a Polk Audio Authorized Dealer. To allow Polk Audio to offer the best possible warranty service, please register your new product online at: www.polkaudio.com/registration or call Polk customer service 800-377-7655 in the USA within ten (10) days of the date of original purchase. Be sure to keep your original purchase receipt.

Defective Products must be shipped, together with proof of purchase, prepaid insured to the Polk Audio Authorized Dealer from whom you purchased the Product, or to the Factory at: 2550 Britannia Boulevard, Suite A, San Diego, California 92154. Products must be shipped in the original shipping container or its equivalent; in any case the risk of loss or damage in transit is to be borne by you. If upon examination at the Factory or Polk Audio Authorized Dealer it is determined that the unit was defective in materials or workmanship at any time during this Warranty period, Polk Audio or the Polk Audio Authorized Dealer will, at its option, repair or replace this Product at no additional charge, except as set forth.

All replaced parts and Products become the property of Polk Audio. Products replaced or repaired under this warranty will be returned to you, within a reasonable time, freight prepaid.

This warranty does not include service or parts to repair damage caused by accident, disaster, misuse, abuse, negligence, inadequate packing or shipping procedures, commercial use, voltage inputs in excess of the rated maximum of the unit, cosmetic appearance of cabinetry not directly attributable to defect in materials or workmanship, or service, repair, or modification of the Product which has not been authorized or approved by Polk Audio. This warranty shall terminate if the Serial number on the Product has been removed, tampered with or defaced.

This warranty is in lieu of all other expressed Warranties. If this Product is defective in materials or workmanship as warranted above, your sole remedy shall be repair or replacement as provided above. In no event will Polk Audio, Inc. be liable to you for any incidental or consequential damages arising out of the use or inability to use the Product, even if Polk Audio, Inc. or a Polk Audio Authorized Dealer has been advised of the possibility of such damages, or for any claim by any other party. Some states do not allow the exclusion or limitation of consequential damages, so the above limitation and exclusion may not apply to you.

All implied warranties on this Product are limited to the duration of this expressed Warranty. Some states do not allow limitation on how long an implied Warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights which vary from state to state.

This Warranty applies only to Products purchased in Canada, the United States of America, its possessions, and U.S. and NATO armed forces exchanges and audio clubs.

The Warranty terms and conditions applicable to Products purchased in other countries are available from the Polk Audio Authorized Distributors in such countries.

mīDock^{MC} STUDIO Guide de l'utilisateur



Introduction

Le *mīDock^{MC} STUDIO* est une chaîne audio portable conçue expressément pour utilisation avec le iPod et autres lecteurs MP3; il peut être alimenté par adaptateur CA ou par piles. Votre *mīDock STUDIO* charge également la pile de votre iPod lorsque ce dernier est en station et que l'adaptateur CA est branché.

Contenus de la boîte

- o Chaîne iPod *mīDock STUDIO*
- o Adaptateurs de station
- o Télécommande
- o Bloc d'alimentation 12V mural pour secteur CA (comprend quatre adaptateurs pour prises de courant)

Opération de votre *mīDock STUDIO*

- 1 Opération CA et Piles.** Branchez le câble du bloc d'alimentation dans la prise 12V située à l'arrière de votre *mīDock STUDIO*. Sélectionnez l'adaptateur approprié à votre prise de courant et glissez l'adaptateur sur le bloc d'alimentation jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Branchez le bloc d'alimentation avec adaptateur dans la prise de courant. Pour utiliser votre *mīDock* n'importe où, installez huit (8) piles C dans le compartiment situé au dessous de l'appareil.

Vous pouvez connecter d'autres sources audio à l'entrée auxiliaire votre *mīDock STUDIO* en utilisant une fiche stéréo 3,5 mm (non fournie).

Vous pouvez connecter des écouteurs (non fournis) à votre *mīDock STUDIO*. Pour garder votre iPod synchronisé avec iTunes, connectez votre *mīDock STUDIO* à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni avec votre iPod.

- 2 Choisissez l'adaptateur approprié à votre iPod.**


Avec le *mīDock STUDIO* hors tension, installez l'adaptateur de station *mīDock STUDIO* approprié à votre iPod dans le berceau de la station et insérez-y votre iPod. Les adaptateurs pour les iPods récents sont fournis avec le iPod. Les adaptateurs pour les iPods moins récents sont fournis avec le *mīDock STUDIO* (voir le guide d'adaptateur *mīDock STUDIO*). Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur de station approprié à votre iPod pour assurer sa stabilité et prévenir l'endommagement du connecteur. Pour une performance sonore maximale, contournez l'égaliseur de votre iPod (référez-vous au mode d'emploi de votre iPod).

- 3 Télécommande.** Avant d'utiliser la télécommande pour la première fois, retirez la languette de plastique du compartiment de la pile. Pour remplacer la pile de la télécommande (CR2025), insérez délicatement un tournevis dans le point de dégagement du couvercle de la pile, poussez la languette et retirez le couvercle.

- 4 Allumez et écoutez!** Votre *mīDock STUDIO* s'allume automatiquement lorsque vous y insérez votre iPod. Pour écouter de la musique, appuyez sur le bouton «Play» de votre iPod ou de la télécommande.

Attention—Écoutez bien!

Réglez le volume de votre *mīDock STUDIO* à un niveau raisonnable avant de jouer de la musique.

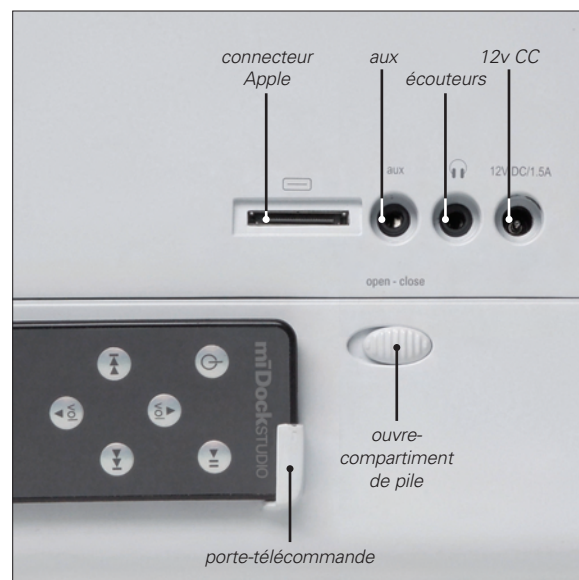

AVERTISSEMENT: Pour prévenir l'endommagement de votre iPod, retirez-le du berceau d'accueil de votre *mīDock STUDIO* avant de le transporter.

Consignes de sécurité importantes—à lire avant d'utiliser l'appareil

Ce produit a été conçu et fabriqué pour répondre à de strictes normes de qualité et de sécurité. Veuillez cependant porter attention aux consignes de sécurité suivantes se rapportant à son installation et à son utilisation.

1. Lisez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser cet appareil.
2. Conservez les instructions de sécurité et d'opération pour référence future.
3. Observez les consignes contenues dans ce manuel et affichées sur le produit.
4. Suivez toutes les instructions d'opération et d'utilisation.
5. **Nettoyage.** Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. N'utilisez jamais de nettoyant liquide ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide.
6. **Accessoires.** N'utilisez jamais d'accessoires non recommandés par le fabricant. Ils pourraient provoquer un danger.
7. **Eau et humidité.** N'utilisez jamais cet appareil près d'une source d'eau ou d'humidité—par exemple près d'une baignoire, d'un évier, d'un lavabo ou dans un sous sol humide ou près d'une piscine ou autre source d'eau.
8. **Accessoires.** Ne placez jamais ce produit audio-visuel sur un charriot, socle, meuble ou support instable. Le produit pourrait tomber, s'endommager et/ou blesser grièvement un enfant ou un adulte. Utilisez uniquement un charriot, socle, meuble ou support spécifié par le fabricant ou vendu avec le produit. Toute installation du produit doit se faire selon les directives du fabricant et en utilisant des accessoires recommandés par le fabricant.
9. **Aération.** Les ouvertures et les fentes situées sur le boîtier préviennent la surchauffe et assurent la fiabilité du produit et ne doivent jamais être couvertes ou obstruées. Elles ne doivent jamais être obstruées en plaçant le produit sur un lit, un sofa, un tapis ou autre surface similaire. Ce produit ne doit jamais être installé sur ou à proximité d'un radiateur ou d'un registre de chaleur. Ce produit ne doit pas être installé dans un meuble, une bibliothèque ou un bâti à moins d'assurer une aération adéquate ou d'observer les directives du fabricant.
10. **Alimentation CA.** Ce produit ne doit être utilisé qu'avec le type d'alimentation CA spécifié sur l'étiquette apposée au produit. Si vous ne connaissez pas le type d'alimentation utilisé dans votre région, communiquez avec le revendeur du produit ou avec votre fournisseur local d'électricité.
11. **Mise à la terre et polarisation.** Ce produit est muni d'une fiche d'alimentation CA polarisée (une des deux broches étant plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être insérée dans la prise de courant que d'une seule façon. C'est un dispositif de sécurité. Si vous ne parvenez pas à bien insérer la fiche dans la prise de courant, renversez-la. Si vous ne parvenez toujours pas à insérer la fiche dans la prise de courant, faites remplacer la prise obsolète par un électricien. Ne contournez jamais le dispositif de sécurité de mise à la terre de la fiche polarisée.
12. **Protection du cordon d'alimentation CA.** Les cordons d'alimentation CA doivent être disposés hors des zones passantes où ils risquent d'être écrasés, pincés ou endommagés, particulièrement à proximité des prises de courant, des blocs multiprises et à la sortie de l'appareil.
13. **Foudre et surtension.** Pour assurer la protection de ce produit contre la foudre ou la surtension lorsqu'il n'est pas utilisé pour de longues périodes, débranchez son cordon d'alimentation de la prise de courant CA et déconnectez le système de câble ou d'antenne.
14. **Lignes électriques.** Une antenne extérieure ne doit pas être installée à proximité de lignes électriques aériennes ou autres dispositifs électriques ou d'éclairage sur lesquels elle pourrait tomber. Lors de l'installation d'une antenne extérieure, il est impératif de vous assurer que cette dernière ne pourra jamais entrer en contact avec de tels dispositifs ou lignes électriques. Il pourrait y avoir danger de mort.
15. **Surcharge.** Ne surchargez jamais les prises de courant, les rallonges ou les blocs multiprises; cela pourrait constituer un risque d'incendie ou de choc électrique.
16. **Objets et liquides.** N'insérez jamais d'objets dans les ouvertures de ce produit. Ils pourraient entrer en contact avec des points de voltage dangereux ou provoquer des courts-circuits; cela pourrait constituer un risque d'incendie ou de choc électrique. Ne renversez jamais de liquides sur le produit.

17. **Service.** Ne tentez jamais de réparer ce produit vous-même car ouvrir son boîtier ou en retirer le couvercle pourrait vous exposer à des voltages dangereux ou à d'autres dangers. Confiez tout service à un personnel qualifié.
18. **Dommages et service.** Débranchez l'appareil de la prise CA et contactez un réparateur qualifié lorsque:
 - a. Le cordon d'alimentation a été endommagé.
 - b. Un objet ou du liquide s'est introduit dans le produit.
 - c. Le produit a été exposé à de l'eau, à la pluie ou à de l'humidité excessive.
 - d. Le produit ne fonctionne pas normalement selon les instructions du fabricant. Réglez uniquement les contrôles spécifiés dans le manuel de l'utilisateur car le réglage inapproprié de certains autres contrôles pourrait endommager le produit et requérir l'intervention d'un réparateur qualifié pour le remettre en ordre.
 - e. Le produit a subi une chute ou son boîtier a été endommagé.
 - f. Le produit ne semble pas fonctionner normalement—ce qui indique la nécessité de service.
19. **Pièces de rechange.** Lorsque des pièces de rechange sont requises, assurez-vous que le technicien de service utilise des pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou des pièces ayant les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Des substitutions non autorisées risquent de provoquer un incendie, des chocs électriques ou d'autres dangers.
20. **Contrôle de sécurité.** Après chaque contrôle technique ou réparation de cet appareil, demandez au technicien d'effectuer un contrôle pour assurer que l'appareil est en bon état de fonctionnement.
21. **Chariots et socles.** Les appareils doivent être utilisés uniquement avec des chariots ou des socles recommandés par le fabricant. Un appareil sur chariot doit être déplacé avec soin. Des arrêts soudains, une poussée excessive ou une surface inégale peuvent provoquer le renversement du chariot.

22. Ce produit n'est pas conçu pour utilisation extérieur.



Récupération du produit. Certaines lois ou certains règlements internationaux, nationaux et/ou régionaux pourraient s'appliquer à la récupération de ce produit. Pour plus d'information, communiquez avec le revendeur de ce produit ou avec l'importateur/distributeur Polk dans votre pays. Vous trouverez la liste des importateurs/distributeurs des produits Polk Audio sur le site www.polkaudio.com ou en communiquant avec Polk Audio : 5610 Metro Drive, Baltimore, Maryland 21215, USA Tél.: +1 410 358-3600. En Californie, 1-800-377-7655



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral indique la présence d'une tension dangereuse non isolée suffisamment élevée pour constituer un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral indique que le manuel de l'utilisateur de l'appareil contient d'importantes instructions concernant son opération et son entretien.

AVERTISSEMENT

AFIN DE LIMITER LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

ATTENTION

POUR PRÉVENIR LES CHOC ÉLECTRIQUES, INSÉREZ À FOND LA LAME LARGE DE LA FICHE DANS LA FENTE LARGE DE LA PRISE DE COURANT.

Garantie limitée de 1 an

Cette garantie de Polk Audio Inc. est valide pour l'acheteur au détail original seulement. Cette garantie sera révisée auto-matiquement avant sa date d'expiration stipulée si l'acheteur au détail original vend ou cède le Produit à une tierce partie.

Polk Audio, Inc. garantit, à l'acheteur au détail original seulement, que ce *miDock STUDIO* sera exempt de tout défaut attribuable aux pièces d'origine et à la main d'œuvre pour une période de un (1) an à partir de la date de l'achat au détail original chez un revendeur agréé Polk Audio. Pour permettre à Polk Audio de vous offrir le meilleur service de garantie possible, veuillez enregistrer votre nouveau produit en ligne à : www.polkaudio.com/registration ou communiquez avec le Service à la Clientèle de Polk Audio au 800-377-7655 (É.-U./Canada) dans les dix (10) jours suivant la date de l'achat original. Assurez-vous de conserver la facture originale.

Les produits défectueux doivent être expédiés, avec une preuve d'achat, francs de port et assurés, au revendeur agréé Polk Audio de qui vous avez acheté le produit, ou à l'usine Polk Audio, 2550 Britannia Boulevard, Suite A, San Diego, California, 92154. Les produits doivent être expédiés dans leur carton d'expédition original ou dans un contenant équivalent. En tout cas le propriétaire doit assumer tout risque de perte ou de dommage en transit. Si, suite à l'examen du produit à l'usine Polk Audio ou chez le revendeur agréé Polk Audio, il est déterminé que la défectuosité est imputable aux matériaux d'origine ou à la main d'œuvre au cours de la période de la garantie spécifiée, Polk Audio ou le revendeur Polk Audio réparera ou remplacera, à sa guise, le produit sans frais additionnels sauf dans les cas stipulés ci-dessous.

Toute pièce ou produit remplacé devient la propriété de Polk Audio. Les produits réparés ou remplacés sous la garantie vous seront expédiés francs de port dans un délai raisonnable.

Cette garantie n'inclut pas le service ou les pièces nécessaires à la réparation des dommages provoqués par accident, désastre, abus, négligence, mode d'expédition

ou emballage inadéquat, utilisation commerciale, tensions supérieures au maximum prescrit pour l'appareil, aspect visuel de l'appareil non directement attribuable à un défaut de pièces d'origine ou de main d'œuvre, ou par le service, la réparation, ou toute modification du produit n'ayant pas été autorisé ou approuvé par Polk Audio. Cette garantie sera annulée si le numéro de série apposé au produit a été enlevé, altéré ou falsifié.

Cette garantie prend préséance sur toutes autres garanties énoncées. Si la défectuosité de ce produit est imputable aux pièces d'origine ou à la main d'œuvre selon les conditions de la garantie exprimées ci-dessus, votre seul recours sera la réparation ou le remplacement selon les conditions décrites ci-dessus. Dans aucun cas Polk Audio, Inc. pourra-t-elle être tenue responsable pour tout dommage accessoire ou indirect causé par l'utilisation ou par l'incapacité d'utilisation du produit, même si Polk Audio, Inc. ou un revendeur agréé Polk Audio, a été avisé de la possibilité de tel dommage, ou pour toute réclamation par tout autre parti. Certains états ne permettant pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects, les limitations et exclusions exprimées ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer dans votre cas.

Toutes les garanties tacites sur ce produit sont limitées à la durée de la garantie énoncée. Certains états ne permettant pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects, les limitations et exclusions exprimées ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques; vous pourriez également avoir d'autres droits qui pourraient varier d'état en état. Cette garantie s'applique seulement aux produits achetés au Canada, aux États-Unis d'Amérique et ses possessions, et dans les clubs audio et d'échange des forces armées des É.U. et de l'OTAN.

Les modalités et les conditions de garantie applicables aux produits achetés dans d'autres pays sont disponibles chez les distributeurs agréés Polk Audio établis dans ces pays.