

RCA QuickStartGuide

small wonder
EZ209HD RCA Small Wonder Camcorder
www.rcaaudiovideo.com


Congratulations on purchasing your new RCA High Definition Small Wonder Camcorder.
Please read these instructions for quick tips on using the product.

1. Content of the box

- EZ209HD Small Wonder Camcorder
- AC/DC adapter
- USB cable
- AV cable
- Carrying case
- Wrist strap
- Quick Start Guide (English & Spanish)
- Owner Registration card
- Warranty leaflet


2. Charging your camcorder

Please charge the battery for at least 3 hours before first use. Charging is faster when the camcorder is switched off.

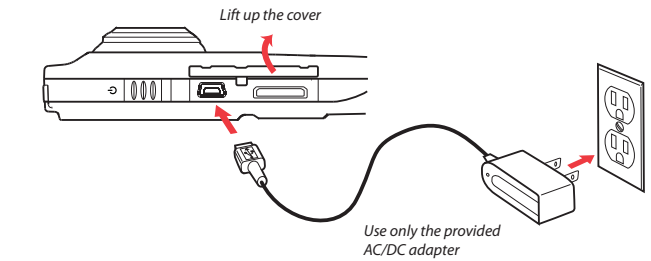


3. Inserting (or removing) memory card

The camcorder internal memory will only permit minutes of recording time. A microSD memory card (not supplied) is recommended for recording.

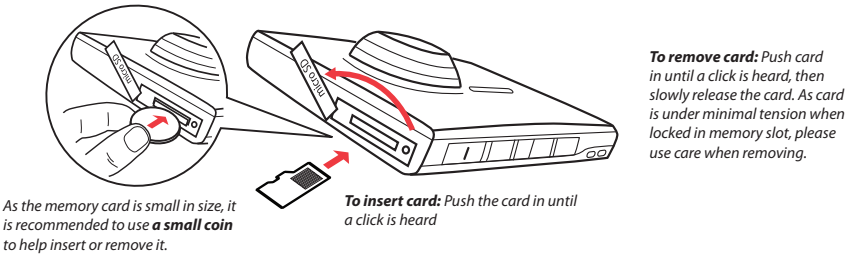


4. Turning on the camcorder

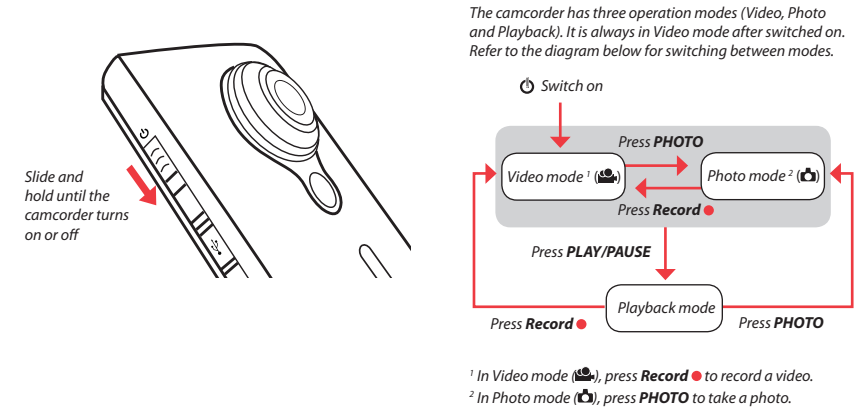

5. Selecting recording quality


Settings	Resolutions (pixel) & Frame Rates (FPS)	Approx. recording durations on a 16 GB memory card ¹
HD	1280 x 720 @ 30fps	8 hours
Sports	848 x 480 @ 60fps	8 hours
WebQ	320 x 240 @ 30fps	40 hours

6. Video recording and photo taking

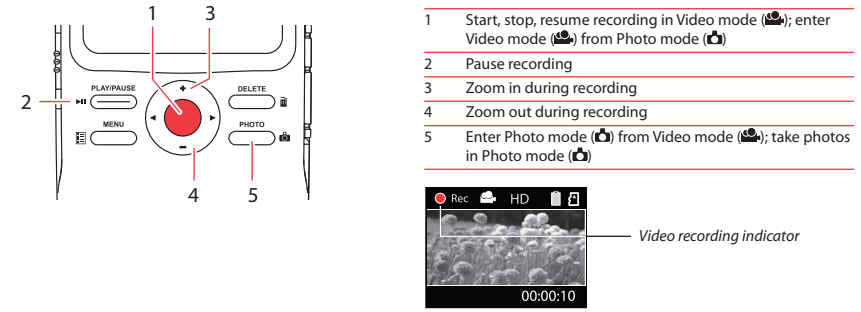

¹ In Video mode (video icon), press **Record** to record a video.
² In Photo mode (photo icon), press **PHOTO** to take a photo.

7. Playing back or deleting recordings

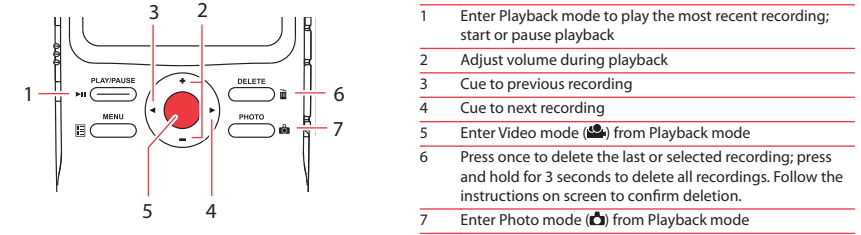

8. Installing RCA Memory Manager application

Connect the camcorder to your PC with the provided USB cable. The Memory Manager application will start installation automatically⁴. Follow the instructions on screen for installation.


To ensure that videos can be managed and played on your PC:

- Make sure to install the included Memory Manager application.
- Use the SHARE functions of the Memory Manager for sharing videos with friends and family. The native files from the camcorder may not play in other computers.

9. Learning more about the camcorder

- Read the user manual⁵ for more information on the following:
- Using the **MENU** button to set the camcorder (including date and time)
 - Viewing videos on TV
 - Recording videos to VHS tape or DVD
 - Connecting the camcorder to your PC
 - Tips and troubleshooting
 - Safety and warranty information

General controls

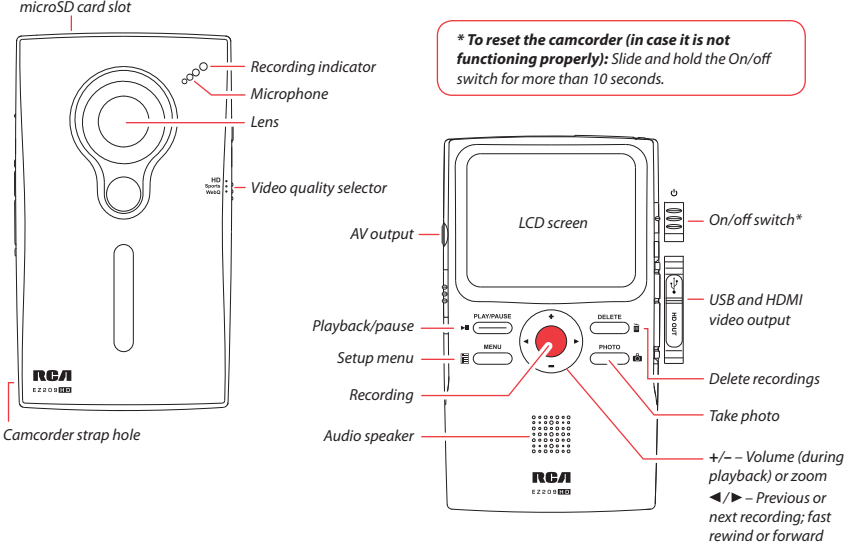

For customer service and technical support

Please visit: www.rcaaudiovideo.com

⁴ If the installation does not start automatically, open My Computer and double-click the SmallWonder icon. Then double-click **rcasw_setup** to start the installation.

⁵ The user manual (PDF file) is stored at the root level of the camcorder. To access the file, connect the camcorder with your computer and open the drive letter associated with the camcorder. The user manual can also be downloaded from www.rcaaudiovideo.com.

IMPORTADOR PARA MEXICO:
Audiovox Mexico, S. de R.L. de C.V.
Ejercito Nacional 436 Piso 3
Col. Chapultepec Morales C.P. 11570
Mexico, D.F.
AME0712174Y4

EXPORTADOR:
Audiovox Electronics Corp.
150 Marcus Blvd, Hauppauge, NY11788.

Audiovox Electronics Corp.
150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788
Trademark Registered
Printed in China



Guía de Inicio Rápido

Videocámara EZ209HD RCA Small Wonder
www.rcaaudiovideo.com

Felicidades por adquirir su nueva videocámara RCA Small Wonder


Por favor lea estas instrucciones para tener consejos prácticos sobre cómo usar el producto.

1. Contenido de la caja

- Cámara de Video Pequeña Maravilla EZ209HD
- Adaptador CA/CD
- Cable USB
- Cable AV
- Estuche para transporte
- Banda para la muñeca
- Guía de Inicio Rápido (inglés y español)
- Tarjeta de registro del propietario
- Folleto de garantía


2. Para cargar su cámara de video

Cargue la batería por al menos 3 horas antes del primer uso. La carga es más rápida cuando la cámara de video está apagada.

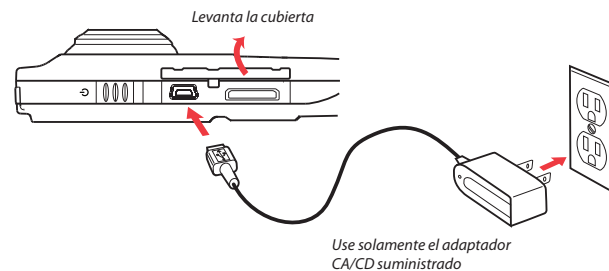

3. Inserción (o remoción) de la tarjeta de memoria

La memoria interna de la cámara de video permitirá solamente minutos de tiempo de grabación. Para grabar se recomienda una tarjeta de memoria microSD (no suministrada).

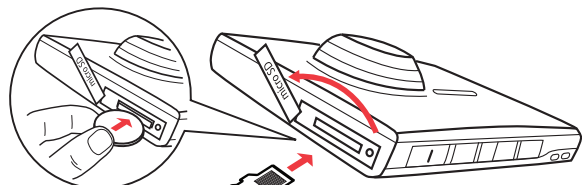


Dado que la tarjeta de memoria es de pequeño tamaño, se recomienda usar una moneda chica para ayudar a insertarla o removerla.

Para remover la tarjeta: empuje la tarjeta hasta escuchar un clic, luego lentamente libere la tarjeta. Puesto que la tarjeta está bajo una tensión mínima cuando está bloqueada en la ranura de memoria, tenga cuidado al removerla.

4. Para apagar la cámara de video




La cámara de video tiene tres modos de operación (Video, Fotos y Reproducir). Después de encender siempre está en modo video. Para alternar entre modos consulte el siguiente diagrama.

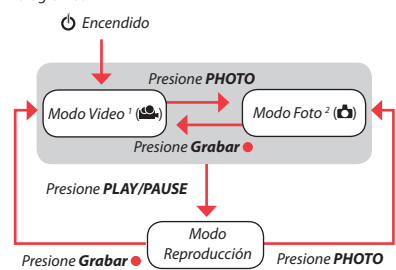


¹ En modo Video (📹), presione el botón rojo **Grabar** para empezar a grabar.

² En modo Foto (📷), presione **PHOTO** para tomar fotos.

5. Para seleccionar la calidad de la grabación

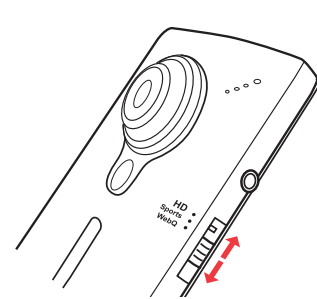


Modo Video | Calidad de grabación seleccionada | Indicador de batería | Indicador de tarjeta de memoria




Configuraciones	Resoluciones (píxeles) y Velocidades de Imagen (FPS)	Duraciones de grabación aproximada en una tarjeta de memoria de 16 GB ³
HD	1280 x 720 @ 30fps	8 horas
Sports	848 x 480 @ 60fps	8 horas
WebQ	320 x 240 @ 30fps	40 horas

6. Toma de fotografías y grabación de video

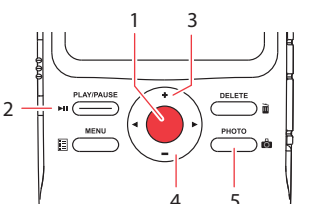


- 1 Inicia, detiene, reanuda la grabación en modo Video (📹); entra al modo Video (📹) desde modo Foto (📷)
- 2 Pausa la grabación
- 3 Acercamiento durante la grabación
- 4 Aleja durante la grabación
- 5 Entra al modo Foto (📷) desde el modo Video (📹); toma fotos en modo Foto (📷)

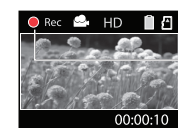

Indicador de grabación de video

³ La capacidad y el tiempo de grabación reales variarán dependiendo del tipo de contenido de video que se grabe, de los requerimientos de sistema, y de otros factores.

7. Reproducción o eliminación de grabaciones

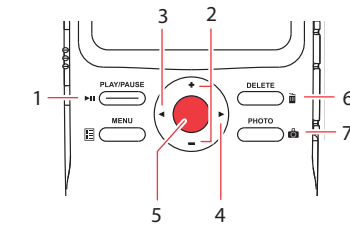

- 1 Entra al modo Reproducir para reproducir la grabación más reciente; inicia o pausa la reproducción
- 2 Ajusta el volumen durante la reproducción
- 3 Pasa a la grabación anterior
- 4 Pasa a la siguiente grabación
- 5 Entra al modo Video (📹) desde el modo Reproducción
- 6 Presione una vez para eliminar la última grabación o la grabación seleccionada; presione y sostenga por 3 segundos para eliminar todas las grabaciones. Siga las instrucciones en pantalla para confirmar la eliminación.
- 7 Entra al modo Foto (📷) desde el modo reproducción

8. Instalación del Administrador de Memoria RCA

Conecte la cámara de video a su PC con el cable USB suministrado. La aplicación del Administrador de Memoria comenzará automáticamente la instalación⁴.

Para asegurar que los videos puedan ser administrados y reproducidos en su PC:


- Asegúrese de instalar la aplicación del administrador de Memoria que viene incluida.
- Use las funciones COMPARTIR del Administrador de Memoria para compartir los videos con la familia y amigos. Los archivos originales de la cámara de video no pueden reproducirse en otras computadoras.

9. Para aprender más sobre la cámara de video

Lea los manuales del usuario⁵ para más información sobre lo siguiente:

- Uso del botón **MENU** para configurar la cámara de video (incluyendo fecha y hora)
- Para ver videos en la TV
- Grabación de videos a cinta VHS o DVD
- Conexión de cámara de video con su PC
- Tips y solución de problemas
- Información de seguridad y garantía

Controles generales

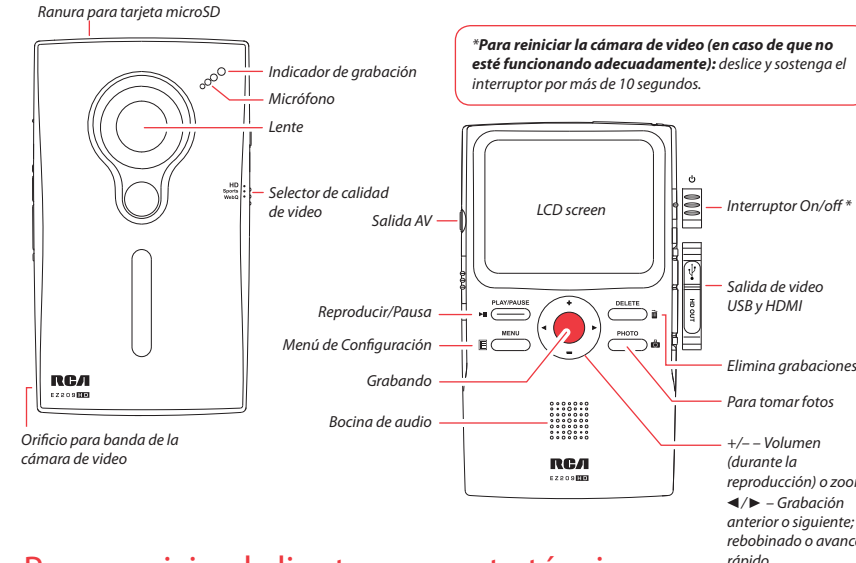

Para servicio al cliente y soporte técnico

Web: www.rcaaudiovideo.com

⁴ Si la instalación no comienza automáticamente, abra Mi PC y haga doble clic en el icono SmallWonder. Doble clic en **rcasw_setup** para comenzar la instalación.
⁵ El manual del usuario (Archivo PDF): almacenado en la unidad (nivel raíz). Para leer: conecte la cámara de video a su PC y localice la letra de la unidad asociada. El manual está disponible también para descarga en www.rcaaudiovideo.com.

IMPORTADOR PARA MEXICO:
Audiovox Mexico, S. de R.L. de C.V.
Ejército Nacional 436 Piso 3
Col. Chapultepec Morales C.P. 11570
Mexico, D.F.
AME0712174Y4

EXPORTADOR:
Audiovox Electronics Corp
150 Marcus Blvd, Hauppauge, NY 11788.

Audiovox Electronics Corp.
150 Marcus Blvd., Hauppauge,
NY 11788

© 2009 Audiovox Electronics Corp.
Marca Registrada
Impreso en China