

Thinking of you

 **Electrolux**


NIMBLE

BRUSH ROLL CLEAN

OWNERS GUIDE


CONTENTS

CONTENIDO
CONTENU

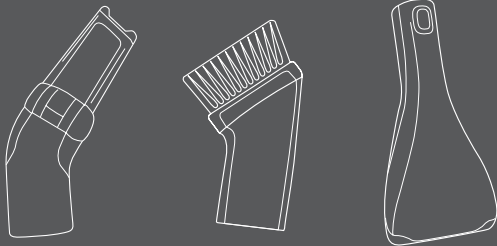

*

Selected Model Only
Modelo seleccionado únicamente
Certains modèles seulement

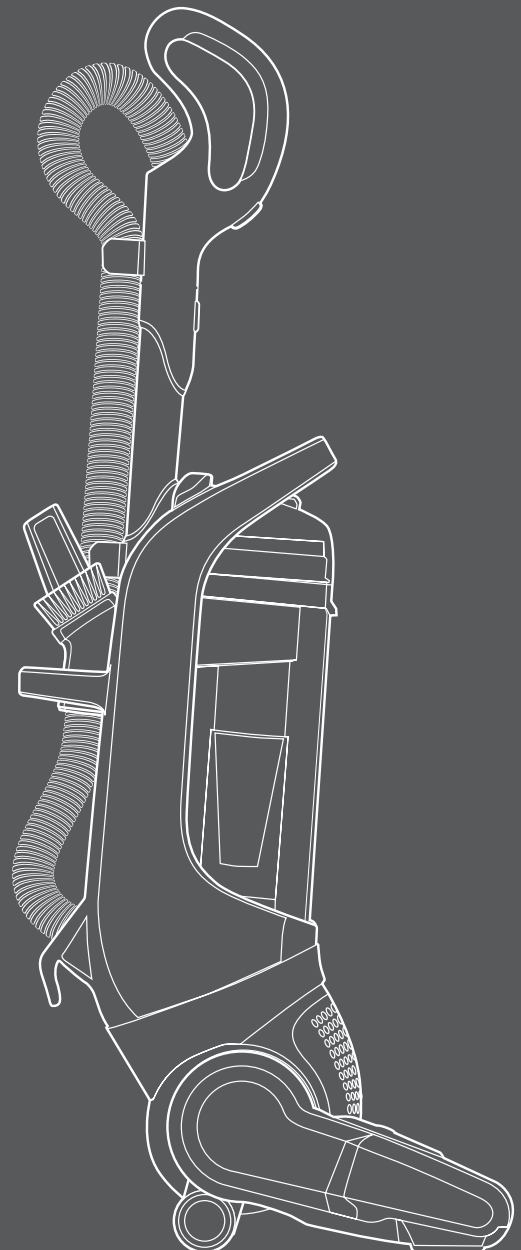

ENGLISH

Congratulations on your purchase of an Electrolux vacuum cleaner – designed to help you care for your home environment. This Owner's Guide will help you make the best possible use of your new vacuum cleaner. Please begin by reading it, and keep it for future reference.

IMPORTANT: If you have questions about using your vacuum cleaner, call Electrolux's Customer Service Helpline. Your vacuum cleaner was thoroughly inspected and tested before it left the factory. If you note any shipping damage, call the Helpline immediately.

Register your purchase

Please register your purchase at www.electroluxusa.com (USA) or www.electroluxca.com (Canada).

For Electrolux service

Authorized Electrolux Service Centers provide maintenance, parts and repair. To find the Service Center nearest you, go to www.electroluxusa.com or call 800-896-9756.

ESPAÑOL

Felicitaciones por comprar una aspiradora Electrolux, diseñada para ayudarle en el cuidado del entorno de su hogar. Esta Guía del usuario le ayudará a usar al máximo su nueva aspiradora. Por favor, comience por leerla y consérvela como referencia futura.

IMPORTANTE: Si tiene alguna pregunta acerca de cómo utilizar la aspiradora, contáctese telefónicamente con la Línea de Atención al Cliente de Electrolux. La aspiradora fue completamente inspeccionada y probada antes de salir de fábrica. Si observa algún daño de envío, contáctese de inmediato telefónicamente con la Línea de Asistencia.

Registre su compra

Por favor, registre su compra en www.electroluxusa.com (EE. UU.) o www.electroluxca.com (Canadá).

Para obtener un servicio por parte de Electrolux

Los Centros de Servicio de Electrolux autorizados brindan mantenimiento, repuestos y reparación. Para hallar el Centro de Servicio más cercano a su domicilio, visite www.electroluxusa.com o contáctese telefónicamente llamando al 800-896-9756.

FRANÇAIS

Félicitations pour votre achat d'un aspirateur Electrolux - conçu pour vous aider à entretenir votre foyer. Ce Guide du propriétaire vous aidera à utiliser au mieux possible votre nouvel aspirateur. Veuillez commencer par lire le guide et conservez-le pour les besoins de référence future.

IMPORTANT : Si vous avez des questions sur l'utilisation de votre aspirateur, appelez la Ligne d'aide du Service à la clientèle Electrolux. Votre aspirateur a été inspecté et testé de manière exhaustive avant de quitter l'usine. Si vous notez des dommages encourus pendant le transport, appelez immédiatement la Ligne d'aide.

Enregistrez votre achat

Veuillez enregistrer votre achat sur www.electroluxusa.com (É.-U. ou www.electroluxca.com (Canada).

Pour le service Electrolux

Les centres de service autorisés Electrolux offrent la maintenance, les pièces et la réparation. Pour trouver le Centre de service le plus proche, rendez-vous à www.electroluxusa.com ou appelez le 1-800-896-9756.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM CLEANER.

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not leave vacuum cleaner when plugged in. Turn off the switch and unplug the electrical cord when not in use and before servicing.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center before using.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not use extension cords or outlets with inadequate current carrying capacity.
- Turn off all controls before unplugging.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
- This vacuum cleaner creates suction. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Do not place vacuum on furniture or stairs as the brush roll may cause damage.
- Use extra care when cleaning on stairs. Do not place vacuum at top of stairs.
- Use extra care when cleaning area rugs as the brush roll may cause damage.
- Unplug before connecting turbo nozzle (if supplied) or other attachments. Place vacuum on floor with the handle in upright position while using attachments.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without dust cup or filter(s) in place.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- Store your vacuum indoors in a cool, dry area.
- Keep your work area well lighted.
- Unplug electrical appliances before vacuuming them.
- Brush roll could suddenly restart. Unplug before servicing.
- Do not press Brushroll Clean™ button more than recommended by the manufacturer.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.



NOTICE: Thermal Cut Off

This vacuum cleaner has a special thermostat that protects the vacuum in case of motor overheating.

If the vacuum suddenly shuts off proceed as follows:

- 1) Push the on/off switch off (I) and unplug the vacuum.
- 2) Check the vacuum for a possible source of overheating such as a full dust cup, a blocked hose or clogged filter. If these conditions are found, fix them and wait at least 30 minutes before attempting to use the vacuum.
- 3) After the 30 minute period, plug the vacuum back in and push the on/off switch on (I). If the vacuum still does not work, call the Electrolux customer service helpline.

Follow caution information whenever you see this symbol.

IMPORTANTE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Cuando utilice un aparato eléctrico, se deben tomar algunas precauciones básicas, incluidas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTA ASPIRADORA

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:

- No use la aspiradora a la intemperie ni sobre superficies mojadas.
- No deje la aspiradora cuando esté enchufada. Apague el interruptor de corriente y desenchufe el cordón eléctrico cuando no la esté usando y antes de limpiarla.
- No deje que se use como un juguete. Preste especial atención cuando un niño la usa o cuando un niño está cerca.
- No la use con el cordón o enchufe en mal estado. Si la aspiradora no funciona bien, si ha recibido un golpe, está dañada, si se ha dejado a la intemperie o se ha dejado caer en agua, devuélvala al centro de servicio de reparaciones y partes antes de volver a usarla.
- No la jale ni la lleve del cordón, ni use el cordón como un mango, no cierre puertas sobre el cordón, ni la jale de modo que el cordón roce esquinas o bordes filosos. Al usar la aspiradora no la pase sobre el cordón. Evite la proximidad del cordón a superficies calientes.
- No use cordones eléctricos extra o toma corrientes con menos capacidad de corriente que la necesaria.
- Apague todos los controles antes de desenchufarla.
- No la desenchufe jalando del cordón. Para desenchufarla tome el enchufe, no el cordón.
- No toque el enchufe o la aspiradora con las manos húmedas.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No use la aspiradora si nota que cualquiera de las aberturas está bloqueada; manténgala libre de polvo, pelusa, cabello o cualquier cosa que impida el paso del aire.
- Esta aspiradora crea succión y contiene un cepillo circular giratorio. Mantenga cabello, ropa suelta, dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y partes móviles.
- No aspire nada que se esté quemando o humeando, como cigarrillos, fósforos (cerillos) o cenizas calientes.
- No coloque la aspiradora sobre muebles o escaleras ya que el cepillo motorizado puede provocar daños.
- Tenga especial cuidado cuando limpie escaleras. No coloque la aspiradora en la parte superior de escaleras.
- Tenga especial cuidado cuando limpie tapetes ya que el cepillo motorizado puede provocar daños.
- Desenchufe el artefacto antes de conectar la boquilla turbo (de estar provista) u otros accesorios. Coloque la aspiradora sobre el piso con la manija en posición vertical al utilizar los accesorios.
- Las poleas de la correa pueden calentarse durante el uso normal. Para evitar quemaduras, no toque la polea de la correa cuando cambia la correa de transmisión.
- No use el aparato si el recipiente o el/los filtro(s) no están colocados.
- No la use para aspirar líquidos inflamables o combustibles, tales como gasolina, ni la use en áreas donde puede haberlos.
- Guarde su aspiradora bajo techo en un lugar fresco y seco.
- Mantenga bien iluminada su área de trabajo.
- Desconecte los aparatos eléctricos antes de aspirarlos.
- El cepillo motorizado podría ponerse en marcha de repente. Desenchufe el aparato antes de hacerle el mantenimiento.
- No presione el botón Brushroll Clean™ más de lo que recomienda el fabricante.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

SÓLO PARA USO DOMÉSTICO

Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, esta aspiradora cuenta con un enchufe polarizado (uno de los dientes es más ancho que el otro). Este enchufe puede entrar en un toma corriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra del todo en el toma corriente, delo vuelta. Si todavía no entra, busque un electricista calificado para que instale el toma corriente correcto. No modifique el enchufe de ninguna manera.



AVISO: Punto de corte térmico

Esta aspiradora tiene un termostato especial que la protege en caso de producirse un sobrecalentamiento del motor.

Si la aspiradora se apaga súbitamente haga lo siguiente:

- 1) Presione el botón de encendido-apagado (0) y desenchufe la aspiradora.
- 2) Revise la aspiradora en busca de una fuente potencial de sobrecalentamiento como un colector de polvo lleno, una manguera obstruida o un filtro tapado. Si se presentan esas condiciones, arrégelas y aguarde al menos 30 minutos antes de volver a utilizar la aspiradora.
- 3) Revise la aspiradora en busca de una fuente potencial de sobrecalentamiento como un colector de polvo lleno, una manguera obstruida o un filtro tapado. Si se presentan esas condiciones, arrégelas y aguarde al menos 30 minutos antes de volver a utilizar la aspiradora.

Respete la información de advertencia siempre que vea este símbolo.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Cet appareil électrique doit être utilisé en respectant des consignes de sécurité de base, en particulier :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET ASPIRATEUR

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de feu, de choc électrique ou de blessure :

- N'utilisez pas à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
- Ne laissez jamais l'aspirateur seul quand il est branché. Mettez l'interrupteur sur arrêt (« OFF ») et débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas ou avant tout travail de nettoyage ou d'entretien.
- Ne permettez pas que l'aspirateur soit utilisé comme un jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsqu'il est utilisé par ou près d'un enfant.
- N'utilisez pas l'aspirateur si le cordon ou la fiche est endommagé. Si l'aspirateur ne fonctionne pas comme il le devrait, s'il a été échappé, s'il est endommagé, s'il a été laissé à l'extérieur ou échappé dans de l'eau, retournez-le à un centre de service avant de l'utiliser.
- Ne tirez ni ne transportez l'aspirateur par le cordon. N'utilisez pas le cordon en guise de poignée. Ne fermez pas une porte sur le cordon ou tirez le cordon sur des coins ou bordures pointus. Ne circulez pas sur le cordon avec l'aspirateur. Tenez le cordon à distance des surfaces chauffantes.
- N'utilisez pas des rallonges ou des prises qui n'ont pas une capacité suffisante pour transporter le courant.
- Mettez l'interrupteur sur arrêt (« OFF ») avant de débrancher.
- Ne débranchez pas l'aspirateur en tirant sur le cordon. Pour débrancher, tenez la fiche et non le cordon.
- Ne manipulez pas la fiche ou l'aspirateur avec les mains mouillées.
- N'insérez rien dans les ouvertures. N'utilisez pas l'aspirateur avec une ouverture bloquée. Les ouvertures doivent être dégagées de poussière, de mousse, de cheveux ou de tout autre chose qui pourrait réduire le passage de l'air.
- Cet aspirateur crée de l'aspiration. Tenez les cheveux, les habits, les doigts et tout autre partie du corps loin des parties mobiles et des ouvertures de l'aspirateur.
- Ne placez pas l'aspirateur sur les meubles ou les escaliers, car le cylindre brossé peut provoquer des dommages.
- Soyez tout particulièrement prudent en nettoyant les escaliers. Ne placez pas l'aspirateur au haut de l'escalier.
- Soyez particulièrement prudent en nettoyant les carpettes, car le cylindre brossé peut provoquer des dommages.
- Débranchez avant de brancher le suceur turbo (si fourni) ou d'autres accessoires. Placez l'aspirateur sur le sol avec la poignée en position à la verticale en utilisant les accessoires.
- Ne ramassez pas des objets qui brûlent ou fument comme les cigarettes, les allumettes ou les cendres chaudes.
- Les poulies de la courroie peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation normale. Pour prévenir des brûlures, évitez de toucher la poulie de la courroie lors de travaux d'entretien de la courroie.
- N'utilisez pas sans collecteur de poussières ou filtre(s) en place.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles comme de l'essence. N'utilisez pas l'aspirateur dans les endroits où ces liquides pourraient être présents.
- Entreposez votre aspirateur à l'intérieur dans un endroit sec et frais.
- Maintenez un bon éclairage à l'endroit où vous travaillez.
- Débranchez les appareils électriques avant de les nettoyer avec l'aspirateur.
- Le cylindre brossé pourrait démarrer accidentellement. Débranchez avant toute réparation ou entretien.
- Ne pas appliquer une force plus grande que celle recommandée par le fabricant sur le bouton Brushroll Clean™.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

UTILISER L'ASPIRATEUR UNIQUEMENT DANS UN ENVIRONNEMENT DOMESTIQUE

Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut s'insérer dans une prise polarisée que d'une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas dans la prise, retournez la fiche. Si elle ne peut toujours pas s'insérer, faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié. Vous ne devez en aucun cas modifier la fiche.



AVIS : Protection thermique


Cet aspirateur est équipé d'un thermostat spécial qui le protège en cas de surchauffe du moteur.

Si l'aspirateur arrête soudainement suivre la procédure suivante :

- 1) Actionner le commutateur de marche/arrêt pour qu'il soit en position d'arrêt (0) et débrancher le cordon.
- 2) Vérifier l'aspirateur pour détecter une source possible de surchauffe comme un bac à poussière plein, un tuyau bloqué ou un filtre entravé. Si ces conditions sont trouvées, les enlever et attendre au moins 30 minutes avant de tenter de réutiliser l'aspirateur.
- 3) Après la période de 30 minutes, brancher l'aspirateur et actionner le commutateur (bouton marche/arrêt (I)). Si l'aspirateur ne fonctionne toujours pas, appeler la ligne d'assistance à la clientèle Electrolux.

IN THIS PACKAGE

EN ESTE PAQUETE
DANS CE PAQUET

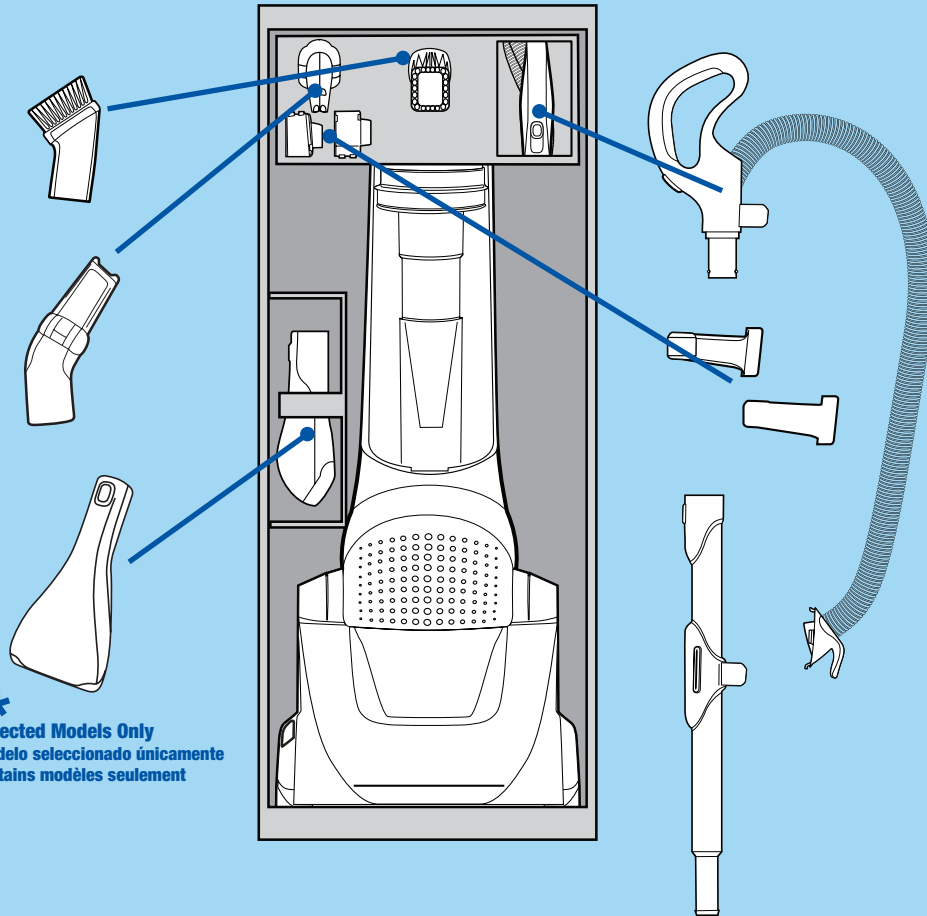

*
Selected Models Only
Modelo seleccionado únicamente
Certains modèles seulement

Carrying Handle

Manija De Transporte
Poignée De Transport

**Quick Release
Wand Button**

Botón de extracción de la manija
Bouton de dégagement de poignée

Dust Cup Filter

Filtro Del Recipiente
Filtre De Collecteur De Poussières

Brushroll Clean™ Pedal

Pedal Brushroll Clean™
Pédale Brushroll Clean™

ENGLISH

KEEP THIS INFORMATION


Write the model, type and serial number here:

Date of purchase (keep your receipt) _____

Model number and type _____

Serial number _____

Find these numbers on a label on the lower back side of the vacuum cleaner. Refer to these numbers when ordering parts and accessories or if service is needed.

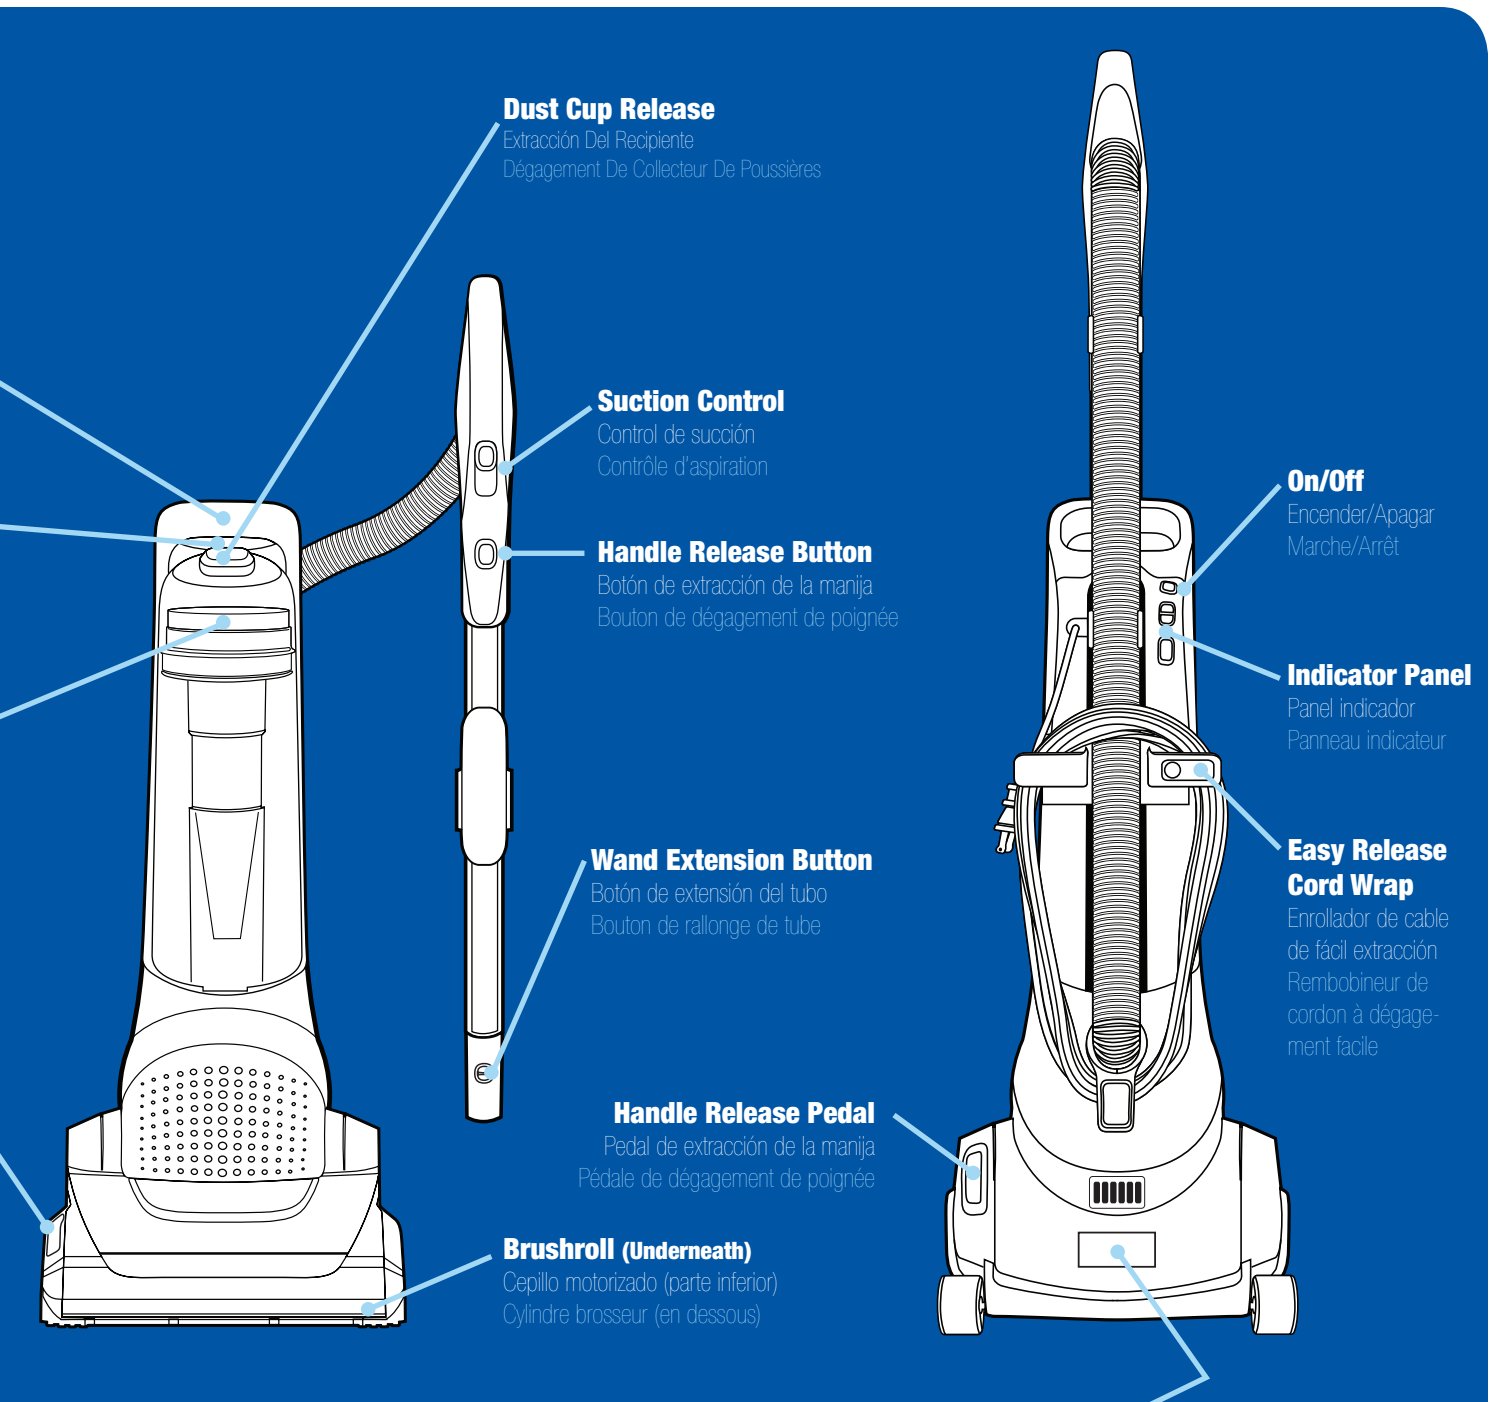

ESPAÑOL

CONSERVE ESTA INFORMACIÓN

Escriba el modelo, tipo y número de serie aquí:

Fecha de compra (consERVE su recibo) _____

Número y tipo de modelo _____

Número de serie _____

Encuentre estos números en la etiqueta que se encuentra en la parte trasera inferior de la aspiradora. Consulte estos números cuando encargue repuestos y accesorios o en caso de necesitar algún servicio.

FRANÇAIS

CONSERVEZ CETTE INFORMATION

Inscrivez le modèle, le type et le numéro de série ici :

Date d'achat (consERVEZ votre reçu) _____


Numéro de modèle et type _____

Numéro de série _____


Trouvez ces numéros sur une étiquette à l'arrière de l'aspirateur dans la partie inférieure. Reportez-vous à ces numéros en commandant des pièces, des accessoires ou si une réparation est requise.

HOW TO USE

CÓMO SE UTILIZA
MODE D'EMPLOI

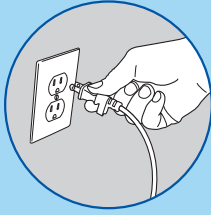


On/Off

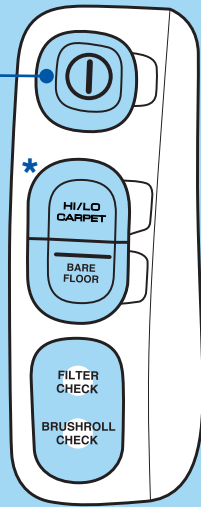

* For Area Rug Setting press Carpet button
Por Area Rug Carpet botón Marco de prensa
Pour Carpeite réglage du bouton Tapis de presse

HANDLE RELEASE PEDAL


PEDAL DE EXTRACCIÓN DE LA MANIJA
PÉDALE DE DÉGAGEMENT DE POIGNÉE

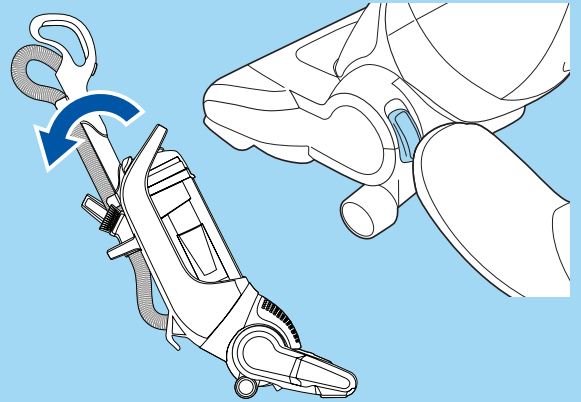


ASSEMBLY / EL MONTAJE / ASSEMBLAGE

SUCTION CONTROL (wand use only)


CONTROL DE SUCCIÓN (Uso Del Tubo Únicamente)
CONTRÔLE D'ASPIRATION (Utilisation De Tube Seulement)

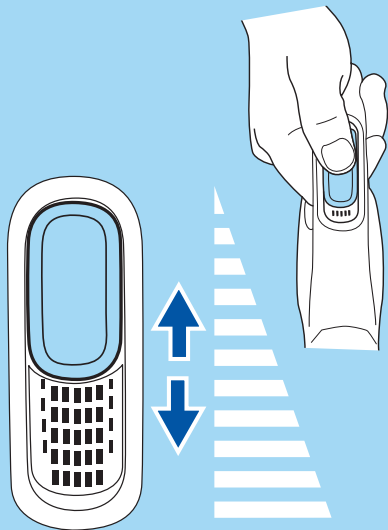


1

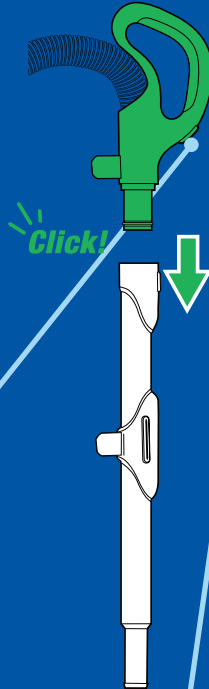

2

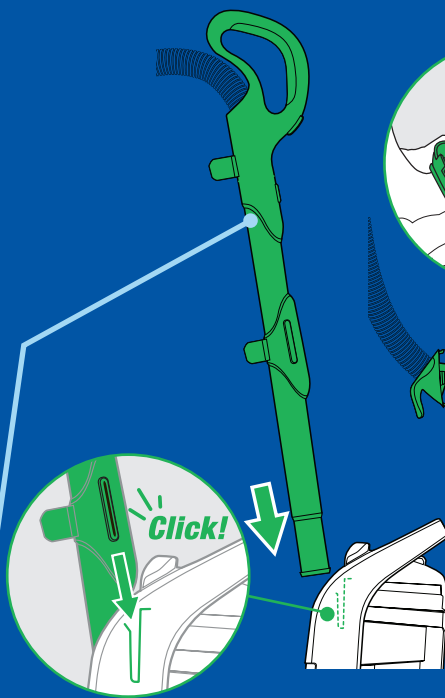


3

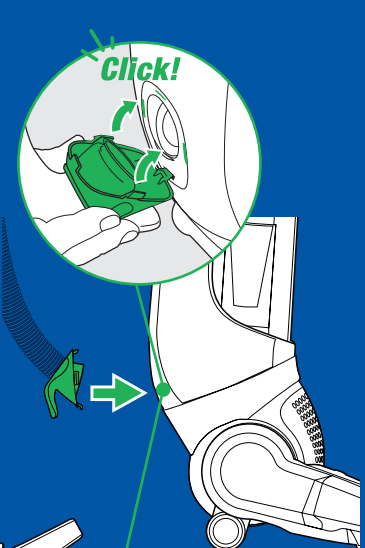

Valve Clean Out Area #1
Área N° 1 de limpieza a fondo de la válvula
Aire de nettoyage de soupape n° 1


QUICK RELEASE WAND

EXTRACCIÓN RÁPIDA DEL TUBO
DÉGAGEMENT RAPIDE DE TUBE

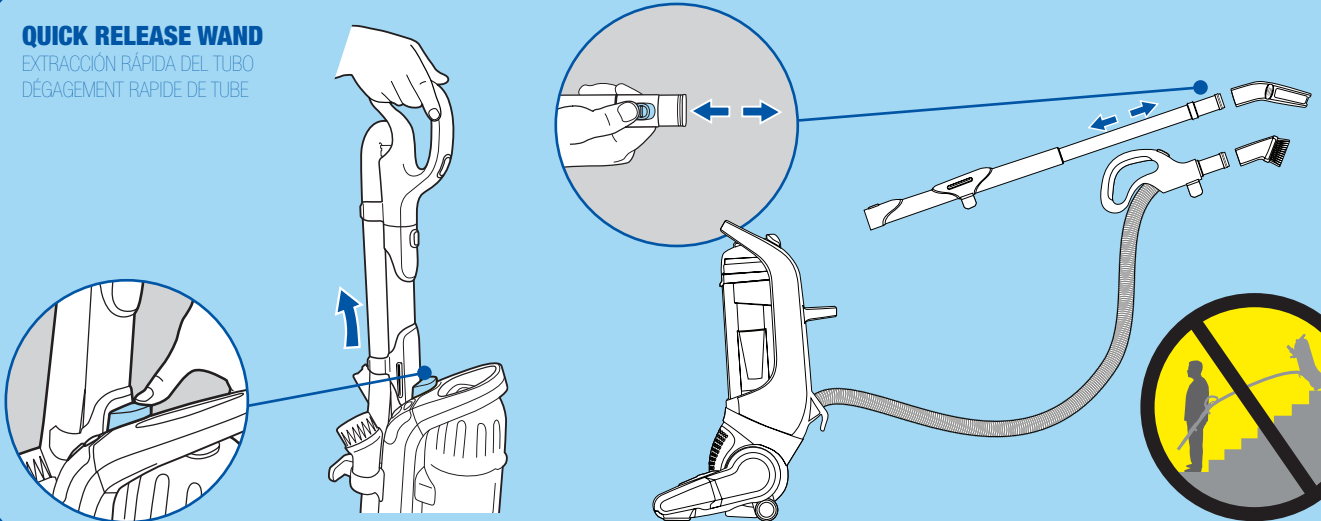


POWER CORD WRAP/UNWRAP

ENVUELVA/DESENVUELVA EL CABLE DE ALIMENTACIÓN
ENROULEMENT/DÉROULEMENT DU CORDON

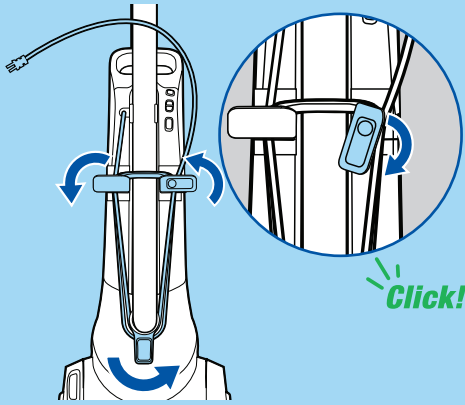


QUICK RELEASE WAND BUTTON

BOTÓN DE LIBERACIÓN RÁPIDA DEL TUBO
BOUTON DE DÉGAGEMENT RAPIDE DU TUBE

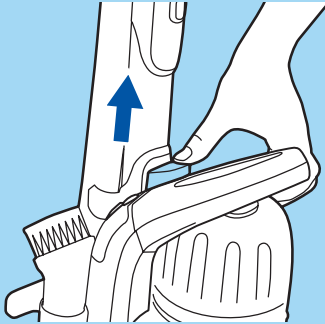


DUST CUP RELEASE BUTTON



BOTÓN DE EXTRACCIÓN DEL RECIPIENTE
BOUTON DE DÉGAGEMENT DE COLLECTEUR
DE POUSSIÈRES

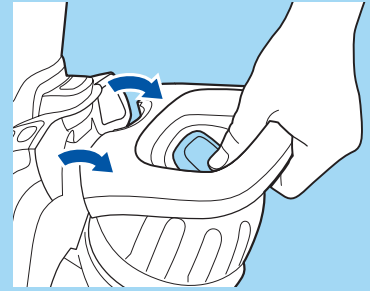

4

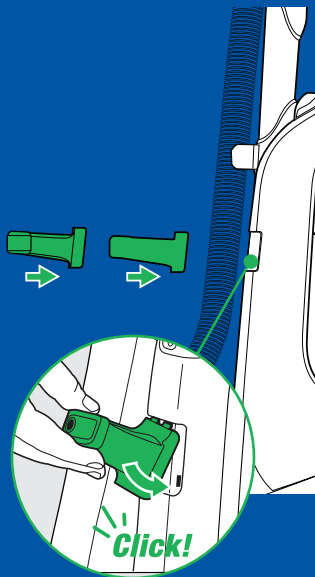


5

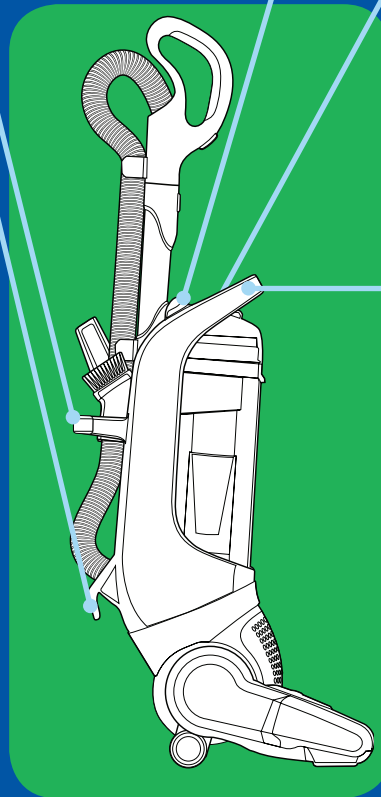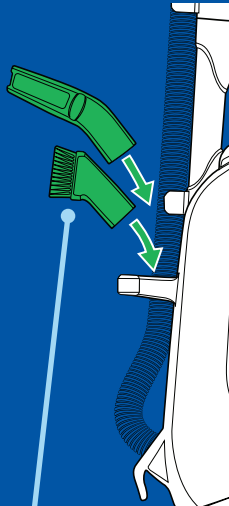

CARRY HANDLE

MANIJA DE TRANSPORTE
POIGNÉE DE TRANSPORT




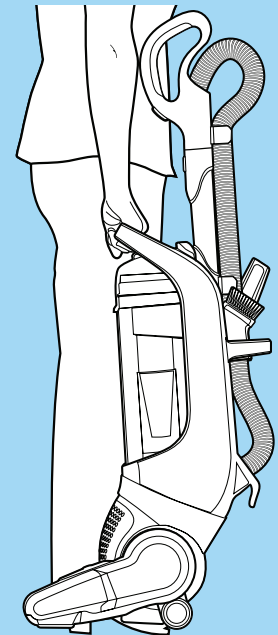


ACCESSORIES

ACCESORIOS
ACCESSOIRES








* Selected Models Only
Modelo seleccionado únicamente
Certains modèles seulement

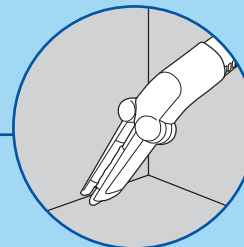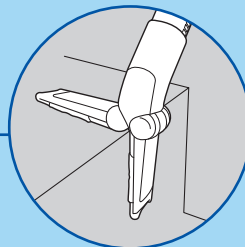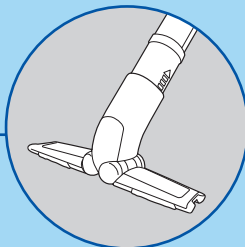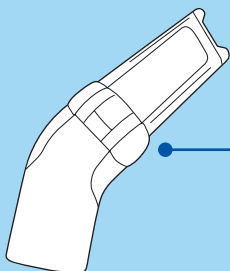

DUST CUP AND WASHABLE FILTER


RECIPIENTE Y FILTRO LAVABLE

COLLECTEUR DE POUSSIÈRES ET FILTRE LAVABLE

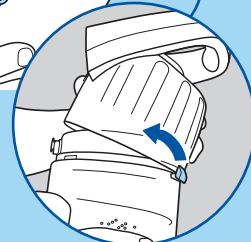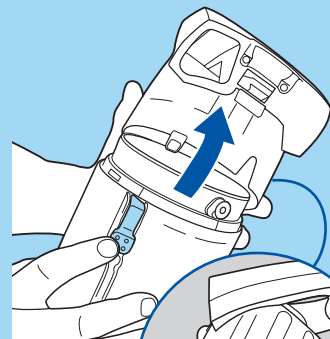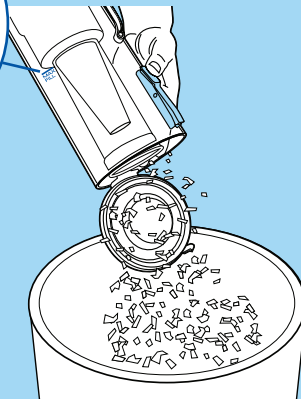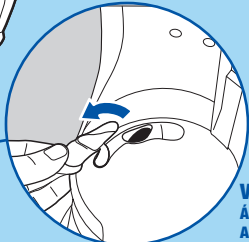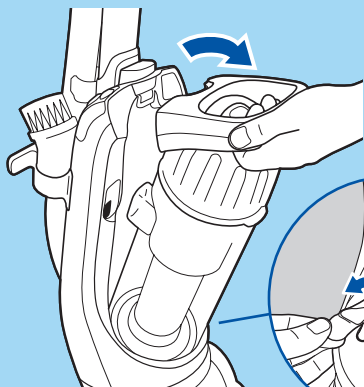

Valve Clean Out Area #2


Área N° 2 de limpieza a fondo de la válvula
Aire de nettoyage de soupape n° 2

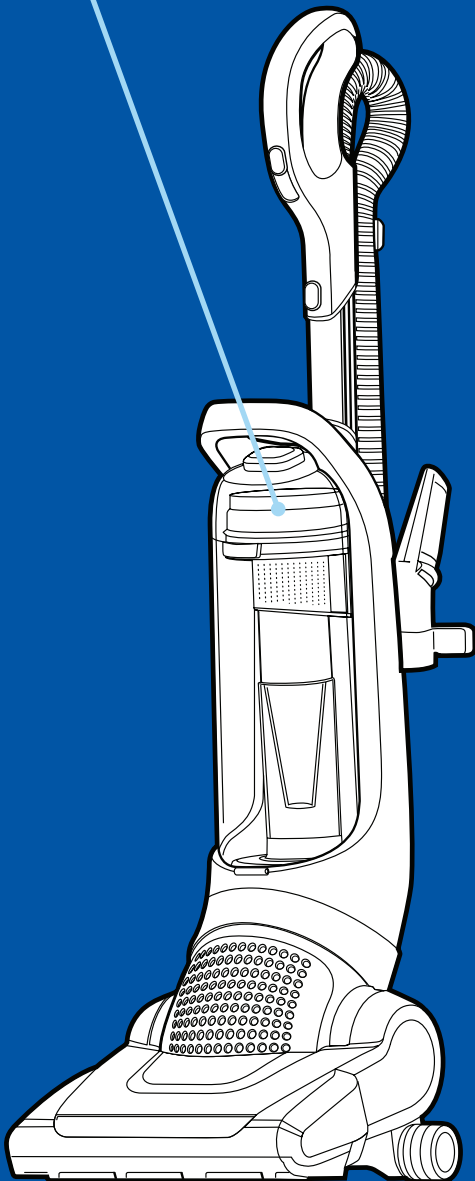

CLEANING THE BRUSH ROLL USING Brushroll Clean Technology™

PARA LIMPIAR EL CEPILLO usando la tecnología Brush Roll Clean™

NETTOYAGE DE LA BROSSSE À ROULEAU AVEC la technologie Brush Roll Clean Technology™

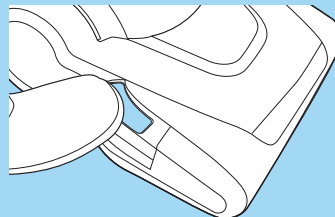

For stubborn debris, repeat 1x
Para quitar residuos persistentes,
repita 1x
Pour les amas de saleté, répéter 1x

Note: To use, make sure the cleaner is on a bare floor. Do not use the Brushroll Clean feature on deep carpets or long haired rugs. For obstructions larger than hair or thread, do not use Brushroll Clean, clean the brush roll manually (see directions below)


Nota: Para el uso, compruebe que la aspiradora esté sobre un piso sin alfombra. No utilice la función de Limpieza con cepillo en alfombras gruesas o de pelo largo. Para las obstrucciones más grandes que el pelo o las hebras, no utilice la Limpieza con cepillo, limpie manualmente el cepillo (consulte las direcciones a continuación)

Remarque : L'utilisation de la fonction Brushroll Clean n'est prévue que pour les planchers durs. Ne pas utiliser la brosse sur tapis à boucles ou à peluche long. S'il se trouve trouve des débris plus gros que des cheveux ou fils, n'utilisez pas la brosse Brushroll Clean. Nettoyez le rouleau manuellement (voir les instructions ci-dessous).

CLEANING THE BRUSH ROLL MANUALLY

PARA LIMPIAR MANUALMENTE EL CEPILLO


NETTOYAGE MANUEL DE LA BROSSSE MOTORISÉE

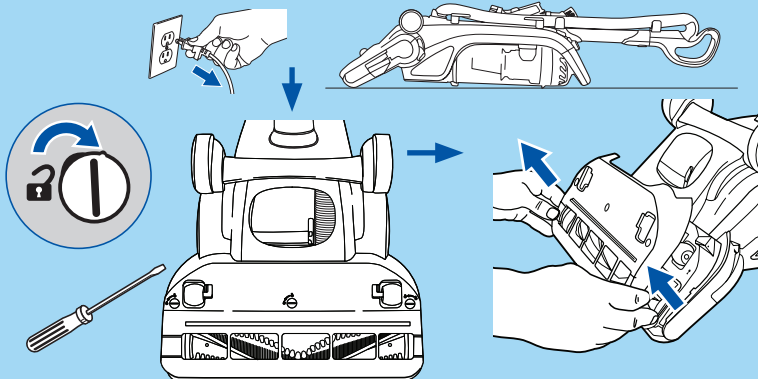

WARNING: Risk of personal injury. Brushroll may unexpectedly restart. Unplug before cleaning or servicing



ADVERTENCIA: Riesgo de lesión personal. El cepillo motorizado puede ponerse en marcha de manera inesperada. Desenchufe antes de efectuar su limpieza o mantenimiento.

AVERTISSEMENT : Risque de blessure. Le cylindre brossseur peut démarrer de manière impromptive. Débrancher avant de nettoyer ou d'en faire l'entretien.


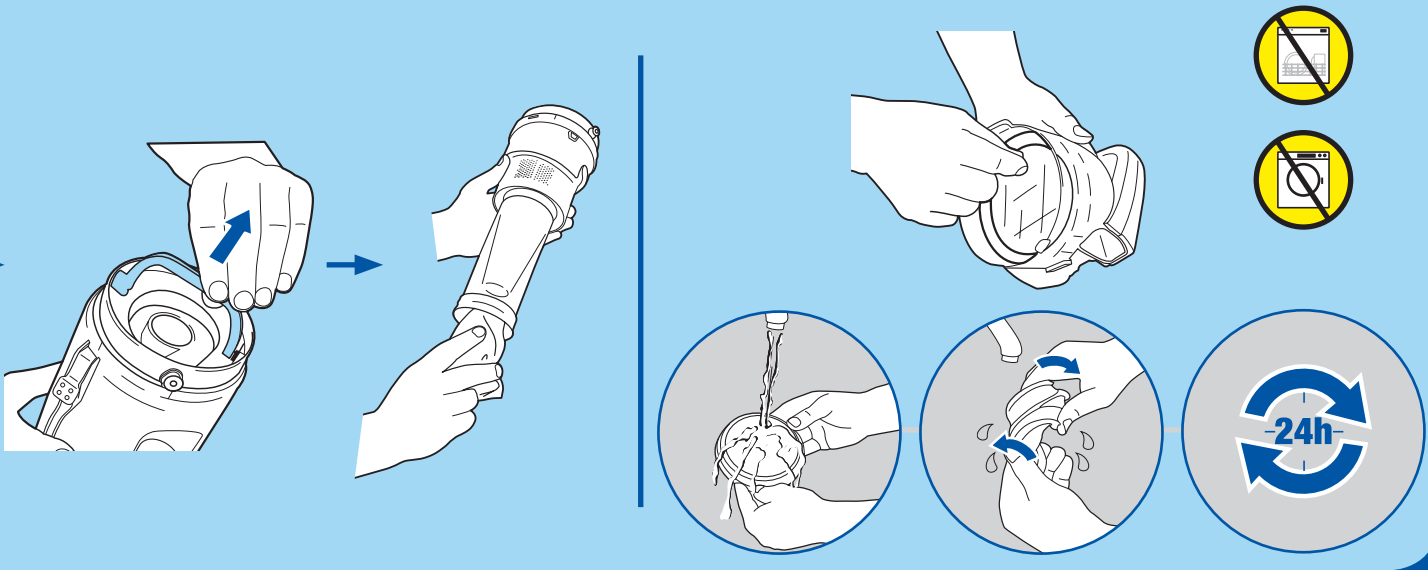


WASHABLE HEPA FILTER


FILTRO HEPA LAVABLE
FILTRE HEPA LAVABLE

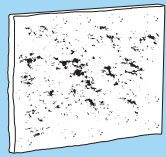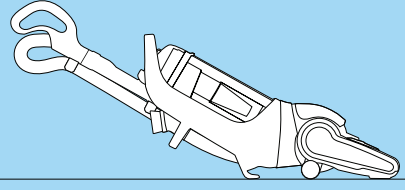

* Selected Model Only
Modelo seleccionado únicamente
Certains modèles seulement

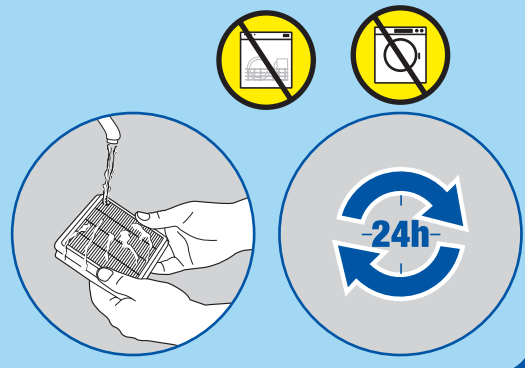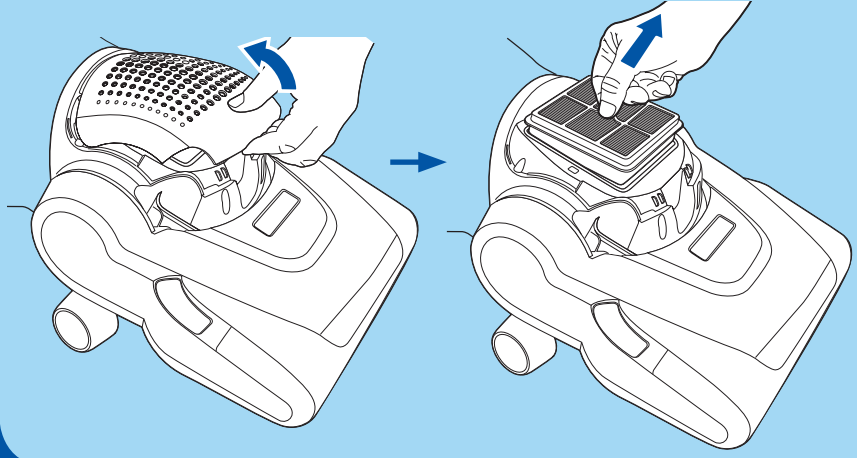

Valve Clean Out Area #3
Área N° 3 de limpieza a fondo de la válvula
Aire de nettoyage de soupape n° 3

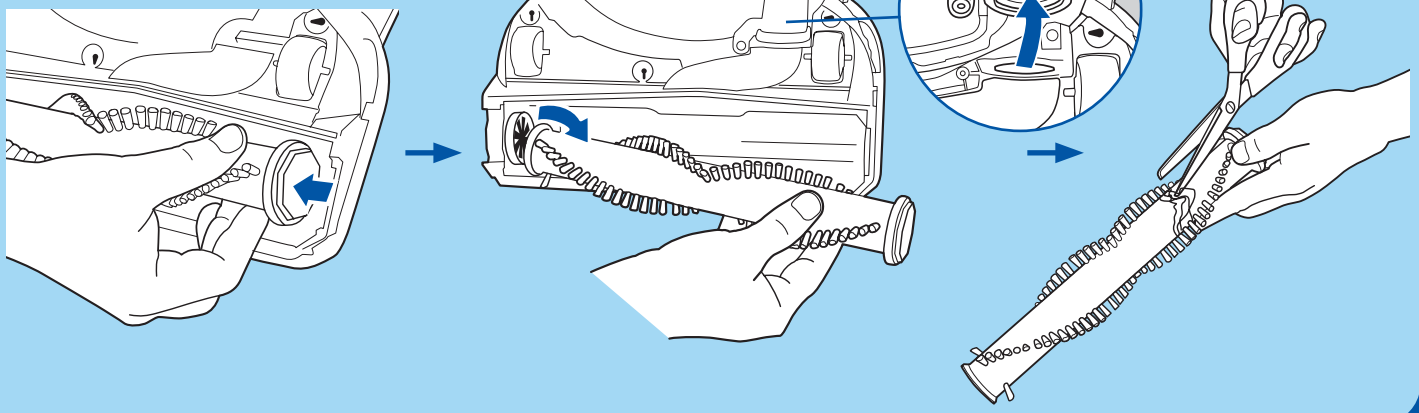

TROUBLESHOOTING



For your safety, turn vacuum cleaner off and unplug power cord before attempting to resolve problems.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Motor will not start or suddenly stops	Unit not connected to power source	<ul style="list-style-type: none"> • Push plug securely into outlet • Try another outlet or check circuit breaker • Check plug and cord for damage
	Switch not turned on	<ul style="list-style-type: none"> • Press power switch to 'carpet' or 'bare floor' setting
	Thermal cut-off has operated	<ul style="list-style-type: none"> • Correct the cause of motor overheating. See thermal cut-off information
No suction. Vacuum cleaner does not pick up lint or dirt	Blockage in air path	<ul style="list-style-type: none"> • Remove any obstructions that restrict airflow through hose and/or valve clean out areas #1, #2, and #3
	Dust cup full	<ul style="list-style-type: none"> • Empty dust cup
	Dust Cup Filter clogged	<ul style="list-style-type: none"> • Remove and clean filter. Fine dust can block the airflow through the filter and reduce suction even if dust cup does not look full
	Hepa Filter clogged	<ul style="list-style-type: none"> • Remove and clean filter
	Dust Cup Filter not in place	<ul style="list-style-type: none"> • Filter must be in filter frame for correct performance • Make sure filter frame is installed properly in filter cover for dust cup assembly to fit back into place
	Switch not on proper setting	<ul style="list-style-type: none"> • Use 'carpet' setting for carpeted floors • Use 'hard floor' setting for hard-surfaced floors and when using accessories
	* Turbo nozzle clogged (selected models only)	<ul style="list-style-type: none"> • Remove and clean debris from turbo nozzle
Dust cup will not lock into vacuum cleaner	Dust Cup Filter not in place	<ul style="list-style-type: none"> • Locate dust cup filter and insert into dust cup
Quick Release handle will not lock into vacuum cleaner	Telescopic wand is extended	<ul style="list-style-type: none"> • Place end of wand into opening at back of vacuum and align ribs into grooves
Brush roll will not turn	Object caught in brush roll	<ul style="list-style-type: none"> • Remove the obstruction (such as carpet fringe, string or sock). Note: brush roll overload protector will reset only when vacuum is unplugged • Use 'hard floor' setting when vacuuming fringe of rugs • Check brush roll for threads and debris. Clean if needed
	Brush roll not positioned properly	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure both ends of brush roll are free of debris and secured properly so roll can rotate freely
Red "check brush roll" indicator light is on	Brush roll not operating properly Note: "Check brush roll" indicator light turns on when brush roll is not turning. Brush roll motor will shut off to prevent damage to motor..	<ul style="list-style-type: none"> • Turn the unit off and unplug it, examine brushroll and clear obstruction, then plug it back in and press ON
Red "check filter" indicator light is on	Dust cup filter has become dirty or clogged	<ul style="list-style-type: none"> • Remove and clean dust cup filter
Hard to push vacuum	Too much suction for high pile rug/carpet	<ul style="list-style-type: none"> • With unit on and in carpet cleaning mode, press Hi/Lo Carpet button
Brushroll Clean™ will not work when pedal is engaged	If used for more than 20 seconds consecutively or concurrently within a short period, ShearClean will need approximately 1 minute to reset	<ul style="list-style-type: none"> • Do not use Brushroll Clean™ for approximately one minute. Feature should then return to normal function
Brushroll will not turn	Using brushroll clean pedal on high pile rug/carpet	<ul style="list-style-type: none"> • Turn the unit off and unplug. Then plug it back in and turn on. Use Brushroll Clean on bare floor.

Note: Any servicing of the vacuum other than described in this manual shall only be performed by an authorized service representative.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



Para su seguridad, apague la aspiradora y desenchufe el cable de alimentación antes de intentar resolver algún problema.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
El motor no arranca o se detiene de repente	Unidad no conectada a la fuente de alimentación	<ul style="list-style-type: none"> Presione el enchufe firmemente dentro del tomacorriente Pruebe con otro tomacorriente o controle el disyuntor Controle que el enchufe y el cable no estén dañados
	El interruptor no está encendido	<ul style="list-style-type: none"> Presione el interruptor de alimentación en la opción "tapete" o "piso"
	El interruptor térmico se ha accionado	<ul style="list-style-type: none"> Corrija la causa de recalentamiento del motor. Consulte la información acerca del interruptor térmico
No hay succión. La aspiradora no recoge las pelusas o la suciedad	Bloqueo en la trayectoria del aire	<ul style="list-style-type: none"> Retire cualquier obstrucción que impida el flujo de aire a través de la manguera y/o la válvula. Limpie las áreas No. 1, 2 y 3.
	Recipiente lleno	<ul style="list-style-type: none"> Vacíe el recipiente
	Filtro del recipiente obstruido	<ul style="list-style-type: none"> Quite y limpie el filtro. El polvo fino puede bloquear el flujo de aire a través del filtro y reducir la succión aún cuando el recipiente no parezca estar lleno
	Filtro Hepa obstruido	<ul style="list-style-type: none"> Quite y limpie el filtro
	Filtro del recipiente fuera de lugar	<ul style="list-style-type: none"> El filtro debe encontrarse en el marco del filtro para su correcto funcionamiento Asegúrese de que el marco del filtro esté correctamente instalado en la cubierta del filtro para que el conjunto del recipiente encaje nuevamente en su lugar
	Interruptor en la opción inadecuada	<ul style="list-style-type: none"> Utilice la opción "tapete" para pisos alfombrados Utilice la opción "piso" para pisos de superficie dura y cuando utilice accesorios
	* Boquilla turbo obstruida (modelos seleccionados únicamente)	<ul style="list-style-type: none"> Quite y limpie los desechos de la boquilla turbo
El recipiente no queda trabado en la aspiradora	Filtro del recipiente fuera de lugar	<ul style="list-style-type: none"> Coloque el filtro del recipiente e insértelo en el recipiente
La manija de extracción rápida no queda trabada en la aspiradora	El tubo telescópico está extendido	<ul style="list-style-type: none"> Coloque el extremo del tubo en la abertura detrás de la aspiradora y alinee las molduras en las ranuras
El cepillo motorizado no se enciende	Objeto atrapado en el cepillo motorizado	<ul style="list-style-type: none"> Elimine la obstrucción (como ser flecos de tapetes, cordeles o calcetines). Nota: El protector de recarga del cepillo motorizado se reiniciará cuando desenchufe la aspiradora Use la opción "piso" cuando aspire flecos de tapetes Controle que el cepillo motorizado esté libre de hilos y desechos. Límpielo de ser necesario
	El cepillo motorizado no está colocado correctamente	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que ambos extremos del cepillo motorizado estén libres de desechos y asegurados correctamente de tal forma que el cepillo pueda rotar libremente
Se enciende la luz indicadora "check brush roll" (revisar el cepillo giratorio)	El cepillo giratorio no funciona correctamente Nota: La luz indicadora "Check brush roll" se enciende cuando no puede girar el cepillo. El motor del cepillo giratorio se apaga para evitar que se dañe el motor.	<ul style="list-style-type: none"> Apague la unidad y desenchúfela, solucione el problema de obstrucción, luego enchúfela nuevamente y presione la tecla ON (ENCENDER)
Se enciende la luz indicadora "check filter" (revisar el filtro)	El filtro del colector de polvo se ha tapado o dañado	<ul style="list-style-type: none"> Quite el filtro del colector de polvo y límpielo
Aspiradora difícil de empujar	Demasiada succión para tapetes/alfombras de alto perfil	<ul style="list-style-type: none"> Con la unidad encendida y en la modalidad de limpieza de alfombra, presione el botón "Hi/Lo Carpet" (perfil alto/bajo de alfombra)
Brushroll Clean™ no funcionará si el pedal se ha conectado	Si se utiliza durante más de 20 segundos consecutivos o simultáneamente dentro de un período breve de tiempo, ShearClean se necesita restablecer aproximadamente en 1 minuto	<ul style="list-style-type: none"> No utilice Brushroll Clean™ durante más de 1 minuto. La característica regresará automáticamente a la función normal.
El cepillo no va a girar	Uso del pedal de limpieza con cepillo en tapetes/alfombras pelo largo	<ul style="list-style-type: none"> Apague la unidad y desenchufe. A continuación, vuelva a conectarlo y encienda. Usar cepillo giratorio Limpiar el suelo desnudo.

Nota: Cualquier mantenimiento que requiera la aspiradora además del descrito en este manual sólo podrá realizarlo un representante de servicio autorizado.

DÉPANNAGE



Pour votre sécurité, éteignez l'aspirateur et débranchez l'appareil avant d'essayer de résoudre les problèmes.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas ou s'arrête soudainement	L'appareil n'est pas branché à une source de courant	<ul style="list-style-type: none"> • Poussez bien la fiche dans la prise • Essayez une autre prise et vérifiez le disjoncteur • Vérifiez la prise et le cordon pour tout signe de dommages
	L'interrupteur n'est pas à la position marche	<ul style="list-style-type: none"> • Enfoncez l'interrupteur au réglage de « tapis » ou « plancher dur »
	La coupure thermique est activée	<ul style="list-style-type: none"> • Corrigez la cause de surchauffe du moteur. Reportez-vous à l'information pour la coupure thermique.
Aucune aspiration. L'aspirateur ne ramasse pas la saleté ou la peluche	Blocage dans la voie d'air	<ul style="list-style-type: none"> • Retirer toute obstruction bloquant l'aspiration d'air dans le flexible et/ou nettoyer les aires no 1, no 2, no 3, autour de la soupape
	Collecteur de poussières plein	<ul style="list-style-type: none"> • Videz le collecteur de poussières
	Le filtre du collecteur de poussières est bouché	<ul style="list-style-type: none"> • Retirez et nettoyez le filtre. Une poussière fine peut bloquer la circulation d'air à travers le filtre et réduire l'aspiration même si le collecteur de poussières ne semble pas plein
	Filtre hepa bouché	<ul style="list-style-type: none"> • Retirez et nettoyez le filtre
	Le filtre du collecteur de poussières n'est pas en place	<ul style="list-style-type: none"> • Le filtre doit être dans le cadre de filtre pour une bonne performance • Assurez-vous que le cadre du filtre est correctement installé dans le couvercle du filtre pour que l'assemblage du collecteur de poussières soit en place
	L'interrupteur n'est pas au bon réglage	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez le réglage « tapis » pour les planchers à tapis • Utilisez le réglage de « plancher dur » pour les planchers durs et lorsque vous utilisez des accessoires
	* Le suceur turbo est bouché (certains modèles seulement)	<ul style="list-style-type: none"> • Retirez et nettoyez les débris du suceur turbo
Le collecteur de poussières ne se verrouille pas dans l'aspirateur	Le filtre du collecteur de poussières n'est pas en place	<ul style="list-style-type: none"> • Trouvez le filtre du collecteur de poussières et insérez dans le collecteur de poussières
La poignée de dégagement rapide ne se verrouille pas dans l'aspirateur	Le tube télescopique est sorti	<ul style="list-style-type: none"> • Placez l'extrémité du tube dans l'ouverture à l'arrière de l'aspirateur et alignez les nervures dans les rainures
Le cylindre brosser ne tourne pas	Un objet est coincé dans le cylindre brosser	<ul style="list-style-type: none"> • Retirez l'obstruction (comme la frange de tapis, les ficelles ou les chaussettes). Remarque : le protecteur de surcharge du cylindre brosser se réinitialisera uniquement lorsque le vide est débranché • Utilisez le réglage de « plancher dur » lorsque vous passez l'aspirateur sur la frange des carpettes • Vérifiez le cylindre brosser pour tout signe de fils et de débris. Nettoyez au besoin
	Le cylindre brosser n'est pas bien placé	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que les deux extrémités du cylindre brosser sont libres de débris et bien installées alors les rouleaux peuvent tourner librement
Le témoin « vérifier la brosse motorisée » est allumé	<p>La brosse motorisée ne fonctionne pas correctement</p> <p>Remarque : Le témoin « vérifier la brosse motorisée » s'allume lorsque la brosse ne tourne pas. Le moteur de la brosse sera coupé pour ne pas endommager le moteur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Arrêtez l'appareil et débranchez-le, dégagez le problème de calage, puis rebranchez-le et appuyez sur MARCHÉ
Le témoin « vérifier le filtre » est allumé	Le filtre du bac à poussière est sale ou obstrué	<ul style="list-style-type: none"> • Retirer et nettoyer le filtre du bac à poussière
Aspirateur difficile à pousser	Trop de succion pour tapis épais	<ul style="list-style-type: none"> • L'unité étant en marche et en mode tapis (Carpet), appuyez sur le bouton Hi/Lo Carpet
Le système Brushroll Clean™ ne fonctionnera pas lorsque la pédale a été actionnée	Un arrêt d'une (1) minute d'attente est programmé après une utilisation excédant 20 secondes ou plusieurs utilisations consécutives.	<ul style="list-style-type: none"> • Veuillez patienter. Le système se réinitialisera de lui-même.
La brosse-rouleau ne tourne pas	Actionnement de la pédale de la brosse-rouleau pour nettoyage de tapis à boucle ou peluche long	<ul style="list-style-type: none"> • Mettez l'appareil hors tension et débranchez. Puis rebranchez-le et mettez en marche. Utilisez rouleau-brosse Nettoyer le sol nu.

Remarque : Toute réparation ou tout entretien de l'aspirateur autre que ce qui est décrit dans ce manuel doit être exécuté uniquement par un représentant du service autorisé.

ENGLISH

THE ELECTROLUX LIMITED WARRANTY

Your Electrolux cleaner is warranted to be free from all defects in material and workmanship in normal household use for a period of five years. The warranty is granted only to the original purchaser and members of his or her immediate household. The warranty is subject to the following provisions.

This warranty does not cover parts of the cleaner that require replacement under normal use, such as disposable dust bags, fans, filters, light bulbs, brushroll bristles, impellers and cleaning. Any damages or malfunctions caused by negligence, abuse, or use not in accordance with the Owner's Guide are not covered by this warranty. Likewise, any defects or damages caused by unauthorized service or the use of other than Genuine Electrolux parts is not covered.

Electrolux will, at its option, repair or replace a defective cleaner or cleaner part that is covered by this warranty. As a matter of warranty policy, Electrolux will not refund the consumer's purchase price.

To register your warranty, please visit www.electroluxusa.com (USA), www.electroluxca.com (Canada).

To obtain warranty service you must return the defective cleaner or cleaner parts along with proof of purchase to any Electrolux Authorized Warranty Station. For the location of the nearest Electrolux Authorized Warranty Station or for service information in the United States or Canada, please telephone toll free:

1-800-896-9756

You may also visit us online at

www.electroluxusa.com (USA) or www.electroluxca.com (Canada)

FUTHER LIMITATIONS AND EXCLUSIONS ARE AS FOLLOWS:

Any warranty that may be implied in connection with your purchase or use of the cleaner, including any warranty of Merchantability or any warranty for Fitness For A Particular Purpose is limited to the duration of this warranty. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

Your relief for the breach of this warranty is limited to the relief expressly provided above. In no event shall Electrolux be liable for any consequential or incidental damages you may incur in connection with your purchase or use of the cleaner. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary by state.

REGISTRATION

Please register your new Electrolux home care product electronically by visiting www.electroluxusa.com (USA) or www.electroluxca.com (Canada) or use the attached postage-paid card. Registering your new Electrolux product entitles you to the most up-to-date Electrolux product warranty and promotion information.

ESPAÑOL

LA GARANTÍA LIMITADA DE ELECTROLUX

Su aspiradora Electrolux está garantizada contra todos los defectos de material y fabricación durante uso normal en el hogar por un período de cinco años. La garantía es otorgada solamente al comprador original y a los miembros de su hogar. La garantía está sujeta a las siguientes estipulaciones.

Esta garantía no cubre aquellas piezas de la aspiradora que necesitan ser reemplazadas bajo uso normal, tal como bolsas para el polvo desechables, ventiladores, filtros, focos, escobilla, cerdas del cepillo rotativo, impulsores y limpieza. Esta garantía no cubre ningún daño o malfuncionamiento causado por negligencia, abuso o uso que no esté de acuerdo con el Manual del Usuario. Asimismo, no se cubre ningún defecto o daño causado por reparaciones no autorizadas o por el uso de otros repuestos que no sean repuestos Electrolux auténticos.

Electrolux a su opción, reparará o reemplazará una aspiradora o una pieza defectuosa que esté cubierta bajo esta garantía. En cumplimiento de la política de la garantía, Electrolux no reembolsará al consumidor el precio de compra.

Para registrar su garantía, por favor visite www.electroluxusa.com.

Para obtener servicio bajo la garantía usted debe devolver la aspiradora o piezas defectuosas junto con el comprobante de compra a cualquier Centro de Garantía Autorizado de Electrolux o para información sobre servicio en los Estados Unidos o Canadá, por favor llame gratuitamente al:

1-800-896-9756

También puede visitar nuestro sitio web en www.electroluxusa.com

LAS SIGUIENTES SON OTRAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES ADICIONALES:

Cualquier garantía implícita relacionada con su compra o uso de la aspiradora, incluyendo cualquier garantía de comercialidad o cualquier garantía de aptitud para un propósito determinado se limita a la duración de esta garantía. En algunos estados no se permiten limitaciones a la duración de las garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso.

Su compensación por el incumplimiento de esta garantía se limita a la compensación descrita anteriormente. Bajo ninguna circunstancia Electrolux será responsable por ningún daño consecuente o incidental que usted pueda sufrir debido a la compra o uso de esta aspiradora. En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de daños consecuentes o incidentales, por lo tanto la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted además puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

REGISTRANDO

Sírvase registrar su nuevo producto de uso doméstico en forma electrónica visitando el sitio www.electroluxusa.com (Estados Unidos de América) o www.electroluxca.com (Canadá), o utilizando la tarjeta de correo prepago adjunta. El registrar su nuevo producto Electrolux le permite acceder a la información más actualizada sobre garantía y promociones de productos Electrolux.

FRANÇAIS

LA GARANTIE LIMITÉE ELECTROLUX

Votre aspirateur Electrolux est garanti exempt de tout vice de matière et de fabrication lors d'une utilisation domestique normale pendant une période de cinq ans. La garantie est accordée à l'acheteur initial seulement et aux membres immédiats de son foyer. La garantie est soumise aux conditions suivantes.

Cette garantie ne couvre pas les pièces de l'aspirateur devant être remplacées après un usage normal, comme sacs à poussière, ventilateur, filtres, ampoules, fibres de rouleau-brosse, turbine et nettoyage. Tout dommage ou défaut de fonctionnement découlant d'une négligence, d'un mauvais traitement ou d'un emploi non conforme avec le guide du propriétaire, ne sont pas couverts par cette garantie. De même, tous dommages ou défauts causés par un entretien non autorisé ou l'utilisation de pièces autres que des pièces autres que des pièces. Electrolux authentiques ne sont pas couverts.

Electrolux réparera ou remplacera à son gré un aspirateur ou une pièce de l'aspirateur qui serait défectueux et qui est couvert par la présente garantie. En vertu de la politique de garantie, Electrolux ne remboursera pas le prix d'achat au consommateur.

Pour enregistrer votre garantie veuillez consulter www.electroluxca.com.

Pour obtenir le service après-vente de garantie, il faut retourner l'aspirateur ou les pièces s'ils sont défectueux, en les accompagnant de la preuve d'achat, à n'importe quel centre de service après-vente agréé de garantie Electrolux. Pour le centre de service après-vente agréé de garantie Electrolux le plus proche de chez vous ou des renseignements sur le service après-vente, composez sans frais le:

1-800-896-9756

Vous pouvez aussi nous consulter sur : www.electroluxca.com

D'AUTRES RESTRICTIONS ET EXCLUSIONS:

Toute garantie qui peut être implicite relativement à l'achat ou à l'utilisation de cet aspirateur, incluant toute garantie de qualité marchande ou d'aptitude à effectuer une tâche particulière, est limitée à la durée de cette garantie. Certains états/provinces ne permettant pas de restrictions quant à la durée d'une garantie implicite, les restrictions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer.

Votre recours en cas de non-respect de cette garantie est limité à celui mentionné ci-dessus. Electrolux ne peut en aucun cas être tenue responsable de tout dommage direct ou fortuit résultant de l'achat ou de l'utilisation de cet aspirateur. Certains états/provinces ne permettant pas l'exclusion ou les restrictions de dommages indirects ou fortuits, les restrictions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer.

Cette garantie donne droit à des recours légaux spécifiques et est également susceptible d'accorder d'autres droits variant d'un état/d'une province à l'autre.

ENREGISTRANT

Veuillez enregistrer votre nouvel appareil domestique Electrolux par voie électronique sur www.electroluxusa.com (USA) ou www.electroluxca.com (Canada) ou utilisez la carte port payée ci-jointe.

L'enregistrement de votre nouveau produit Electrolux vous permet d'obtenir la garantie Electrolux et les renseignements promotionnels les plus récents.



Electrolux

1-800-896-9756

www.electroluxusa.com (USA)

www.electroluxca.com (Canada)