


OVEN CIRCUIT // CIRCUITO DE HORNO // CIRCUIT DU FOUR

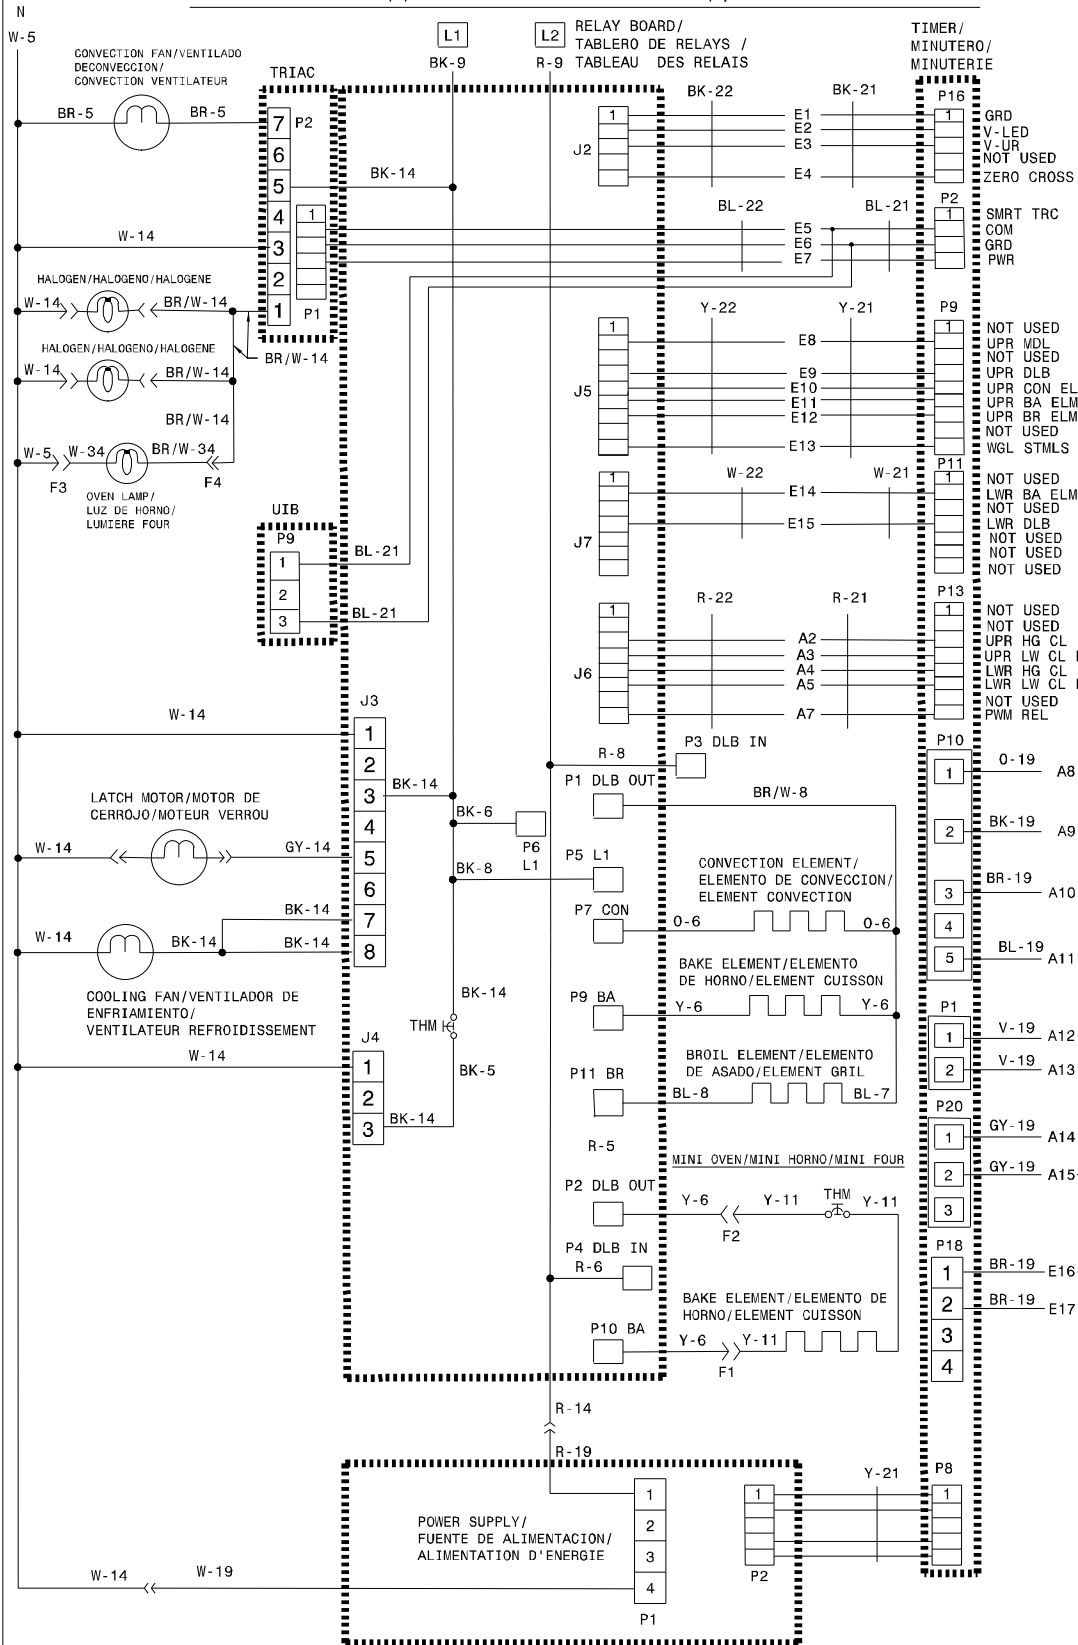

COLOR CODE/CODIGOS DE COLOR/CODE DE COULEUR

GY.-GREY/GRIS/GRIS
G.-GREEN/VERDE/VERT
W.-WHITE/BLANCO/BLANC
R.-RED/ROJO/ROUGE
O.-ORANGE/NARANJA/ORANGE
Y.-YELLOW/AMARILLO/JAUNE
BR.-BROWN/CAFE/BRUN
BL.-BLUE/AZUL/BLEU
BK.-BLACK/NEGRO/NOIR
V.-VIOLET/VIOLETA/VIOLETTE
T.-TAN/CAFE CLARO/BEIGE


LEGEND/LEYENDA/LEGENDE

C.R.- CENTER REAR/TRASERO DE CENTRO/ARRIERE CENTRE
R.F.- RIGHT FRONT/FRENTE DERECHO/AVANT DROIT
R.R.- RIGHT REAR/TRASERO DERECHO/ARRIERE DROIT
L.F.- LEFT FRONT/FRENTE IZQUIERDO/AVANT GAUCHE
L.R.- LEFT REAR/TRASERO IZQUIERDO/ARRIERE GAUCHE
LIM.-LIMITOR/LIMITADOR/LIMITEUR
H.S.-HOT SURFACE/SUPERFICIE CALIENTE/SURFACE CHAUDE
T.B.-TERMINAL BLOCK/BLOQUE DE TERMINALS/BLOC DE CONNECTION
THM.-THERMAL CIRCUIT BREAKER/INTERRUPTOR TERMICO/PROTECTOR THERMIQUE
FN-FAN/VENTILADOR/VENTILATEUR


CONNECTOR/CONECTOR/CONNECTEUR

A	1	2	3	4	5	6	7	8
E	9	10	11	12	13	14	15	16
E	1	2	3	4	5	6	7	8
F	11	12	13	14	15	16	17	18
F	1	2	3	4				


LATCH MOTOR/MOTOR DE CERROJO MOTEUR VERROU




RACK SENSE/DETECTOR DE CARRETERA/DETECTEUR GLISSIERE




DOOR SWITCH/INTERRUPTOR DE PUERTA/INTERRUPTEUR DE PORTE




UPPER TEMPERATURE PROBE/SONDA DE TEMPERATURA SUPERIOR/ SONDE THERMIQUE SUPERIEURE



LOWER TEMPERATURE PROBE/SONDA DE TEMPERATURA INFERIOR/ SONDE THERMIQUE INFERIEURE



MEAT PROBE RECEPTACLE/ RECEPTACULO DEL TERMOMETRO (SONDA) DE ALIMENTOS/ RECEPTACLE DE LA SOND DE TEMPERATURE



CODE CODIGO CODE	GAUGE MEDIDA CALIBRE	TEMP.°C	CSA	UL
1	18	125	CL1251	3173
2	16	125	CL1251	3173
3	14	125	CL1251	3173
4	12	125	CL1251	3173
5	18	150	EXL-150	3321
6	16	150	EXL-150	3321
7	14	150	EXL-150	3321
8	12	150	EXL-150	3321
9	10	150	EXL-150	3321
10	18	200	SEW-1	3122
11	16	200	SEW-1	3122
12	12	250	3252	
13	16	250	3252	
14	20	150	EXL-150	3321
15	8	150	EXL-150	3321
16	8	60		
17	10	60		
18	10	200	SEW-1	3122
19	20	125	CL1251	3173
20	20	200	SEW-1	3122
21	22	125	3266	
22	22	150		10109
23	18	200	3573	
34	16	200	3512	
35	18	200	3512	
37	14	200	3512	

CAUTION:DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT.

LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS.

WIRINGS ERRORS CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION.

VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.

ATENCION:CORTAR LA CORRIENTE ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL ELECTRODOMESTICO.

ETIQUETE TODOS LOS CABLES ANTES DE DESCONECTAR CUANDO HAGA EL SERVICIO A LOS CONTROLES.

ERRORES AL VOLVER A ENSAMBLAR LOS CABLES PUEDE CAUSAR FALLAS U OPERACIONES PELIGROSAS.

VERIFIQUE LA CORRECTA OPERACION DESPUES DEL SERVICIO.

ATTENTION:COUPEZ L'ALIMENTATION AVANT D'EFFECTUER LA REPARATION.

IDENTIFIEZ TOUS LES FILS AVANT DE LES DEBRANCHER QUAND L'APPAREIL EST HORS SERVICE.

LES ERREURS DE CONNECTION DE FILS PEUVENT CAUSER UN MAL FONCTIONNEMENT ET UN DANGER D'USAGE DE L'APPAREIL.

VERIFIEZ LE BON FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL APRES LE SERVICE.

318550117 REV:C
PAGE:1/2

