封面 封面背页 1 2

141快速入门

成品尺寸：141*181mm
材质：128G双铜 风琴折
工艺：4C

日期	修改内容	负责人
2024806	英文初稿	吴成喜
2024819	多语初稿	吴成喜

HOVERAir
X1 PRO|PROMAX

Quick Start Guide
快速入門指南
クイックスタートガイド
빠른 시작 가이드
Guide de démarrage rapide
Schnellstartanleitung
Guía de inicio rápido
Guida rapida
Guia de Início Rápido
Руководство по быстрому запуску
دليل البدء السريع
คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
Przewodnik Szybkiego Startu
Panduan Memulai Cepat
Hızlı Başlangıç Kılavuzu

ZEROZERO ROBOTICS

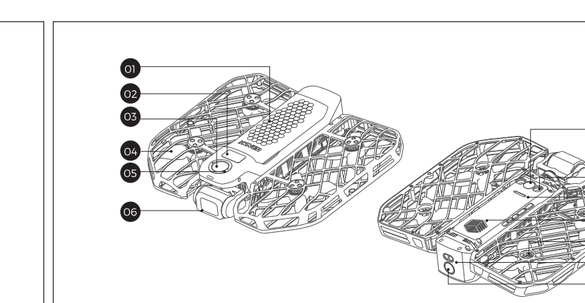

01 Battery
02 Display Screen
03 Power Button
04 Propeller
05 Select Button
06 Gimbal and Camera
07 VIO Sensor
08 Prop guard
09 Bottom TOF Sensor
10 Speaker
11 Heat Vent
12 Motor
13 Rear TOF Sensor
14 Rear Obstacle Sensor

English

Step 1 Charge the battery

■ Please charge the battery first to activate it.

Take out the HOVERAir X1 PRO/PROMAX — Fold the HOVERAir X1 PRO/PROMAX — Charge to activate

The screen displays a charging animation indicating it is charging.

If the screen shows 100% battery or is completely off, the device is fully charged.

Step 2 Download the App

■ Scan the QR code to download and install the Hover X1 App to activate the device.

iOS / Android

Step 3 Power on/off

■ Press and hold the power button.

Press and hold the power button for about 2 seconds to turn on the screen. Press and hold the power button to power off.

Step 4 Connect the App

■ HOVERAir X1 PRO/PROMAX connects to the app via Bluetooth. Please follow these steps.

Turn on the HOVERAir X1 PRO/PROMAX. — Open the Hover X1 App. — Tap to enter the 'Hover' page, follow the prompts to enable Bluetooth. Tap 'Hover' to search for nearby HOVERAir devices, then select to connect.

Note: Press and hold both select buttons simultaneously until the status light turns blue. This indicates the device has entered Bluetooth pairing mode and can be connected to your phone.

The light turns blue

Step 5 Launch the HOVERAir X1 PRO/PROMAX

Unfold the HOVERAir X1 PRO/PROMAX as shown in the illustration and hold it horizontally. — Press the power button. — Take Off: Release the device when the propellers start spinning rapidly.

Step 6 Land/retrieve the HOVERAir X1 PRO/PROMAX

Intelligent Flight Modes

■ After completing the intelligent flight modes, the HOVERAir X1 PRO/PROMAX will automatically return to the area near the takeoff point. When the drone approaches the takeoff location, place your hand about 20 cm directly beneath it. The device will then land on your palm, and the propellers will stop rotating.

place your hand approximately 20cm directly beneath HOVERAir X1 PRO/PROMAX.

■ In an emergency, grab the HOVERAir X1 PRO/PROMAX and briefly press the power button, or rotate it 180 degrees. The propellers will stop spinning immediately.

Press the power button briefly. — Rotate the aircraft 180 degrees to stop the propellers from spinning.

Manual control

■ In manual control mode, pilot the HOVERAir X1 PRO/PROMAX to a suitable location and land it manually. Alternatively, use the one-click return function to bring the HOVERAir X1 PRO/PROMAX back near the takeoff point.

Notice: Do not insert fingers or other objects into the prop guard. For additional safety precautions, please refer to the disclaimer and safety manual on our official website (https://hoverair.com/pages/x1-pro-and-promax-support).

Step 7 Switch Modes and Set Parameters

Introduction to Screen Functions

■ OmniTerrain

OmniTerrain — ORBIT — Water surface — Large-area monochromatic ground surface — Rice fields, flower meadows — Low-light environments

NOTE: When the 'OmniTerrain icon' is illuminated, the flying camera can capture a broader range of scenes, including water surfaces, expansive monochromatic landscapes, swaying rice fields, flower meadows, and low-light environments.It is recommended not to fly in these scenes when the icon is not illuminated.

■ Switch the Intelligent Flight Mode

Flight Mode — ORBIT

Switch flight mode by short pressing the select button.

■ Setting parameters

Flight mode parameters — ORBIT

Press and hold the switch button to enter the flight path parameter settings. The parameters will start flashing, indicating that they can be adjusted. Use short presses of the switch button to cycle through the flashing flight path parameters.

■ Setting parameters

Flight path parameters — ORBIT

When the flight mode parameters are flashing, long-press the select button to switch between parameter settings.

■ Both mode switching and parameter settings can be done through the App.

Step 8 Video and photo downloads

■ After connecting via Bluetooth to the HOVERAir X1 PRO/PROMAX, you can view low-resolution thumbnails of newly captured footage on the 'Hover' page in the app. Select your preferred works for downloading.

■ After downloading, you can view the downloaded content in 'Home > Moments' or in your phone's local gallery.

Note: To download content, please connect to the Wi-Fi of the Hover flying camera and follow the prompts until the connection is complete.

Flight restrictions

1. You should use this product in accordance with local laws and regulations for safety. Ensure that both the firmware of the flying camera and the app are updated to the latest versions.
2. Flight restricted areas include but are not limited to major airports worldwide, major cities/regions, event venues, etc. Before operating this product, please consult and comply with all local laws and regulations.

© 2022 Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd. All rights reserved.

Product Specifications

Takeoff Weight: 192g
Unfolded Dimensions: 173mm x 149mm x 39mm
Folded Dimensions: 105mm x 149mm x 34mm
Maximum Ascent Speed: 3m/s
Maximum Descent Speed: 3m/s
Maximum Horizontal Flight Speed: 11m/s
Maximum Flight Altitude: 2500m. Be cautious at altitudes above 5500m.
Maximum Flight Time: 16 min
Maximum Hover Time: 15 min
Maximum Wind Resistance: 10.7 m/s (Level 5 wind)
Operating Temperature: -5°C to 40°C (23°F to 104°F)
Supported Connector Type: USB-C
WIFI
Protocol: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Storage: 64GB
Supported Chargers: HOVER 30W Charger, HOVER 65W Charger, or other chargers that support USB PD fast charging protocol.

Arabic

الخطوة 1 شحن البطارية.

■ يرجى شحن البطارية أولاً لتنشيطها.

أخرج HOVERAir X1 PRO/PROMAX. / قم بطي HOVERAir X1 PRO/PROMAX. / اشحنها لتنشيطها.

تعرض الشاشة فيديو يظهر رسمًا متحركًا للشحن يشير إلى أن الشحن جارٍ.

عرض الشاشة للبطارية بنسبة 100% أو إطفاء الشاشة بالكامل يشير إلى أن الشحن كامل.

الخطوة 2 تنزيل التطبيق

قم بإجراء مسح سريع لرمز QR لتنزيل تطبيق Hover X1 وتثبيته لتنشيط الجهاز.

iOS / Android

الخطوة 3 تشغيل/إيقاف التشغيل.

اضغط مطولاً على زر الطاقة.

اضغط مطولاً على زر الطاقة لمدة ثانيتين تقريبًا لتشغيل الشاشة وعرض الرسم المتحرك لبدء التشغيل. اضغط مطولاً ومن جديد على زر الطاقة لإيقاف التشغيل.

الخطوة 4 توصيل التطبيق

■ تتصل HOVERAir X1 PRO/PROMAX بالتطبيق عبر Bluetooth. يرجى اتباع الخطوات التالية:

قم بتشغيل HOVERAir X1 PRO/PROMAX. / افتح تطبيق Hover X1. / اضغط هنا للدخول إلى صفحة "Hover"، واتبع التعليمات لتمكين Bluetooth. اضغط على "Hover" للبحث عن أجهزة HOVERAir القريبة، ثم حددها للاتصال بها.

ملاحظة: اضغط مطولاً على زري التبديل الجانبيين في الوقت نفسه حتى يتحول ضوء الحالة إلى اللون الأزرق. يشير هذا الأمر إلى أن الجهاز دخل في وضع الاقتران عبر Bluetooth ويمكن توصيله بهاتفك.

يتحول الضوء إلى اللون الأزرق

الخطوة 5 تشغيل HOVERAir X1 PRO/PROMAX

افتح HOVERAir X1 PRO/PROMAX كما يظهر في الشكل التوضيحي، ثم ضعها بشكل مسطح. / اضغط على زر الطاقة. / ■ إقلاع / حرر الجهاز عندما تبدأ المراوح بالدوران بشكل سريع.

الخطوة 6 هبوط/استرداد HOVERAir X1 PRO/PROMAX

أوضاع الطيران الذكية

■ بعد إكمال أوضاع الطيران الذكية، ستعود HOVERAir X1 PRO/PROMAX تلقائيًا إلى المنطقة القريبة من نقطة الإقلاع. عندما تقترب الطائرة المسيّرة من موقع الإقلاع، ضع يدك مباشرةً تحتها على مسافة 20 سم تقريبًا. سيهبط الجهاز عندئذٍ على راحة يدك، وستتوقف المراوح عن الدوران.

ضع يدك مباشرةً تحت HOVERAir X1 PRO/PROMAX على مسافة 20 سم تقريبًا.

■ في حالة الطوارئ، التقط HOVERAir X1 PRO/PROMAX واضغط على زر الطاقة لفترة وجيزة، أو قم بتدويرها بمقدار 180 درجة. ستتوقف المراوح عن الدوران على الفور.

اضغط على زر الطاقة لفترة وجيزة. / قم بتدوير الطائرة بمقدار 180 درجة لمنع المراوح من الدوران.

التحكم اليدوي

■ في وضع التحكم اليدوي، وجِّه HOVERAir X1 PRO/PROMAX إلى موقع مناسب ودعها تهبط يدويًا. بدلاً من ذلك، استخدم وظيفة العودة بنقرة واحدة لإعادة HOVERAir X1 PRO/PROMAX إلى مكان قريب من نقطة الإقلاع.

ملاحظة: لا تُدخل أصابعك أو أي أجسام أخرى في إطار الحماية. للاطلاع على تدابير وقائية إضافية للحفاظ على السلامة، يرجى الرجوع إلى دليل إخلاء المسؤولية والسلامة على موقعنا الإلكتروني الرسمي (يخضعان لآخر التحديثات).

الخطوة 7 تبديل الأوضاع وتعيين المعلمات

مقدمة إلى وظائف الشاشة

■ OmniTerrain (جميع التضاريس)

OmniTerrain (جميع التضاريس) / ORBIT / 4m High 1080° / سطح مائي / مساحة كبيرة من سطح أرضي أحادي اللون / حقول الأرز، مروج الزهور / بيئات ذات إضاءة منخفضة

ملاحظة: عندما تكون "OmniTerrain icon" ("أيقونة جميع التضاريس") مضاءة، بإمكان الكاميرا الطائرة التقاط مجموعة أوسع من المشاهد، بما في ذلك الأسطح المائية، والمناظر الطبيعية الفسيحة أحادية اللون، وحقول الأرز المتمايلة، ومروج الزهور، والبيئات ذات الإضاءة المنخفضة. من المستحسن عدم الطيران فوق هذه المشاهد عندما لا تكون الأيقونة مضاءة.

■ بدّل وضع الطيران الذكي.

وضع الطيران

بدّل وضع الطيران عن طريق الضغط لفترة وجيزة على زر التبديل.

■ بدّل معلمات الإعدادات.

معلمات وضع الطيران

اضغط مطولاً على زر التبديل للدخول إلى إعدادات معلمات وضع الطيران. ستبدأ المعلمات بالوميض، مما يشير إلى إمكانية تعديلها. استخدم الضغطات القصيرة على زر التبديل للتبديل بين معلمات وضع الطيران الوامضة.

■ بدّل إعدادات المعلمات.

معلمات وضع الطيران

عندما تومض معلمات وضع الطيران، اضغط مطولاً على زر التبديل للتبديل بين إعدادات المعلمات.

■ يمكن تنفيذ تبديل الوضع وإعدادات المعلمات عبر التطبيق.

الخطوة 8 تنزيلات مقاطع الفيديو والصور.

■ بعد الاتصال بـ HOVERAir X1 PRO/PROMAX عبر Bluetooth، يمكنك عرض صور مصغرة منخفضة الدقة لمشاهد مصورة ملتقطة حديثًا على صفحة "Hover" في التطبيق. اختر الأعمال المفضلة لديك لتنزيلها.

■ بعد تنزيلها، يمكنك عرض المحتوى الذي تم تنزيله في "الصفحة الرئيسية > اللحظات" أو في المعرض المحلي في هاتفك.

ملاحظة: لتنزيل المحتوى، يرجى الاتصال بشبكة Wi-Fi الخاصة بكاميرا Hover الطائرة واتبع المطالبات حتى يكتمل الاتصال.

قيود الطيران.

1. يجب عليك استخدام هذا المنتج وفقًا للقوانين واللوائح المحلية حفاظًا على السلامة. تأكد من تحديث البرنامج الثابت الخاص بالكاميرا الطائرة والتطبيق إلى الإصدارات الأحدث.
2. تشمل مناطق حظر الطيران، على سبيل المثال لا الحصر، المطارات الرئيسية حول العالم والمدن/المناطق الرئيسية وأماكن إقامة الفعاليات وغير ذلك. قبل تشغيل هذا المنتج، يرجى مراجعة جميع القوانين واللوائح المحلية والالتزام بها.

بدّل إعدادات المعلمات.

الوزن عند الإقلاع: 192 جم
أبعاد المنتج عند توسيعه: 173 مم × 149 مم × 39 مم
أبعاد المنتج عند طيه: 105 مم × 149 مم × 34 مم
سرعة الصعود القصوى: 3 م/ثانية
سرعة الهبوط القصوى: 3 م/ثانية
سرعة الطيران الأفقي القصوى: 11 م/ثانية
أقصى ارتفاع للطيران: 2500 م. يرجى توخي الحذر عند الطيران على ارتفاعات تزيد على 5500 م.
الحد الأقصى لوقت الرحلة: 16 دقيقة
الحد الأقصى لوقت التحويم: 15 دقيقة
الحد الأقصى لمقاومة الرياح: 10.7 م/ثانية (مستوى الرياح 5)
درجة حرارة التشغيل: من -5 درجات مئوية إلى 40 درجة مئوية
نوع الموصل المدعوم: USB-C
WIFI
البروتوكول: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
مساحة التخزين: 64 غيغابايت
أجهزة الشحن المدعومة: شاحن HOVER بقدرة 30 واط، أو شاحن HOVER بقدرة 65 واط، أو شواحن أخرى تدعم بروتوكول الشحن السريع "تسليم الطاقة عبر USB".

جميع الحقوق محفوظة لشركة Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd.

泰语

ขั้นตอนที่ 1 ชาร์จแบตเตอรี่

■ โปรดชาร์จแบตเตอรี่ก่อนเพื่อเปิดใช้งาน

นำ HOVERAir X1 PRO/PROMAX ออกมา / พับ HOVERAir X1 PRO/PRO-MAX / ชาร์จเพื่อเปิดใช้งาน

หน้าจอแสดงวิดีโอแอนิเมชันการชาร์จ เพื่อระบุว่ากำลังชาร์จอยู่

หน้าจอแสดงแบตเตอรี่ 100% หรือหน้าจอดับทั้งหมดแสดงว่าแบตเตอรี่เต็มแล้ว

ขั้นตอนที่ 2 ดาวน์โหลดแอป

■ สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Hover X1 เพื่อเปิดใช้งานอุปกรณ์

iOS / Android

ขั้นตอนที่ 3 เปิด/ปิดเครื่อง

■ กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ประมาณ 2 วินาที เพื่อเปิดหน้าจอและแสดงแอนิเมชันการเปิดเครื่อง กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้อีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง

ขั้นตอนที่ 4 เชื่อมต่อแอป

■ HOVERAir X1 PRO/PROMAX เชื่อมต่อกับแอปโดยผ่านบลูทูธ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

เปิดเครื่อง HOVERAir X1 PRO/PROMAX / เปิดแอป Hover X1 / แตะเพื่อเข้าสู่หน้า "Hover" แล้วทำตามคำแนะนำเพื่อเปิดใช้งานบลูทูธ และ "Hover" เพื่อค้นหาอุปกรณ์ HOVERAir ที่อยู่ใกล้เคียง แล้วเลือกอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อ

หมายเหตุ: กดปุ่มสวิตช์ทั้งสองด้านค้างไว้พร้อมกันจนกระทั่งไฟบอกสถานะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นการระบุว่าอุปกรณ์ได้เข้าสู่โหมดจับคู่บลูทูธและสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณได้

ไฟเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน

ขั้นตอนที่ 5 ปล่อย HOVERAir X1 PRO/PROMAX

กาง HOVERAir X1 PRO/PRO-MAX ออกตามที่แสดงในภาพประกอบ แล้ววางบนพื้นผิวที่เรียบเสมอกัน / กดปุ่มเปิด/ปิด / ■ ขึ้นบิน / ปล่อยอุปกรณ์เมื่อใบพัดเริ่มหมุนอย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนที่ 6 ลงจอด/เรียก HOVERAir X1 PRO/PROMAX กลับมา

โหมดการบินอัจฉริยะ

■ หลังจากสิ้นสุดโหมดการบินอัจฉริยะแล้ว HOVERAir X1 PRO/PROMAX จะกลับไปยังพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับจุดขึ้นบินโดยอัตโนมัติ เมื่อโดรนเข้าใกล้จุดขึ้นบิน ให้หงายมือของคุณไว้ประมาณ 20 ซม. จากใต้โดรนโดยตรง จากนั้นอุปกรณ์จะลงจอดบนฝ่ามือของคุณ และใบพัดจะหยุดหมุน

หงายมือของคุณห่างจากใต้ HOVERAir X1 PRO/PROMAX โดยตรงประมาณ 20 ซม.

■ ในกรณีฉุกเฉิน ให้จับ HOVERAir X1 PRO/PROMAX แล้วกดปุ่มเปิด/ปิดสั้นๆ หรือหมุนโดรน 180 องศา ใบพัดจะหยุดหมุนทันที

กดปุ่มเปิด/ปิดสั้นๆ / หมุนเครื่องบิน 180 องศาเพื่อหยุดใบพัดจากการหมุน

การควบคุมด้วยตนเอง

■ ในโหมดควบคุมด้วยตนเอง ให้บังคับ HOVERAir X1 PRO/PROMAX ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมและลงจอดด้วยตนเอง อีกวิธีหนึ่งคือใช้ฟังก์ชันย้อนกลับในคลิกครั้งเดียว เพื่อนำ HOVERAir X1 PRO/PROMAX กลับมาใกล้กับจุดขึ้นบิน

หมายเหตุ: ห้ามสอดนิ้วหรือวัตถุอื่นๆ เข้าไปในกรอบป้องกัน สำหรับข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม โปรดดูข้อจำกัดความรับผิดชอบและคู่มือความปลอดภัยในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา (https://hoverair.com/pages/x1-pro-and-promax-support).

ขั้นตอนที่ 7 สลับโหมดและตั้งค่าพารามิเตอร์

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับฟังก์ชันหน้าจอ

■ OmniTerrain (ภูมิประเทศทั้งหมด)

OmniTerrain (ภูมิประเทศทั้งหมด) / ORBIT / 4m High 1080° / ผิวน้ำ / พื้นผิวใหญ่สีเดียว (กว้างใหญ่) / ทุ่งนา ทุ่งดอกไม้ / สภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย

เมื่อ "ไอคอน OmniTerrain" สว่างขึ้น กล้องบินได้จะสามารถจับภาพฉากต่างๆ ได้หลากหลายมากขึ้น รวมถึงผิวน้ำ ทิวทัศน์สีเดียวที่กว้างใหญ่ ทุ่งนา ทุ่งดอกไม้ และสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย ไม่แนะนำให้บินในฉากเหล่านี้ หากไอคอนไม่สว่างขึ้น

■ สลับโหมดการบินอัจฉริยะ

โหมดการบิน

สลับโหมดการบินได้โดยการกดปุ่มสวิตช์สั้นๆ

■ สลับพารามิเตอร์การตั้งค่า

พารามิเตอร์โหมดการบิน

กดปุ่มสวิตช์ค้างไว้เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าพารามิเตอร์โหมดการบิน พารามิเตอร์จะเริ่มกะพริบ ซึ่งเป็นการระบุว่าสามารถปรับได้ กดปุ่มสวิตช์สั้นๆ เพื่อหมุนเปลี่ยนพารามิเตอร์โหมดการบินที่กะพริบ

■ สลับการตั้งค่าพารามิเตอร์

พารามิเตอร์โหมดการบิน

เมื่อพารามิเตอร์โหมดการบินกะพริบ ให้กดปุ่มสวิตช์ค้างไว้เพื่อสลับระหว่างการตั้งค่าพารามิเตอร์

■ สามารถสลับโหมดและตั้งค่าพารามิเตอร์ได้ผ่านแอป

ขั้นตอนที่ 8 การดาวน์โหลดวิดีโอและรูปภาพ

■ หลังจากเชื่อมต่อกับ HOVERAir X1 PRO/PROMAX ผ่านบลูทูธแล้ว คุณสามารถดูภาพขนาดย่อความละเอียดต่ำของฟุตเทจที่ถ่ายใหม่ได้บนหน้า 'Hover' ในแอป เลือกผลงานที่คุณต้องการดาวน์โหลด

■ หลังจากดาวน์โหลดแล้ว คุณสามารถดูเนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้ในหรือ 'หน้าแรก > ช่วงเวลา' ในแกลเลอรีในเครื่องโทรศัพท์ของคุณได้

หมายเหตุ: หากต้องการดาวน์โหลดเนื้อหา โปรดเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ของกล้องบินได้ Hover และทำตามข้อความแจ้งจนกว่าการเชื่อมต่อจะเสร็จสมบูรณ์

ข้อจำกัดด้านการบิน

1. คุณควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้ตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่นเพื่อความปลอดภัย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ทั้งของกล้องบินได้และแอปได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว
2. พื้นที่จำกัดการบินรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสนามบินหลักทั่วโลก เมือง/ภูมิภาคหลัก สถานที่จัดงาน ฯลฯ ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอ่านและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่นทั้งหมด

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

น้ำหนักบินขึ้น: 192 กรัม
ขนาดเมื่อกางออก: 173 มม. x 149 มม. x 39 มม.
ขนาดเมื่อพับ: 105 มม. x 149 มม. x 34 มม.
ความเร็วสูงสุดในการไต่ระดับ: 3 m/s
ความเร็วสูงสุดในการลดระดับ: 3 m/s
ความเร็วสูงสุดในการบินแนวราบ: 11 ม./วินาที
ระดับความสูงในการบินสูงสุด: 2,500 ม. ควรระมัดระวังเมื่ออยู่บนความสูงเกิน 5,500 เมตร
เวลาบินสูงสุด: 16 นาที
เวลาลอยตัวสูงสุด: 15 นาที
การต้านทานแรงลมสูงสุด: 10.7 ม./วินาที (ลมระดับ 5)
อุณหภูมิในการทำงาน: -5°C ถึง 40°C
ประเภทตัวเชื่อมต่อที่รองรับ: USB-C
WIFI
โปรโตคอล: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
พื้นที่เก็บข้อมูล: 64GB
ที่ชาร์จที่รองรับ: ที่ชาร์จ HOVER 30W, ที่ชาร์จ HOVER 65W หรือที่ชาร์จอื่นๆ ที่รองรับโปรโตคอลการชาร์จเร็ว USB PD.

สงวนลิขสิทธิ์โดย Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd.

Greek

Βήμα 1 Φορτίστε την μπαταρία

■ Φορτίστε πρώτα την μπαταρία για να την ενεργοποιήσετε.

Αφαιρέστε το HOVERAir X1 PRO/PROMAX / Διπλώστε το HOVERAir X1 PRO/PROMAX / Φορτίστε για ενεργοποίηση

Στην οθόνη εμφανίζεται ένα βίντεο κινούμενης εικόνας φόρτισης που υποδεικνύει ότι γίνεται φόρτιση.

Η οθόνη που δείχνει 100% της μπαταρίας ή είναι εντελώς κλειστή υποδηλώνει πλήρη φόρτιση.

Βήμα 2 Κατεβάστε την εφαρμογή

■ Σαρώστε τον κώδικα QR για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Hover X1, ώστε να ενεργοποιηθεί η συσκευή.

iOS / Android

Βήμα 3 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

■ Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε την οθόνη και να εμφανιστεί η κινούμενη εικόνα εκκίνησης. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας ξανά για απενεργοποίηση.

Βήμα 4 Συνδέστε την εφαρμογή

■ Το HOVERAir X1 PRO/PROMAX συνδέεται με την εφαρμογή μέσω Bluetooth. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

ΕΕνεργοποιήστε το HOVERAir X1 PRO/PROMAX. / Ανοίξτε την εφαρμογή Hover X1. / Πατήστε για να εισέλθετε στη σελίδα «Αιώρηση», ακολουθήστε τις οδηγίες για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth. Πατήστε «Αιώρηση» για να αναζητήσετε κοντινές συσκευές HOVERAir και, στη συνέχεια, επιλέξτε να συνδεθείτε.

Σημείωση: Πατήστε παρατεταμένα και τα δύο κουμπιά του πλευρικού διακόπτη ταυτόχρονα, έως ότου η φωτεινή ένδειξη κατάστασης γίνει μπλε. Αυτό υποδεικνύει ότι η συσκευή έχει εισέλθει σε λειτουργία σύζευξης Bluetooth και μπορεί να συνδεθεί με το τηλέφωνό σας.

Η φωτεινή ένδειξη γίνεται μπλε

Βήμα 5 Εκκινήστε το HOVERAir X1 PRO / PROMA

Ξεδιπλώστε το HOVERAir X1 PRO/PROMAX, όπως φαίνεται στην εικόνα, και τοποθετήστε το επίπεδο. / Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας. / ■ Απογείωση / Αφήστε τη συσκευή όταν οι έλικες αρχίσουν να περιστρέφονται γρήγορα.

Βήμα 6 Προσγειώστε/ανακτήστε το HOVERAir X1 PRO/PROMAX

Λειτουργίες Έξυπνης πτήσης

■ Όταν ολοκληρωθούν οι λειτουργίες Έξυπνης πτήσης, το HOVERAir X1 PRO/PROMAX θα επιστρέψει αυτόματα στην περιοχή κοντά στο σημείο απογείωσης. Όταν το drone πλησιάσει στη θέση απογείωσης, τοποθετήστε το χέρι σας περίπου 20 cm ακριβώς από κάτω. Στη συνέχεια, η συσκευή θα προσγειωθεί στην παλάμη σας και οι έλικες θα σταματήσουν να περιστρέφονται.

Τοποθετήστε το χέρι σας περίπου 20 cm ακριβώς κάτω από το HOVERAir X1 PRO/PROMAX.

■ Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πιάστε το HOVERAir X1 PRO/PROMAX και πατήστε στιγμιαία το κουμπί τροφοδοσίας ή περιστρέψτε το κατά 180 μοίρες. Οι έλικες θα σταματήσουν να περιστρέφονται αμέσως.

Πατήστε στιγμιαία το κουμπί τροφοδοσίας. / Περιστρέψτε το drone κατά 180 μοίρες για να σταματήσουν να περιστρέφονται οι έλικες.

Χειροκίνητος έλεγχος

■ Στη λειτουργία χειροκίνητου ελέγχου, πιλοτάρετε το HOVERAir X1 PRO/PROMAX σε κατάλληλη τοποθεσία και προσγειώστε το χειροκίνητα. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία επιστροφής με ένα κλικ για να επαναφέρετε το HOVERAir X1 PRO/PROMAX κοντά στο σημείο απογείωσης.

Σημείωση: Μην βάζετε τα δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα στο προστατευτικό πλαίσιο. Για πρόσθετες προφυλάξεις ασφαλείας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο αποποίησης ευθυνών και ασφαλείας στον επίσημο ιστότοπό μας (https://hoverair.com/pages/x1-pro-and-promax-support).

Βήμα 7 Εναλλαγή λειτουργιών και ρύθμιση παραμέτρων

Εισαγωγή στις λειτουργίες οθόνης

■ OmniTerrain (Παντός εδάφους)

OmniTerrain (Παντός εδάφους) / ORBIT / 4m High 1080° / Επιφάνεια νερού / Μονόχρωμη επιφάνεια εδάφους μεγάλης έκτασης / Ορυζώνες, ανθισμένα λιβάδια / Περιβάλλοντα με χαμηλό φωτισμό

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν το «εικονίδιο OmniTerrain» (Παντός εδάφους) είναι φωτισμένο, η ιπτάμενη κάμερα μπορεί να καταγράφει ένα ευρύτερο φάσμα τοπίων, όπως επιφάνειες νερού, εκτενή μονοχρωματικά τοπία, ταλαντευόμενους ορυζώνες, ανθισμένα λιβάδια και περιβάλλοντα με χαμηλό φωτισμό. Συνιστάται να μην πετάτε σε αυτά τα τοπία όταν το εικονίδιο δεν είναι φωτισμένο.

■ Εναλλαγή στη λειτουργία Έξυπνης πτήσης.

Λειτουργία πτήσης

Αλλάξτε λειτουργία πτήσης πατώντας σύντομα το κουμπί εναλλαγής.

■ Εναλλαγή παραμέτρων ρυθμίσεων.

Παράμετροι λειτουργίας πτήσης

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί εναλλαγής για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων λειτουργίας πτήσης. Οι παράμετροι θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν, υποδεικνύοντας ότι μπορούν να ρυθμιστούν. Χρησιμοποιήστε σύντομα πατήματα του κουμπιού εναλλαγής για να περιηγηθείτε στις παραμέτρους λειτουργίας πτήσης που αναβοσβήνουν.

■ Εναλλαγή ρυθμίσεων παραμέτρων.

Παράμετροι λειτουργίας πτήσης

Όταν οι παράμετροι λειτουργίας πτήσης αναβοσβήνουν, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί εναλλαγής για εναλλαγή μεταξύ των ρυθμίσεων παραμέτρων.

■ Τόσο η εναλλαγή λειτουργιών όσο και οι ρυθμίσεις παραμέτρων μπορούν να γίνουν μέσω της εφαρμογής.

Βήμα 8 Λήψεις βίντεο και φωτογραφιών

■ Αφού συνδεθείτε μέσω Bluetooth στο HOVERAir X1 PRO/PROMAX, μπορείτε να προβάλετε μικρογραφίες χαμηλής ανάλυσης πρόσφατα τραβηγμένων λήψεων στη σελίδα «Αιώρηση» της εφαρμογής. Επιλέξτε τα έργα που προτιμάτε για λήψη.

■ Μετά τη λήψη, μπορείτε να προβάλετε το περιεχόμενο που έχετε κατεβάσει μέσω των επιλογών «Αρχική > Στιγμές» ή στην τοπική συλλογή του τηλεφώνου σας.

Σημείωση: Για λήψη περιεχομένου, συνδεθείτε στο Wi-Fi της ιπτάμενης κάμερας Αιώρησης και ακολουθήστε τις οδηγίες μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνδεση.

Περιορισμοί πτήσεων

1. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς για ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι τόσο το υλικολογισμικό της ιπτάμενης κάμερας όσο και η εφαρμογή είναι ενημερωμένα στις πιο πρόσφατες εκδόσεις.
2. Οι απαγορευμένες περιοχές πτήσεων περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, μεγάλα αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο, μεγάλες πόλεις/περιοχές, χώρους εκδηλώσεων κ.λπ. Πριν να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, συμβουλευτείτε και συμμορφωθείτε με όλους τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Προδιαγραφές προϊόντος

Βάρος απογείωσης: 192g
Διαστάσεις σε έκταση: 173 mm x 149 mm x 39 mm
Διαστάσεις σε αναδίπλωση: 105 mm x 149 mm x 34 mm
Μέγιστη ταχύτητα ανόδου: 3 m/s
Μέγιστη ταχύτητα καθόδου: 3 m/s
Μέγιστη ταχύτητα οριζόντιας πτήσης: 11 m/s
Μέγιστο ύψος πτήσης: 2.500 m. Να είστε προσεκτικοί σε υψόμετρα άνω των 5.500 m.
Μέγιστος χρόνος πτήσης: 16 λεπτ.
Μέγιστος χρόνος αιώρησης: 15 λεπτ.
Μέγιστη αντίσταση ανέμου: 10,7 m/s (άνεμος επιπέδου 5)
Θερμοκρασία λειτουργίας: -5°C έως 40°C
Wi-Fi
Πρωτόκολλο: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Αποθηκευτικός χώρος: 64 GB
Υποστηριζόμενοι φορτιστές: Φορτιστής HOVER 30W, Φορτιστής HOVER 65W ή άλλοι φορτιστές που υποστηρίζουν πρωτόκολλο γρήγορης φόρτισης USB PD.

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος από την Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd.

Polish

Krok 1 Naładuj akumulator

■ W celu aktywacji należy najpierw naładować akumulator.

Wyjmij HOVERAir X1 PRO/PROMAX / Złóż HOVERAir X1 PRO/PRO-MAX / Naładuj, aby aktywować

Na ekranie wyświetla się animacja ładowania informująca o jego rozpoczęciu.

Ekran pokazujący 100% baterii lub całkowicie wyłączony oznacza pełne naładowanie.

Krok 2 Pobierz aplikację

■ Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację Hover X1, co pozwoli na aktywację urządzenia.

iOS / Android

Krok 3 Włączanie/wyłączanie zasilania

■ Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 2 sekundy, aby włączyć ekran i wyświetlić animację startową. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania ponownie.

Krok 4 Połącz aplikację

■ HOVERAir X1 PRO/PROMAX łączy się z aplikacją poprzez Bluetooth. Wykonaj następujące kroki.

Włącz HOVERAir X1 PRO/PROMAX. / Otwórz aplikację Hover X1. / Kliknij, aby przejść na stronę Hover i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby włączyć Bluetooth. Dotknij pozycji Hover, aby wyszukać urządzenia HOVERAir w pobliżu, a następnie wybierz opcję połączenia.

Uwaga: naciśnij i przytrzymaj jednocześnie oba przyciski przełącznika bocznego, aż wskaźnik stanu zmieni kolor na niebieski. Wskazuje to, że urządzenie weszło w tryb parowania Bluetooth i można je połączyć z telefonem.

Lampka zmienia kolor na niebieski

Krok 5 Uruchom HOVERAir X1 PRO/PROMAX

Rozłóż HOVERAir X1 PRO/PROMAX tak jak pokazano na ilustracji i połóż płasko. / Naciśnij przycisk zasilania. / ■ Startowac / Zwolnij urządzenie, gdy śmigła zaczną się szybko obracać.

Krok 6 Lądowanie/odzyskanie HOVERAir X1 PRO/PROMAX

Inteligentne tryby lotu

■ Po zakończeniu lotu w trybach inteligentnych HOVERAir X1 PRO/PROMAX automatycznie powróci do obszaru w pobliżu miejsca startu. Gdy dron zbliży się do miejsca startu, umieść dłoń bezpośrednio pod nim w odległości około 20 cm. Urządzenie wyląduje następnie na Twojej dłoni, a śmigła przestaną się obracać.

Umieść dłoń bezpośrednio pod HOVERAir X1 PRO/PROMAX, w odległości ok. 20 cm.

■ W nagłych wypadkach chwyć HOVERAir X1 PRO/PROMAX i krótko naciśnij przycisk zasilania lub obróć go o 180 stopni. Śmigła natychmiast przestaną się obracać.

Naciśnij krótko przycisk zasilania. / Obróć drona o 180 stopni, aby zatrzymać obracanie się śmigieł.

Sterowanie ręczne

■ W trybie sterowania ręcznego należy skierować drona HOVERAir X1 PRO/PROMAX w odpowiednie miejsce i przeprowadzić lądowanie ręcznie. Można również użyć funkcji powrotu za jednym kliknięciem, aby dron HOVERAir X1 PRO/PROMAX powrócił w pobliże miejsca startu.

Uwaga: nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do ramki ochronnej. Informacje na temat dodatkowych środków ostrożności można znaleźć w wyłączeniu odpowiedzialności i instrukcji bezpieczeństwa na naszej oficjalnej stronie internetowej (https://hoverair.com/pages/x1-pro-and-promax-support).

Krok 7 Przełączanie trybów i ustawianie parametrów

Wprowadzenie do funkcji ekranu

■ OmniTerrain (Uniwersalny teren)

OmniTerrain (Uniwersalny teren) / ORBIT / 4m High 1080° / Powierzchnia wody / Monochromatyczna powierzchnia podłoża o dużej powierzchni / Pola ryżowe, kwietne łąki / Środowiska o słabym oświetleniu

UWAGA: Gdy ikona OmniTerrain icon (Uniwersalny teren) się świeci, latająca kamera może uchwycić szerszy zakres scen, w tym powierzchnie wody, rozległe monochromatyczne krajobrazy, kołyszące się pola ryżowe, łąki kwiatowe i środowiska o słabym oświetleniu. Zaleca się, aby nie latać w tych obszarach, gdy ikona nie świeci.

■ Włączanie inteligentnego trybu lotu.

Tryb lotu

Włącz tryb lotu, krótko naciskając przełącznik.

■ Zmiana parametrów ustawień.

Parametry trybu lotu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przełącznika, aby przejść do ustawień parametrów trybu lotu. Parametry zaczną migać, co oznacza, że można je zmienić. Naciśnij krótko przycisk przełącznika, aby przechodzić przez migające parametry trybu lotu.

■ Zmień parametry ustawień.

Parametry trybu lotu

Gdy parametry trybu lotu migają, naciśnij i przytrzymaj przycisk przełącznika, aby przełączać się między ustawieniami parametrów.

■ Zarówno przełączanie trybów, jak i dostosowywanie parametrów może odbywać się za pośrednictwem aplikacji.

Krok 8 Pobieranie filmów i zdjęć

■ Po połączeniu się z HOVERAir X1 PRO/PROMAX przez Bluetooth możesz przeglądać miniatury nowo zarejestrowanych ujęć w niskiej rozdzielczości na stronie Hover w aplikacji. Wybierz preferowane zdjęcia do pobrania.

■ Pobraną zawartość można przeglądać, przechodząc do opcji Strona główna > Chwile lub w lokalnej galerii swojego telefonu.

Uwaga: aby pobrać zawartość, należy połączyć się z Wi-Fi latającej kamery Hover i postępować zgodnie z instrukcjami aż do zakończenia połączenia.

Ograniczenia latania

1. Z produktu należy korzystać zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Upewnij się, że zarówno oprogramowanie układowe latającej kamery, jak i aplikacja są zaktualizowane do najnowszych wersji.
2. Obszary z ograniczeniami lotów obejmują między innymi główne lotniska na całym świecie, duże miasta/regiony, miejsca wydarzeń itp. Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu należy zapoznać się ze wszystkimi lokalnymi przepisami i regulacjami oraz przestrzegać ich.

Specyfikacja produktu

Masa startowa: 192g
Wymiary po rozłożeniu: 173 mm x 149 mm x 39 mm
Wymiary po złożeniu: 105 mm x 149 mm x 34 mm
Maksymalna prędkość wznoszenia: 3 m/s
Maksymalna prędkość znizania: 3 m/s
Maksymalna prędkość lotu poziomego: 11 m/s
Maksymalna wysokość lotu: 2500 m. Należy zachować ostrożność na wysokościach powyżej 5500 m n.p.m.
Maksymalny czas lotu: 16 min
Maksymalny czas zawisu: 15 min
Maksymalna odporność na wiatr: 10,7 m/s (wiatr poziomu 5)
Temperatura pracy: -5°C do 40°C
Obsługiwany typ złącza: USB-C
Wi-Fi
Protokół: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Pamięć: 64 GB
Obsługiwane ładowarki: ładowarka HOVER 30 W, ładowarka HOVER 65 W lub inne ładowarki obsługujące protokół szybkiego ładowania USB PD.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd.

Bahasa

Langkah 1 Isi daya baterai

■ Isi daya baterai terlebih dahulu untuk mengaktifkannya.

Keluarkan HOVERAir X1 PRO/PROMAX / Lipat HOVERAir X1 PRO/PROMAX / Isi daya untuk mengaktifkan

Layar menampilkan video animasi pengisian daya yang menunjukkan pengisian sedang berlangsung.

Layar yang menunjukkan baterai 100% atau benar-benar mati menunjukkan bahwa sudah terisi penuh.

Langkah 2 Unduh aplikasinya

■ Pindai kode QR untuk mengunduh dan menginstal Aplikasi Hover X1 untuk mengaktifkan perangkat.

iOS / Android

Langkah 3 Hidupkan/nyalakan

■ Tekan dan tahan tombol daya.

Tekan dan tahan tombol daya selama sekitar 2 detik untuk menyalakan layar dan menampilkan animasi permulaan. Tekan dan tahan tombol daya lagi untuk mematikan.

Langkah 4 Hubungkan aplikasi

■ HOVERAir X1 PRO/PROMAX terhubung ke aplikasi melalui Bluetooth. Ikuti langkah-langkah berikut.

Nyalakan HOVERAir X1 PRO/PROMAX. / Buka Aplikasi Hover X1. / Ketuk untuk masuk ke halaman 'Hover', ikuti petunjuk untuk mengaktifkan Bluetooth. Ketuk 'Hover' untuk mencari perangkat HOVERAir terdekat, lalu pilih perangkat yang akan dihubungkan.

Catatan: Tekan dan tahan kedua tombol samping secara bersamaan hingga lampu status berubah menjadi biru. Warna ini menunjukkan bahwa perangkat telah memasuki mode penyandingan Bluetooth dan dapat dihubungkan ke ponsel Anda.

Lampu berubah menjadi biru

Langkah 5 Buka HOVERAir X1 PRO/PROMAX

Buka lipatan HOVERAir X1 PRO/PROMAX seperti yang ditunjukkan dalam gambar dan letakkan dalam posisi rata. / Tekan tombol daya. / ■ Lepas landas / Lepaskan perangkat ketika baling-baling mulai berputar cepat.

Langkah 6 Turunkan/ambil HOVERAir X1 PRO/PROMAX

Mode Penerbangan Cerdas

■ Setelah menyelesaikan mode penerbangan Cerdas, HOVERAir X1 PRO/PROMAX akan secara otomatis kembali ke area di dekat titik lepas landas. Saat drone mendekati lokasi lepas landas, letakkan tangan Anda sekitar 20 cm tepat di bawahnya. Perangkat akan mendarat di telapak tangan Anda dan baling-baling akan berhenti berputar.

Letakkan tangan Anda kira-kira 20 cm tepat di bawah HOVERAir X1 PRO/PROMAX.

■ Dalam keadaan darurat, ambil HOVERAir X1 PRO/PROMAX dan tekan sebentar tombol dayanya, atau putar 180 derajat. Baling-baling akan langsung berhenti berputar.

Tekan tombol daya sebentar. / Putar pesawat 180 derajat untuk menghentikan putaran baling-baling.

Kontrol manual

■ Dalam mode kontrol manual, arahkan HOVERAir X1 PRO/PROMAX ke lokasi yang sesuai dan turunkan secara manual. Atau, gunakan fungsi pengembalian satu klik untuk membawa HOVERAir X1 PRO/PROMAX kembali ke dekat titik lepas landas.

Perhatian: Jangan memasukkan jari atau benda lain ke dalam rangka pelindung. Untuk tindakan pencegahan keselamatan tambahan, baca penafian dan panduan keselamatan di situs web resmi kami(https://hoverair.com/pages/x1-pro-and-promax-support).

Langkah 7 Ganti Mode dan Atur Parameter

Pengenalan Fungsi Layar

■ OmniTerrain (Berbagai Medan)

OmniTerrain (Berbagai Medan) / ORBIT / 4m High 1080° / Permukaan air / Permukaan tanah monokromatik luas / Sawah, padang bunga / Lingkungan minim cahaya

CATATAN: Saat 'OmniTerrain icon' (ikon Berbagai Medan) menyala, kamera terbang dapat menangkap lebih banyak pemandangan, termasuk permukaan air, lanskap monokromatik luas, padi yang berayun, padang bunga, dan lingkungan minim cahaya. Sebaiknya jangan terbang di area ini jika ikon tidak menyala.

■ Mengganti Mode Penerbangan Cerdas.

Mode Penerbangan

Ganti Mode Penerbangan dengan menekan sebentar tombol sakelar.

■ Mengganti parameter pengaturan.

Parameter mode penerbangan

Tekan dan tahan tombol sakelar untuk masuk ke pengaturan parameter mode penerbangan. Parameter akan mulai berkedip, yang menunjukkan bahwa parameter dapat disesuaikan. Tekan sebentar tombol sakelar untuk beralih di antara parameter mode penerbangan yang berkedip.

■ Mengganti pengaturan parameter.

Parameter mode penerbangan

Ketika parameter mode penerbangan berkedip, tekan lama tombol sakelar untuk beralih di antara pengaturan parameter.

■ Baik pergantian mode maupun pengaturan parameter dapat dilakukan melalui aplikasi.

Langkah 8 Unduhan video dan foto

■ setelah terhubung melalui Bluetooth ke HOVERAir X1 PRO/PROMAX, Anda dapat melihat rekaman yang baru diambil dalam bentuk thumbnail beresolusi rendah di halaman 'Hover' di aplikasi. Pilih rekaman yang ingin Anda unduh.

■ Setelah itu, Anda dapat melihat konten yang diunduh di 'Beranda > Momen' atau di galeri lokal ponsel Anda.

Catatan: Untuk mengunduh konten, sambungkan ke WiFi kamera terbang Hover dan ikuti petunjuknya hingga tersambung.

Pembatasan penerbangan

1. Demi keamanan, Anda harus menggunakan produk ini sesuai dengan hukum dan peraturan setempat. Pastikan firmware kamera terbang dan aplikasi diperbarui ke versi terbaru.
2. Area yang dilarang untuk terbang termasuk, tetapi tidak terbatas pada, bandara utama di seluruh dunia, kota/wilayah utama, tempat acara, dll. Sebelum mengoperasikan produk ini, harap baca dan patuhi semua hukum dan peraturan setempat.

Spesifikasi Produk

Berat Lepas Landas: 192g
Dimensi Terbentang: 173 mm x 149 mm x 39 mm
Dimensi Terlipat: 105 mm x 149 mm x 34 mm
Kecepatan Naik Maksimum: 3 m/s
Kecepatan Turun Maksimum: 3 m/s
Kecepatan Terbang Horizontal Maksimum: 11 m/d
Ketinggian Terbang Maksimum: 2.500 m. Hati-hati di ketinggian di atas 5.500 m.
Waktu Terbang Maksimum: 16 mnt
Waktu Melayang Maksimum: 15 mnt
Ketahanan Maksimum Terhadap Angin: 10,7 m/d (Angin Level 5)
Suhu Operasional: -5°C hingga 40°C
Jenis Konektor yang Didukung: USB-C
WIFI
Protokol: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Penyimpanan: 64 GB
Pengisi Daya yang Didukung: Pengisi Daya HOVER 30 W, Pengisi Daya HOVER 65 W, atau pengisi daya lain yang mendukung protokol pengisian daya cepat USB PD.

Hak cipta dilindungi oleh Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd.

Turkish

1. Adım Pili şarj edin

■ Etkinleştirmek için lütfen önce pili şarj edin.

HOVERAir X1 PRO/PROMAX'ı çıkarın / HOVERAir X1 PRO/PROMAX'ı katlayın / Etkinleştirmek için şarj edin

Ekranda şarj olduğunu gösteren bir şarj animasyon videosu görünür.

Ekranda %100 pil gösteriliyorsa veya ekran tamamen kapalıysa, tamamen şarj olduğunu gösterir.

2. Adım Uygulamayı indirin

■ Cihazı etkinleştirmek için QR kodu tarayarak Hover X1 Uygulamasını indirin ve kurun.

iOS / Android

3. Adım Güç açma/kapama

■ Güç düğmesini basılı tutun.

Ekranı açmak ve başlangıç animasyonunu görüntülemek için güç düğmesini yaklaşık 2 saniye basılı tutun. Kapatmak için güç düğmesini tekrar basılı tutun.

4. Adım Uygulamaya bağlanın

■ HOVERAir X1 PRO/PROMAX Bluetooth aracılığıyla uygulamaya bağlanır. Lütfen aşağıdaki adımları uygulayın.

HOVERAir X1 PRO/PROMAX'ı açın. / Hover X1 Uygulamasını açın. / Hover sayfasına girmek için dokunun, Bluetooth'u etkinleştirmek için talimatları uygulayın. Yakındaki HOVERAir cihazlarını aramak için Hover öğesine dokunun, ardından bağlanmak için seçin.

Not: Durum ışığı mavi renge dönene kadar her iki yan anahtar düğmesine aynı anda basılı tutun. Bu, cihazın Bluetooth eşleştirme moduna girdiğini ve telefonunuza bağlanabileceğini gösterir.

Işık maviye döner

5. Adım HOVERAir X1 PRO/PROMAX'ı başlatın

HOVERAir X1 PRO/PROMAX'ı şekilde gösterildiği gibi açın ve düz bir şekilde yerleştirin. / Güç düğmesine basın. / ■ Kalkış / Pervaneler hızla dönmeye başladığında cihazı bırakın.

6. Adım HOVERAir X1 PRO/PROMAX'ı indirin/geri alın

Akıllı Uçuş Modları

■ Akıllı uçuş modlarını tamamlandıktan sonra, HOVERAir X1 PRO/PROMAX otomatik olarak kalkış noktasına yakın alana dönecektir. Drone kalkış konumuna yaklaştığında, elinizi yaklaşık 20 cm doğrudan altına yerleştirin. Daha sonra cihaz avucunuza inecek ve pervanelerin dönmesi duracaktır.

Elinizi yaklaşık 20 cm doğrudan HOVERAir X1 PRO/PROMAX'ın altına yerleştirin.

■ Acil bir durumda, HOVERAir X1 PRO/PROMAX'ı tutun ve güç düğmesine kısa bir süre basın veya 180 derece döndürün. Pervaneler hemen dönmeyi durduracaktır.atau putar 180 derajat. Baling-baling akan langsung berhenti berputar.

Güç düğmesine kısa bir süre basın. / Pervanelerin dönmesini durdurmak için hava aracını 180 derece döndürün.

Manuel kontrol

■ Manuel kontrol modunda, HOVERAir X1 PRO/PROMAX'ı uygun bir konuma uçurun ve manuel olarak indirin. Alternatif olarak, HOVERAir X1 PRO/PROMAX'ı kalkış noktasına yakın bir yere geri getirmek için tek tıklamayla geri dönüş işlevini kullanın.

Uyarı: Koruma çerçevesine parmak veya başka cisimler sokmayın. Ek güvenlik önlemleri için lütfen resmi internet sitemizdeki sorumluluk reddi beyanı ve güvenlik kılavuzuna bakın (https://hoverair.com/pages/x1-pro-and-promax-support).

7. Adım Modları Değiştirin ve Parametreleri Ayarlayın

Ekran Fonksiyonlarına Giriş

■ OmniTerrain

OmniTerrain / ORBIT / 4m High 1080° / Su yüzeyi / Geniş alanlı tek renkli zemin yüzeyi / Pirinç tarlaları, çiçek çayırları / Düşük ışıklı ortamlar

NOT: OmniTerrain icon yandığında, uçan kamera su yüzeyleri, geniş tek renkli manzaralar, sallanan pirinç tarlaları, çiçek çayırları ve düşük ışıklı ortamlar dahil olmak üzere daha geniş bir yelpazedeki manzaraları yakalayabilir. Simge yanmadığında bu manzaralarda uçmamanız önerilir.

■ Akıllı Uçuş Modunu değiştirin.

Uçuş Modu

Anahtar düğmesine kısa süreli basarak Uçuş Modunu değiştirin.

■ Anahtar ayar parametreleri.

Uçuş modu parametreleri

Uçuş modu parametre ayarlarına girmek için anahtar düğmesini basılı tutun. Parametreler yanıp sönmeye başlayacak ve ayarlanabileceklerini gösterecektir. Yanıp sönen uçuş modu parametreleri arasında geçiş yapmak için anahtar düğmesine kısa basın.

■ Parametre ayarlarını değiştirin.

Uçuş modu parametreleri

Uçuş modu parametreleri yanıp sönerken, parametre ayarları arasında geçiş yapmak için anahtar düğmesine uzun basın.

■ Hem mod değiştirme hem de parametre ayarları uygulama üzerinden yapılabilir.

8. Adım Video ve fotoğraf indirme

■ Bluetooth aracılığıyla HOVERAir X1 PRO/PROMAX'a bağlandıktan sonra, yeni çekilen görüntülerin düşük çözünürlüklü küçük ön izleme resimlerini uygulamadaki Hover sayfasında görüntüleyebilirsiniz. İndirmek için tercih ettiğiniz çalışmaları seçin.

■ İndirdikten sonra, indirilen içeriği Ana Sayfa > Anlar bölümünde veya telefonunuzun lokal galerisinde görüntüleyebilirsiniz.

Not: İçeriği indirmek için lütfen Hover uçan kameranın kablosuz ağına bağlanın ve bağlantı tamamlanana kadar talimatları uygulayın.

Uçuş kısıtlamaları

1. Bu ürünü güvenlik için yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak kullanmalısınız. Hem uçan kameranın hem de uygulamanın aygıt yazılımlarının en son sürümlere güncellendiğinden emin olun.
2. Uçuş kısıtlaması olan alanlar, bunlarla sınırlı olmamak üzere, dünya çapındaki büyük havaalanlarını, büyük şehirleri/bölgeleri, etkinlik mekanlarını vb. içerir. Bu ürünü çalıştırmadan önce lütfen tüm yerel yasa ve yönetmeliklere bakın ve uyun.

Ürün Özellikleri

Kalkış Ağırlığı: 192g
Genişletilmiş Boyutlar: 173 mm x 149 mm x 39 mm
Katlanmış Boyutlar: 105 mm x 149 mm x 34 mm
Maksimum Tırmanış Hızı: 3 m/sn
Maksimum İniş Hızı: 3 m/sn
Maksimum Yatay Uçuş Hızı: 11 m/sn
Maksimum Uçuş Yüksekliği: 2500 m. 5500 metrenin üzerindeki rakımlarda dikkatli olun.
Maksimum Uçuş Süresi: 16 dak
Maksimum Havada Kalma Süresi: 15 dak
Maksimum Rüzgar Direnci: 10,7 m/sn (Seviye 5 rüzgar)
Çalışma Sıcaklığı: -5 °C ile 40 °C
Desteklenen Bağlantı Tipi: USB-C
WIFI
Protokol: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Depolama: 64 GB
Desteklenen Şarj Cihazları: HOVER 30 W Şarj Cihazı, HOVER 65 W Şarj Cihazı veya USB PD hızlı şarj protokolünü destekleyen diğer şarj cihazları.

Tüm hakları Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd. tarafından saklıdır

ZEROZERO ROBOTICS

封底