msi

QUICK GUIDE

Gaming

Content Creation

Business & Productivity

MSI

English

Product Overview (for reference only)

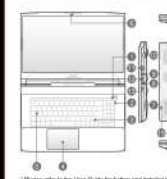

* Please refer to the User Guide for further and detailed information.

1.Power Key/ Power LED/ GPU Mode LED
Battery Reset
2.Num Lock LED
3.Keyboard
4.Touchpad
5.Caps Lock LED
6.Webcam/ Webcam LED (Internal Microphone
7.Speaker
8.Combo Audio Port
9.USB 10Gbps (USB-C) (PD-in) Port (with DisplayPort function)
10.RJ-45 Connector
11.HDMI™ Connector
12.USB 10Gbps (USB-A) Port
13.Battery LED
14.Power Connector
15.Ventilator
16.USB 10Gbps (USB-A) Port
17.Speaker
18.Ventilator
19.Speaker

Battery Status :
Continuously blinking if the battery fails. If the problem persists, please contact your local authorized retailer or service center.

HDMI
The terms HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, HDMI™ Trade dress and the HDMI™ Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

Getting Started (for reference only)

I- Connect the AC Power
Always connect the power adapter to the notebook and use the AC power while using this notebook for the first time to power on the notebook safely and properly.
1. Unpack the package to find the power adapter and power cord.
2. Attach the power cord to the power adapter.
3. Plug the DC end of the adapter to this notebook, and the male end of the power cord to the electrical outlet.

II- Power On the Notebook
When the AC power is connected, press the power button to power on the notebook.

Function Keys

III- Function Keys
A. Launch Copilot or launch Windows Search without Copilot's installation.
B. Enable or disable the default FN function keys.
C. Mute the built-in speakers.
D. Decrease the built-in speaker's volume.
E. Increase the built-in speaker's volume.
F. Enable or disable the touchpad function.
G. Enable or disable the microphone function.
H. Open Windows bluetooth settings page.
I. Use the key to switch the User Scenario in MSI Center.
J. Select a keyboard backlight LED level.
K. Decrease the LCD brightness.
L. Increase the LCD brightness.
M. Switch the display output mode.
N. Take a screen capture.
O. Launch the Snip & Sketch application.
P. Break key.
Q. Pause key.
R. Scroll Lock key.
S. Minimize the live space.
T. Enable or disable the Crosshair function.
U. To switch PLAY/PAUSE of the music by using both keys.
V. To force the computer entering sleep state.
W. Open context menu by using both keys.

* Please refer to the User Guide for further and detailed information.

Norsk

Produktoversikt

1.Av/på-bryter Strøm-LED/ GPU-modus-LED/ Tilbakestilling av batteri
2.Num Lock LED
3.Tastatur
4.Styreplate
5.Caps Lock LED
6.Webkamera/ webkamera (innen
7.Høyttaler
8.Kombilydport
9.USB 10 Gbps (USB-C) (PD-in) Port (med DisplayPort-funksjon)
10.RJ-45 kontakt
11.HDMI™ kontakt
12.USB 10Gbps (USB-A) Tilkobling
13.Batteri LED
14.Strømkontakt
15.Vifte
16.USB 10Gbps (USB-A) Tilkobling
17.Høyttaler
18.Vifte
19.Høyttaler

Batteristatus
Kontinuerlig blinking hvis batteriet svikter. Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med en lokal autorisert forhandler eller et servicesenter.

I- Koble til vekselstrømmen
Det anbefales på det aktuelle å koble AC-adapteren til notebook og bruke nettstrøm når du bruker maskinen for første gang. Dette skaller et sikkelig mobiler kraner at AC-adapteren er tilvekst for å slå på notebook-datamaskinen på forsvarlig.
1. Pakk opp emballasjen og finn AC-adapteren og strømledningen.
2. Koble strømledningen til kontakten på AC-adapteren.
3. Koble likestrømsenden av adapteren til dette bærbare-PC-en, og sett strømledningens støpsel inn i en stikkontakt.

II- Slå på strømmen til den bærbare PC-en
Etter at strømmen er koplet til og batteripakken satt på plass, trykker du på strømknappen for å slå på den bærbare PC-en.

Funksjonstastene

III- Hurtigstartknapper [Fn]
A. Start Copilot eller starte Windows Søk uten Copilot installasjon.
B. Aktiver eller deaktiver standard FN-funksjonstaster.
C. Slå av lyd i innebygde høyttalere.
D. Reduserer volumet til den innebygde høyttaleren.
E. Øke volumet til den innebygde høyttaleren.
F. Aktiverer eller deaktiverer styreplatefunksjonen.
G. Aktiver eller deaktiver mikrofonfunksjonen.
H. Åpne Windows bluetooth innstillinger side.
I. Bruk denne tasten for å bytte brukerscenariet i MSI Center.
J. Velg et nivå for tastaturets baklys-LED.
K. Reduserer LCD-lysstyrken.
L. Øke LCD-lysstyrken.
M. Bytt visningsutdatamodus.
N. Ta et skjermbilde.
O. Start Kutt og lim-applikasjonen.
P. Brytnøkkel.
Q. Pause-tast.
R. Scroll Lock-tast.
S. Maksimer tilhørighetsfeltet.
T. Aktiver eller deaktiver trådkorsfunksjonen.
U. Bruk denne knappen til å bytte mellom SPILL AV / PAUSE for mediene.
V. For å tvinge datamaskinen inn i hvilemodus.
W. Åpne kontekstmenyen ved å bruke begge tastene.

Suomi

Tuotekuvaus

1.Virtanäppäimen virran merkkivalo/ GPU-tilan merkkivalo/ Akun nollaus
2.Num Lock -merkkivalo
3.Näppäimistö
4.Kosketuslevy
5.Caps Lock -merkkivalo
6.Webkamera/ Webkamera LED (Sisäinen mikrofoni)
7.Kaiutin
8.Yhdistetty äänitöntä
9.USB 10 Gbps (USB-C) (PD-in) -väin (DisplayPort-toiminnolla)
10.RJ-45-liitin
11.HDMI™-liitin
12.USB 10 Gbps -portti (USB-A)
13.Akun merkkivalo
14.Virtakytkin
15.Tuuletin
16.USB 10 Gbps -portti (USB-A)
17.Kaiutin
18.Tuuletin
19.Kaiutin

Akun tila
Vilkkuu jatkuvasti, kun akku ryhtyisi. Jos ongelma ei poista, ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään tai huoltopalveluun.

I- Verkkovirtaan liittäminen
Liitä virtalähde kannettavaan tietokoneeseen ja käytä tietokonetta verkkovirrasta. Akun nollaus tehdä ensimmäisen kerran. Näin varmistat, että tietokone saa virtaa oikein ja turvallisesti.
1. Avaa pakkaus ja etsi virtalähde ja virtajohto paikkauksesta.
2. Liitä virtajohto virtalähteeseen.
3. Liitä virtalähteen DC-pää kannettavaan tietokoneeseen ja liitän virtajohdon urospää sähköpistokkeeseen.

II- Kannettavan käynnistäminen
Kun verkkovirta on liitetty ite akkupakkaus asennettu, kytke kannettava päälle painamalla virtapainiketta.

Näppäimistöpainikkeet

III- Pikäkäynnistyspainikkeet. [Fn]-painikkeet
A. Käynnistä Copilot tai etsiä Windows haku, jos Copilot ei ole asennettuna.
B. Ota oletus-FN-kanavanäppäimet käyttöön tai pois käytöstä.
C. Mykistä sisäiset kaiuttimet.
D. Laske sisäisen kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
E. Nosta sisäisen kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
F. Ota kosketuslevyn toiminto käyttöön tai pois käytöstä.
G. Ota mikrofonitoiminto käyttöön tai pois käytöstä.
H. Avaa Windows bluetooth -asetusten sivu.
I. Tällä näppäimellä voit vaihtaa käyttötilaa MSI Center -sovelluksessa.
J. Valitse näppäimistön taustavalon kirkkaus.
K. Laske näyttöpaneelin kirkkautta.
L. Nosta näyttöpaneelin kirkkautta.
M. Vaihda näyttötila.
N. Ota näyttökuva.
O. Käynnistä Snip & Sketch -sovellus.
P. Break-näppäin.
Q. Pause-näppäin.
R. Scroll Lock -näppäin.
S. Vähennä sivun näkeämän näpsua.
T. Ottamis toiminnan käyttöön tai pois käytöstä.
U. Tällä painikkeella voit käynnistää ja sammuttaa mediatiedoston.
V. Pakotetun lepotoimenen siirtyminen käynnistämä.
W. Avaa kontekstivalikko painamalla molempia näppäimiä.

Русский

Общие сведения об устройстве

1.Кнопка питания/ индикатор питания/ Индикатор режима работы/ Сброс аккумулятора/ Индикатор режима для обеспечения питания батареи
2.Индикатор Num Lock
3.Клавиатура
4.Сенсорная панель
5.Индикатор Caps Lock
6.Веб-камера, индикатор веб-камеры/ Встроенный микрофон
7.Динамик
8.Комбинированный аудиопорт
9.Порт USB 10 Гбит/с (USB-C, с поддержкой функции PD in DisplayPort)
10.Разъем RJ-45
11.Разъем HDMI™
12.Порт USB 10 Гбит/с (USB-A)
13.Индикатор батареи
14.Разъем питания
15.Вентилятор
16.Порт USB 10 Гбит/с (USB-A)
17.Динамик
18.Вентилятор
19.Динамик

Состояние батареи
Если проблема не устранена, обращайтесь к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

I- Подключение к сети переменного тока
При первом использовании ноутбука подключите его к источнику питания переменного тока для безопасного и правильного включения.
1. Вскройте упаковку и найдите адаптер питания и соответствующий шнур.
2. Подключите шнуры питания к адаптеру питания.
3. Подключите адаптер питания к разъему питания ноутбука, а вилку шнура питания подключите к электрической розетке.

II- Включение ноутбука
После подключения адаптера к сети переменного тока или установки батареи в ноутбук, нажмите кнопку питания для включения ноутбука.

Функциональные клавиши

III- Функциональные клавиши
A. Запуск приложения «Copilot» или запуска «Windows Search» (если «Copilot» не установлено).
B. Включение или отключение функциональных клавиш «FN» по умолчанию.
C. Отключение динамиков ноутбука.
D. Уменьшение громкости встроенных динамиков.
E. Увеличение громкости встроенных динамиков.
F. Включение или отключение сенсорной панели.
G. Включение или отключение микрофона.
H. Открытие настроек «Bluetooth» в ОС Windows.
I. Используйте эту клавишу для выбора режимов пользовательской настройки в приложении MSI Center.
J. Регулировка яркости подсветки клавиатуры.
K. Уменьшение яркости ЖК-дисплея.
L. Увеличение яркости ЖК-дисплея.
M. Переключение режимов вывода изображения.
N. Сделать скриншот экрана.
O. Запуск приложения «Фрагмент и набросок».
P. Break key.
Q. Pause key.
R. Scroll Lock.
S. Уменьшение скорости прокрутки рассматриваемого до максимального значения.
T. Включение или отключение функции «Перекрестие прицела».
U. Используйте эту клавиш для переключения между функциями «Воспроизведение» и «Пауза».
V. Принудительная переведет компьютер в спящий режим.
W. Нажатие сочетания клавиш для открытия контекстного меню.

Eesti

Toote ülevaade

1.Toitenupp/ Toite LED-mõõgutuli/ GPU-režiimi LED-mõõgutuli/ Aku lähtestamine
2.Numbrilukku LED-mõõgutuli
3.Klaviatuur
4.Puutepliit
5.Suurtähtlukku LED-mõõgutuli
6.Veebikaamera/ Veebikaamera LED-näidikuled (integreeritud mikrofon
7.Kõlar
8.Ühendatav helipesa
9.USB 10 Gbps (USB-C) (PD-in) port (DisplayPort funktsioonigi)
10.RJ-45 pesa
11.HDMI™ pesa
12.USB 10 Gbps (USB-A) pesa
13.Aku LED-näidik
14.Toitepesa
15.Ventilaator
16.USB 10 Gbps (USB-A) pesa
17.Kõlar
18.Ventilaator
19.Kõlar

Aku olek
Pidevalt vilkumine, kui aku ei töötle. Probleemi püsimisel võtke ühendust kohaliku volitatud jaemüüja või teeninduskeskusega.

I- AC toite ühendamine
Ühendage sülearvutile toiteplokk ja kasutage AC-toidet, kui kasutate sülearvutit esimest korda, et tagada sülearvuti ohutu ja nõuetekohane toitamine.
1. Avage pakend ja võtke välja toiteplokk ja juhtejuhe.
2. Ühendage toiteplokile toitejuhe.
3. Ühendage toiteplokk DC-otsik sülearvutile ja toitejuhtme pesa pistikupesse.

II- Lülitage sülearvuti sisse
Kui vahelduspingeadapter on ühendatud või kui aku on paigaldatud, siis vajutage sülearvuti sisse lülitamiseks toitenuppu.

Funktsioonklahvid

III- Funktsioonklahvid
A. Käivitage Copilot ilma Copilot pole installitud, siis käivitage Windows Search.
B. Aktiveerib või inaktiveerib funktsioonide FN vaikeklahvid.
C. Vaigistage sisseehitatud kõlarid.
D. Vähendab sisseehitatud kõlari helitugevust.
E. Suurendab sisseehitatud kõlari helitugevust.
F. Puutepaneeli funktsiooni lubamine või keelamine.
G. Aktiveerib või inaktiveerib mikrofoni funktsioonid.
H. Avaga Windows Bluetooth seadistamise leht.
I. Kasutage seda nappu, et lülitada sisse Kasutaja näidis kasutaja MSI Center.
J. Võimaldab valida LED-taguvalgustuse tasemi.
K. Vähendab LCD ekraani heledust.
L. Suurendab LCD ekraani heledust.
M. Lülitab ekraani kuvaé-väljundrežiimi.
N. Salvestab ekraanipildi.
O. Käivita rakendus Lõike ja sõnastik.
P. Katkestusvõtmed.
Q. Peatamisqa.
R. Kerimise lukustamise nupp.
S. Lülitab ventilaatori maksimaalselle.
T. Aktiveerib või inaktiveerib ristmiku funktsioonid.
U. Selle nupuga saate meediumifaili kõlitada mängimisel MÄNGIMAJE.
V. Annab sundlõlitamine ootereežiimi.
W. Avaga kontekstimenüü, kui kasutada mõlemat nappu.

Magyar

Termékáttekintés

1.Power gomb/ Bekapcsolt jelző/ LED/ GPU Mode LED/ Akkumulátor újraindítása
2.Num Lock LED
3.Billentyűzet
4.Érintőpad
5.Caps Lock LED
6.Webkamera/ Webkamera LED/ Beépített mikrofon
7.Hangszóró
8.Kombinált audio port
9.USB 10 Gbps (USB-C) (PD-in) port (DisplayPort funkcióval)
10.RJ-45 Csatlakozó
11.HDMI™ csatlakozó
12.USB 10Gbps (USB-A) port
13.Akkumulátor LED
14.Tápfeszültség csatlakozó
15.Ventilátor
16.USB 10Gbps (USB-A) port
17.Hangszóró
18.Ventilátor
19.Hangszóró

Telep állapota
Folyamatosan villog, ha az akkumulátor meghibásodik. Ha a probléma fennáll, forduljon a helyi, hivatalos márkakereskedőjéhez vagy szervizközpontjához.

I- A hálózati adapter csatlakoztatása
Nyomtatókészítés javasolja, hogy az első használatakor csatlakoztassa az AC adaptert a notebookgéphez, és az adatforrásnak az AC adaptert használja, az, mivel biztonyos mobiltel, esetén szükség van az AC adapterre a notebookja biztonságos és megfelelő bekapcsolásához.
1. Csomagolja ki az AC hálózati adaptert és a hálózati tápkábelt.
2. Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt az AC hálózati adapterhez.
3. Csatlakoztassa az adapter egyenáramú (DC) tápkábelt a notebookgéphez, a bipszmélkkel ellátott végét pedig a konnektorhoz.

II- A notesszgép bekapcsolása
Amikor az vezetőre az AC áramforrásban bapcsolódik, vagy az akkumulátor egyszerű bekapcsolás, nyomja meg a Bekapcsoló gombot a notesszgép bekapcsolásához.

Funkcióbillentyűk

III- Funkcióbillentyűk
A. Indítsa el a Copilot-ot, vagy indítsa el a Windows Keresés funkciót a Copilot telepítése nélkül.
B. Engedélyezze vagy tiltsa le az alapértelmezett FN funkcióbillentyűket.
C. Az alapértelmezett hangszórók némítása.
D. A beépített hangszórók hangerejének csökkentése.
E. A beépített hangszórók hangerejének növelése.
F. Az érintőpad funkció engedélyezése, illetve letiltása.
G. Engedélyezése vagy a mikrofon kikapcsolása.
H. Nyissa meg a Windows Bluetooth beállítások oldalát.
I. Ezzel a billentyűvel váltani az MSI Center Felhasználói forgatókönyvét.
J. Válassza ki a billentyűzet háttérvilágításának szintjét.
K. Az LCD fényerejének csökkentése.
L. Az LCD fényerejének növelése.
M. Kijelzőkimenet módosítása.
N. Hozzon létre egy Snip & Sketch alkalmazást.
P. Szünet gomb.
Q. SZÜNET billentyű.
R. Scroll Lock billentyű.
S. Maximalizálja a vertikális forgatósávot.
T. A Célkereszt funkció engedélyezése vagy letiltása.
U. Ezzel a billentyűvel váltani a LEJÁTSZÁS/SZÜNETELTETÉSRE a médiafájlokat.
V. A számítógép azonnal alkapcsolta vagy aktiválta alvó.
W. Nyomja meg a helyi menü mindkét billentyűjét.

Deutsch

Produktübersicht (dient nur als Referenz)



1.Power Key/ Power LED/ GPU Modus-LED/ Akku Reset
2.Num Lock LED
3.Tastatur
4.Touchpad
5.Caps Lock LED
6.Webkamera/ Webkamera LED/ Mikrofon
7.Lautsprecher
8.Kombinierter Audioanschluss
9.USB 10Gbits (USB-C) (PD in) Anschluss (mit DisplayPort-Funktion)
10.RJ-45 Anschluss
11.HDMI™ Buchse
12.USB 10Gbps (USB-A) Anschluss
13.Akku-LED
14.Netzanschluss
15.Lüfter
16.USB 10Gbps (USB-A) Anschluss
17.Lautsprecher
18.Lüfter
19.Lautsprecher

Batteriestatus :
Leuchtet dauerhaft bei Ausfall. Wenden Sie bei anhaltenden Fehlern an den autorisierten Fachhändler oder Kundendienstzentrum.

Erste Schritte (dient nur als Referenz)

I- Anschließen des Netzteils
Schließen Sie immer das Netzteil an das Notebook an und verwenden Sie das Netzteil, wenn Sie das Notebook zum ersten Mal benutzen, um das Notebook sicher und ordnungsgemäß einzusch.
1. Packen Sie die Verpackung aus, um den Netzadapter und das Netzkabel zu finden.
2. Befestigen Sie das Netzkabel am Netzteil.
3. Stecken Sie den Gleichstromende des Adapters in das Notebook und das männliche Ende des Netzkabels in die Steckdose.

II- Schalten Sie das Notebook
Wenn das Netzteil angeschlossen ist oder der Akku installiert ist, drücken Sie den An-/Aus-Schalter, um das Notebook einzuschalten.

Funktionstasten



III- Funktionstasten
A. Starten Sie Copilot oder starten Sie die Windows-Suche ohne die Installation von Copilot.
B. Aktiviert oder deaktiviert die Standard-FN-Funktionstasten.
C. Stummschalten der eingebauten Lautsprecher.
D. Verringert die Lautstärke.
E. Erhöht die Lautstärke.
F. Schaltet das Touchpad ein oder aus.
G. Aktiviert oder deaktiviert die Mikrofonfunktion.
H. Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen von Windows.
I. Verwenden Sie diese Taste, um das Benutzerszenario in MSI Center zu wechseln.
J. Wählen Sie eine LED-Hintergrundbeleuchtung für die Tastatur aus.
K. Verringert die LCD-Helligkeit.
L. Steigert die LCD-Helligkeit.
M. Schaltet den Anzeigeausgabemodus um.
N. Erstellt eine Bildschirmaufnahme.
O. Lanzar l'applicazione Cattura e croquis.
P. Unlock-Taste.
Q. Pause-Taste.
R. Rollen-Taste.
S. Maximiert die Lufterganzscheibe.
T. Aktiviert oder deaktiviert die Fadenkreuz-Funktion.
U. Mit dieser Taste schalten Sie PLAY/ PAUSE der Medien um.
V. Um den Computer in den Ruhezustand zu versetzen.
W. Öffnen Sie das Kontextmenü mit beiden Tasten.

Français

Vue ouvert du dessus (pour référence uniquement)

1.Touche d'alimentation/ LED d'alimentation/ LED Mode GPU/ Réinitialisation de la batterie
2.LED de la touche de verrouillage du pavé numérique
3.Clavier
4.Tablette tactile
5.LED de la touche de verrouillage des majuscules
6.Webcam/ouvert DEL de la Webcam/Micro
7.Haut-parleur
8.Port audio combo
9.Port USB 10 Gb/s (USB-C) (PD-in) (avec fonction DisplayPort)
10.Connecteur RJ-45
11.Connecteur HDMI™
12.Port USB 10 Gb/s (USB-A)
13.LED de la batterie
14.Connecteur d'alimentation
15.Ventilateur
16.Port USB 10 Gb/s (USB-A)
17.Haut-parleur
18.Ventilateur
19.Haut-parleur

Etat batterie :
L'indicateur LED clignote lorsque la batterie est défectueuse. Contactez un revendeur agréé local ou un centre de service si le problème persiste.

Touches fonction

III- Touches fonction
A. Lancez Copilot ou lancez Windows Search sans l'installation de Copilot.
B. Activez ou désactivez les touches de fonction FN par défaut.
C. Désactiver les haut-parleurs intégrés.
D. Permet de diminuer le volume du haut-parleur intégré.
E. Permet d'augmenter le volume du haut-parleur intégré.
F. Permet d'activer ou de désactiver la fonction pavé tactile.
G. Activez ou désactivez la fonction du microphone.
H. Ouvrez la page des Paramètres Bluetooth de Windows.
I. Utilisez cette touche pour basculer le mode User Scenario dans MSI Center.
J. Sélectionne un niveau de rétroéclairage du clavier.
K. Permet de diminuer la luminosité de l'écran LCD.
L. Permet d'augmenter la luminosité de l'écran LCD.
M. Passer la sortie d'affichage.
N. Prendre une capture d'écran.
O. Lancez l'application Capture et croquis.
P. Touche Break.
Q. Touche Pause.
R. Touche Arrêt du défilement.
S. Maximiser la réserve du verticaleur.
T. Activer ou désactiver la fonction Crosshair.
U. Utilisez ce bouton pour alterner entre la lecture et la mise en pause de votre média.
V. Forcez l'ordinateur portable à passer en mode veille.
W. Ouvrez le menu contextuel en utilisant les deux touches.

Deutsch

Produktübersicht (dient nur als Referenz)

1.Power Key/ Power LED/ GPU Modus-LED/ Akku Reset
2.Num Lock LED
3.Tastatur
4.Touchpad
5.Caps Lock LED
6.Webkamera/ Webkamera LED/ Mikrofon
7.Lautsprecher
8.Kombinierter Audioanschluss
9.USB 10Gbits (USB-C) (PD in) Anschluss (mit DisplayPort-Funktion)
10.RJ-45 Anschluss
11.HDMI™ Buchse
12.USB 10Gbps (USB-A) Anschluss
13.Akku-LED
14.Netzanschluss
15.Lüfter
16.USB 10Gbps (USB-A) Anschluss
17.Lautsprecher
18.Lüfter
19.Lautsprecher

Batteriestatus :
Leuchtet dauerhaft bei Ausfall. Wenden Sie bei anhaltenden Fehlern an den autorisierten Fachhändler oder Kundendienstzentrum.

Erste Schritte (dient nur als Referenz)

I- Anschließen des Netzteils
Schließen Sie immer das Netzteil an das Notebook an und verwenden Sie das Netzteil, wenn Sie das Notebook zum ersten Mal benutzen, um das Notebook sicher und ordnungsgemäß einzusch.
1. Packen Sie die Verpackung aus, um den Netzadapter und das Netzkabel zu finden.
2. Befestigen Sie das Netzkabel am Netzteil.
3. Stecken Sie den Gleichstromende des Adapters in das Notebook und das männliche Ende des Netzkabels in die Steckdose.

II- Schalten Sie das Notebook
Wenn das Netzteil angeschlossen ist oder der Akku installiert ist, drücken Sie den An-/Aus-Schalter, um das Notebook einzuschalten.

Funktionstasten

III- Funktionstasten
A. Starten Sie Copilot oder starten Sie die Windows-Suche ohne die Installation von Copilot.
B. Aktiviert oder deaktiviert die Standard-FN-Funktionstasten.
C. Stummschalten der eingebauten Lautsprecher.
D. Verringert die Lautstärke.
E. Erhöht die Lautstärke.
F. Schaltet das Touchpad ein oder aus.
G. Aktiviert oder deaktiviert die Mikrofonfunktion.
H. Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen von Windows.
I. Verwenden Sie diese Taste, um das Benutzerszenario in MSI Center zu wechseln.
J. Wählen Sie eine LED-Hintergrundbeleuchtung für die Tastatur aus.
K. Verringert die LCD-Helligkeit.
L. Steigert die LCD-Helligkeit.
M. Schaltet den Anzeigeausgabemodus um.
N. Erstellt eine Bildschirmaufnahme.
O. Lanzar l'applicazione Cattura e croquis.
P. Unlock-Taste.
Q. Pause-Taste.
R. Rollen-Taste.
S. Maximiert die Lufterganzscheibe.
T. Aktiviert oder deaktiviert die Fadenkreuz-Funktion.
U. Mit dieser Taste schalten Sie PLAY/ PAUSE der Medien um.
V. Um den Computer in den Ruhezustand zu versetzen.
W. Öffnen Sie das Kontextmenü mit beiden Tasten.

Latviski

Produkta pārskats

1.Barošanas poga/ Barošanas gaismas diode/ GPU režīma LED/ akumulatora atiestatīšana
2.Ciparslēga taustiņa LED
3.Taustiņš
4.Sāksnepaliktne
5.Skaitļošanas taustiņa LED
6.Tīmekļa kamera/ Tīmekļa kameras LED (iebūvēta mikrofona
7.Skaļrunis
8.Kombinēts audio ports
9.USB 10 Gbits (USB-C) (PD-in) savienojums (ar DisplayPort funkciju)
10.RJ-45 savienojums
11.HDMI™ savienojums
12.USB 10 Gbits (USB-A) pieslēgvietā
13.Akumulatora LED
14.Strāvas savienojums
15.Ventilators
16.USB 10 Gbits (USB-A) pieslēgvietā
17.Skaļrunis
18.Ventilators
19.Skaļrunis

Akumulatora stāvoklis
Nepārtraukti mirgo, kad akumulators beidzas darbību. Ja problēma atkārtojas, lūdzu, sazinieties ar vietējo pilnvaroto izplatītāju vai servisa centru.

I- Savienojiet maiņstrāvas ieejas spriegumu
Ieteicams pirmo reizi izmantojot ierīci, savienojiet maiņstrāvas adapteri un izmantot maiņstrāvu, jo darbam mobiālais varētā nepieciešama nesamazināta maiņstrāvas adapteri, lai droši un pareizi ieslēgtu piezīmjdatoru.
1. Izpakojiet iepakojumu, atrodiet maiņstrāvas/ lādētājierīces adapteri un strāvas vadu.
2. Pievienojiet strāvas vadu maiņstrāvas/ lādētājierīces adapterim.
3. Pievienojiet adaptera lādētājierīces vada galu pie klēpjdatora, bet strāvas vada konektāldāju pie kontaktligzdas.

II- Piezīmjdatora ieslēgšana
Ja maiņstrāvas ir pievienots vai akumulatora ir uzstādīts, nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu piezīmjdatoru.

Funkciju taustiņi

III- Funkciju taustiņi
A. Palaidiet Copilot vai palaidiet Windows Search, neinstalējot Copilot.
B. Iespējojiet vai atspējojiet noklusējuma FN funkciju taustiņus.
C. Izslēgt skaļruņus ekrānā.
D. Samazināt iebūvēto skaļruņu skaļumu.
E. Palielināt iebūvēto skaļruņu skaļumu.
F. Iespējojiet vai atspējojiet sāksnepaliktne funkciju.
G. Iespējojot vai izslēgšanas mikrofona funkciju.
H. Atverat Windows Bluetooth iestatījumu lapu.
I. Izmantojot šo taustiņu, to MSI Center (MSI centrā) ģenēlāju lietotāja scenāriju.
J. Atlasiet tastatūras fona apgaismojuma līmeni.
K. Samazināt LCD spilgtumu.
L. Palielināt LCD spilgtumu.
M. Pārslēgt displeja izvades režīmu.
N. Uzņemiet ekrāna fotonuma.
O. Palaidiet lietojumprogrammu Izgriešana un skice.
P. Dažkārtēja taustiņš.
Q. Pauzes taustiņš.
R. Ritināšanas slēdzenes taustiņš.
S. Palielināt vertikālās ātruma.
T. Iespējojot vai atspējojot Crosshair funkciju.
U. Izmantojot šo pogu, lai ATSKAŅOTU/ PAUZĒTU multivizē.
V. Dators pieņēmušu pārejo miega stāvoklī.
W. Atverat kontekstmenāju, izmantojot abus taustiņus.

Lietuviš

Produkto apžvalga

1.Įjungimo mygtukas/ Maitinimo šviesos diodas/ GPU režimo šviesos diodas/ baterijos nustatymas iš naujo
2.Skaitmenų klavišo „Num Lock" šviesos diodas
3.Klaviatūra
4.Jutiklinis klimatas
5.Didžiųjų raidžių klavišo „Caps Lock" šviesos diodas
6.Internetinė kamera/ internetinės kamera kontrolės lemputė/ Vidinis mikrofonas
7.Garsiakalbis
8.Kombinuotas garso lizdas
9.USB 10 Gbps (USB-C) (PD-in) prievadas (su funkcija „DisplayPort")
10.RJ-45 jungtis
11.HDMI™ jungtis
12.10 Gb/s (USB-A) USB prievadas
13.Baterijos LED
14.Maitinimo jungtis
15.Ventiliatorius
16.10 Gb/s (USB-A) USB prievadas
17.Garsiakalbis
18.Ventiliatorius
19.Garsiakalbis

Akumulatoriaus būsė :
Baterija tęsiasi pastovios mirksi. Problemai nedingus kreipkės į vietinę įgaliotą atstovą arba į techninės priežiūros centrą.

I- Kintamosios srovės (AC) maitinimo įrijungimas
Pirmą kartą naudodamasi šiuo nešiojamuoju kompiuteriu visada įrijungkite maitinimo adapterį prie nešiojamojo kompiuterio ir naudokite kintamosios srovės maitinimą, kad nešiojamasis kompiuteris būtų maitinamas saugiai ir tinkamai.
1. Išpakuokite pakuotę – joje rasite maitinimo adapterį ir maitinimo laidą.
2. Prijunkite maitinimo laidą prie maitinimo adapterio.
3. Adapterio pastovios srovės ilsio laido galą prijunkite prie kompiuterio, o maitinimo laido galą su kištuku įkiškite į elektros lizdą.

Funkcinai mygtukai

III- Funkcinai mygtukai
A. Paleiskite „Copilot" arba paleiskite „Windows Search" neįdėję „Copilot".
B. Įjungia arba išjungia numatytuosiuos FN funkcijų klavišus.
C. Nutildyti sistemos garsiakalbius.
D. Sumažina integruoto garsiakalbio garso stiprį.
E. Padidina integruoto garsiakalbio garso stiprį.
F. Suaktivina arba išjungia jutiklinio ekrano funkciją.
G. Įjungia arba išjungia mikrofono funkciją.
H. Atverkite "Windows Bluetooth" nustatymų puslapį.
I. Naudokite šį įrenginį norėdami „Naudotojo pasirinkimo protokolas scenarijus" „MSI Center" programoje.
J. Pasirenka klaviatūros fonino diodinio apšviečimo lygį.
K. Sumažina ekraną, kriteisę ekrano ryškumą.
L. Padidina ekraną, kriteisę ekrano ryškumą.
M. Perjungti ekrano išvesties rėžimą.
N. Padaryti filmuoto ekrano nuotrauką.
O. Paleiskite programą Iškarpos ir eskizas.
P. Lūžio klavišas (pasirinktinai)
Q. Pauzės klavišas
R. Slinkimo užrakto klavišas
S. Maksimizuoti paslėtos vertikalioje sukimosi juostą.
T. Įjungia arba išjungia vizoro funkciją.
U. Šis mygtukas slėdes leisiamos atkūrimo pertraukę. PAUSE/ PRATĘSKITI.
V. Priverčia kompiuterį užmigti.
W. Spaudžiant abu klavišus, atidaro kontekstinį meniu.

Ελληνικά

Σύντομη παρουσίαση προϊόντος

1.Κουμπί τροφού/ Λυχνία LED λειτουργίας/ Λυχνία LED λειτουργίας GPU/ Επαναφορά μπαταρίας
2.Ενδείξη LED Κλειδώματος αριθμών
3.Πληκτρολόγιο
4.Επιφάνεια αφής
5.Ενδείξη LED Κλειδώματος κεφαλαίων
6.Webcam/ LED Webcam/ Εσωτερικό μικρόφωνο
7.Ηχείο
8.Συνδυασμού θύρα ήχου
9.Θύρα USB 10Gbps (USB-C) (PD-in) (με λειτουργία DisplayPort)
10.Σύνδεσμος RJ-45
11.Σύνδεσμος HDMI™
12.Θύρα USB 10Gbps (USB-A)
13.Λυχνία LED μπαταρίας
Κατάσταση Μπαταρίας : Αναβοσβήνει συνεχώς εάν υπάρχει πρόβλημα στη μπαταρία. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο έμπορο λιανικής ή τον κέντρο εξυπηρέτησης.
14.Σύνδεσμος τροφού
15.Ανεμιστήρας
16.Θύρα USB 10Gbps (USB-A)
17.Ηχείο
18.Ανεμιστήρας
19.Ηχείο

I- Σύνδεση του τροφοδοτή AC
Σύνδεση του τροφοδοτικού τροφοδοσίας στο φορητό υπολογιστή και χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό AC κατά τη χρήση αυτού του φορητού υπολογιστή για πρώτη φορά για να τροφοδοτήσετε τον φορητό υπολογιστή με ασφάλεια και σωστά.
1. Ανοίξτε τη συσκευασία και αν βρείτε τον τροφοδοτικό καθώς και τα καλώδια τροφοδοσίας.
2. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας στον τροφοδοτικό υπολογιστή τροφοδοσίας.
3. Συνδέστε τον τροφοδοτικό DC του τροφοδοτικού στον φορητό υπολογιστή και τον αρσενικό τον καλωδίου τροφοδοσίας στην πρίζα.

II- Ενεργοποίηση του φορητού υπολογιστή
Όταν συνδεθεί η παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος, πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τον φορητό υπολογιστή.

Πλήκτρα λειτουργίας

III- Πλήκτρα λειτουργίας
A. Εκκινήστε το Copilot ή εκκινήστε την Αναζήτηση των Windows χωρίς την εγκατάσταση του Copilot.
B. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση τα προκαθορισμένα πλήκτρα λειτουργίας FN.
C. Σίγαση των εσωτερικών ηχείων.
D. Μειώστε την ένταση των εσωτερικών ηχείων.
E. Αυξήστε την ένταση των εσωτερικών ηχείων.
F. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση τη λειτουργία της επιφάνειας αφής.
G. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση τη λειτουργία του μικροφώνου.
H. Ανοιχτό σελίδα ρυθμίσεων Bluetooth των Windows.
I. Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση λειτουργίας στο MSI Center.
J. Επιλέξτε επίπεδο LED οπισθίου φωτισμού του πληκτρολογίου.
K. Μειώστε τη φωτεινότητα της LCD.
L