



Installation instructions for part 99-3016G

Chevy Colorado, GMC Canyon 2015-up

(Sub-dash modifications required)

99-3016G


KIT FEATURES

- ISO DIN radio provision with pocket
- Painted gunmetal gray



KIT COMPONENTS

- A) Radio trim panel • B) Radio brackets • C) Pocket • D) (8) #8 x 3/8" Phillips pan-head screws

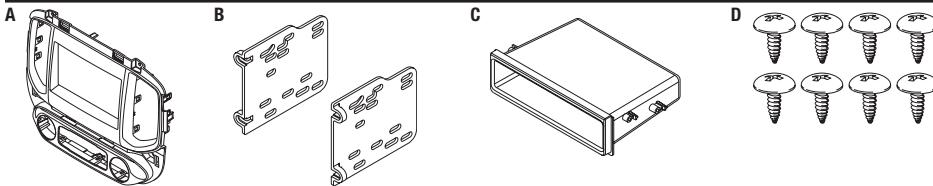

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: • GMOS-LAN-09 • LC-GMRC-LAN-09 • AX-LCD

Antenna Adapter: • 40-EU55

Table of Contents

Dash Disassembly	2
Kit Preparation	2
Kit Assembly	
– ISO DIN radio provision with pocket.....	3

TOOLS REQUIRED


- Cutting tool • Panel removal tool
- Phillips screwdriver • Socket wrench

CAUTION: Metra recommends disconnecting the negative battery terminal before beginning any installation, unless the vehicle manufacturer recommends against so. Please check with your local Dealership for more information. All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before reconnecting the battery or cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or the vehicle running. It would be best to remove the key from the ignition and then wait a few seconds before removing the factory radio.


Dash Disassembly

1. Unclip and remove the trim panel surrounding the radio/climate control panel. (Figure A)
2. Remove (4) 9/32" screws securing the radio/climate control panel. (Figure B)
3. Remove (2) 9/32" screws securing the CD player then unplug and remove the player.
4. Unclip and slide out the factory tuner module then unplug and remove it.
5. Unclip and remove the climate controls from the factory trim panel.
6. Unclip and remove the climate control vents from the factory trim panel.

Continue to kit preparation

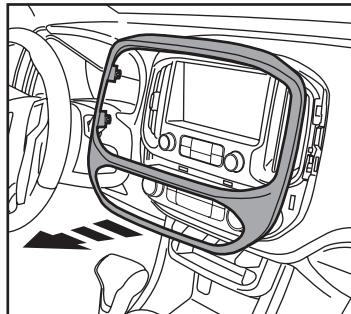

(Figure A)

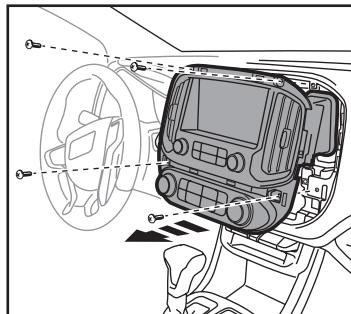


(Figure B)

Kit Preparation

1. Cut and remove the specified areas in the sub dash. (Figure A)

Continue to kit assembly

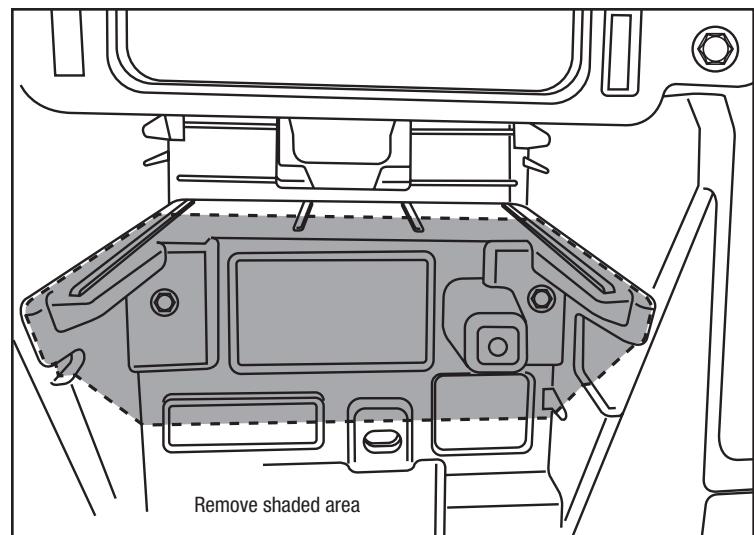


Remove shaded area


Kit Assembly

ISO DIN radio provision with pocket


1. Attach the *pocket* to the *radio brackets* with (4) of the supplied #8 x 3/8" Phillips screws. (Figure A)
2. Attach the *bracket/pocket* assembly to the *radio trim panel* with the remaining (4) #8 x 3/8" Phillips screws. (Figure B)
3. Remove the metal "DIN" sleeve and trim ring from the aftermarket radio.
4. Slide the radio into the *bracket trim panel* assembly and secure with the screws supplied with the radio. (Figure C)
5. Clip the climate controls into the radio trim panel assembly.
6. Clip the climate control vents into the radio trim panel assembly.
7. Locate the factory wiring harness and antenna plug in the dash. Metra recommends using the proper mating adapters from Metra and/or AXCESS.
8. Reassemble the dash in the reverse order of disassembly.

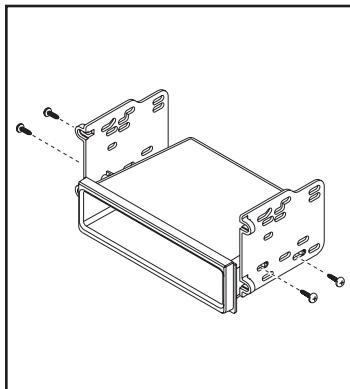

(Figure A)

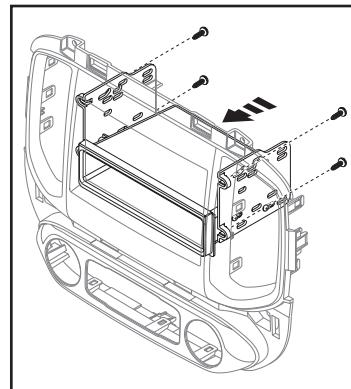

(Figure B)

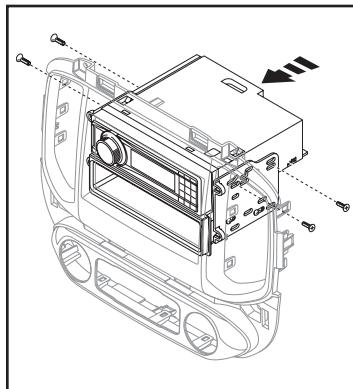

(Figure C)



Installation instructions for part 99-3016G



IMPORTANT

If you are having difficulties with the installation of this product, please call our Tech Support line at 1-800-253-TECH. Before doing so, look over the instructions a second time, and make sure the installation was performed exactly as the instructions are stated. Please have the vehicle apart and ready to perform troubleshooting steps before calling.



KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



Metra recommends MECP certified technicians

Chevy Colorado, GMC Canyon 2015 y mas

(Se requieren modificaciones al sub tablero)

99-3016G



CARACTERÍSTICAS DEL KIT




- Provisión de radio ISO DIN con cavidad
- *Pintura en gris bronce de cañón*

COMPONENTES DEL KIT

- A) Panel de la moldura del radio
- B) Soportes del radio

- C) Cavidad

- D) (8) tornillos Phillips #8 de 3/8"

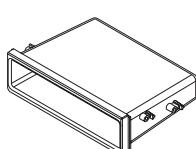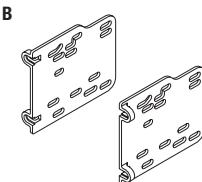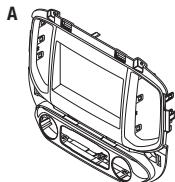

CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA (se venden por separado)

Arnés de cables: • GMOS-LAN-09 • LC-GMRC-LAN-09 • AX-LCD

Adaptador de antena: • 40-EU55

Índice

Desmontaje del tablero..... 2

Preparación del kit 2

Ensamble del kit

– Provisión de radio ISO DIN con cavidad 3

HERRAMIENTAS REQUERIDAS


- Herramienta de corte
- Herramienta para quitar paneles
- Destornillador Phillips • Llave para dados

PRECAUCIÓN: Metra recomienda desconectar la terminal negativa de la batería antes de iniciar cualquier instalación, a menos que el fabricante del vehículo recomiende lo contrario. Verifique con su concesionario local si existe más información. Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes de reconnectar la batería o ciclar la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición de encendido ni con el vehículo funcionando. Sería mejor retirar la llave de la ignición y esperar unos cuantos segundos antes de quitar el radio de fábrica.


Desmontaje del tablero

1. Desenganche y quite el panel de moldura que rodea el panel del radio/control del clima. (Figura A)
2. Quite los (4) tornillos de 9/32" que sujetan el radio/panel de control del clima. (Figura B)
3. Quite los (2) tornillos de 9/32" que sujetan el reproductor de CD y luego desconecte y quite el reproductor.
4. Desenganche y deslice hacia fuera el módulo sintonizador de fábrica, luego desconéctelo y retírelo.
5. Desenganche y quite los controles del clima del panel de la moldura de fábrica.
6. Desenganche y quite las rejillas de los controles del clima del panel de la moldura de fábrica.

Continúe con la preparación del kit

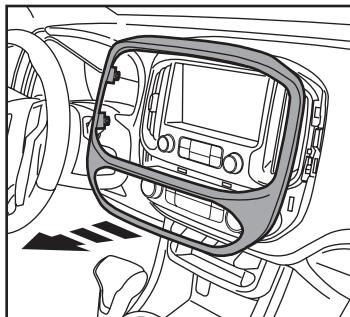

(Figura A)

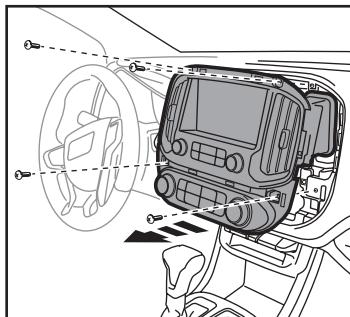


(Figura B)

Preparación del kit

1. Corte y quite las áreas especificadas en el sub tablero. (Figura A)


Continúe con el ensamble del kit

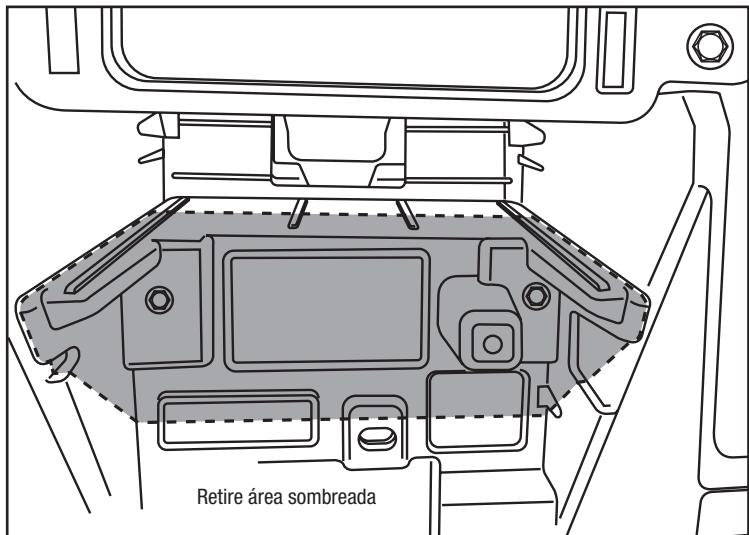


Ensamble del kit

Provisiones de radio ISO DIN con cavidad


1. Coloque la *cavidad* en los *soportes del radio* con (4) de los tornillos Phillips #8 x 3/8" suministrados. (Figura A)
2. Una el *conjunto de soporte/cavidad* al *panel de la moldura del radio* con los (4) tornillos Phillips #8 x 3/8" restantes. (Figura B)
3. Quite la manga de metal "DIN" y el anillo de moldura del radio de mercado secundario.
4. Deslice el radio en el *conjunto del panel de la moldura del soporte* y sujetelo con los tornillos suministrados con el radio. (Figura C)
5. Enganche los controles del clima en el *conjunto del panel de la moldura del radio*.
6. Enganche las rejillas de los controles del clima en el *conjunto del panel de la moldura del radio*.
7. Ubique el arnés de cableado de fábrica y el conector de la antena en el tablero. Metra recomienda que use adaptadores adecuados de acoplamiento de Metra y/o de AXCESS.
8. Vuelva a armar el tablero al revés de como lo desarmó.

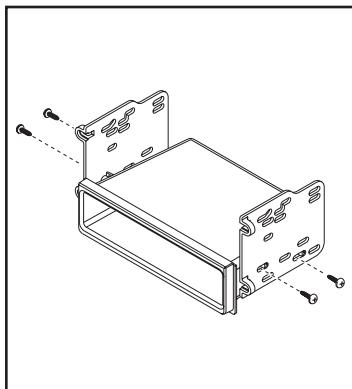

(Figura A)

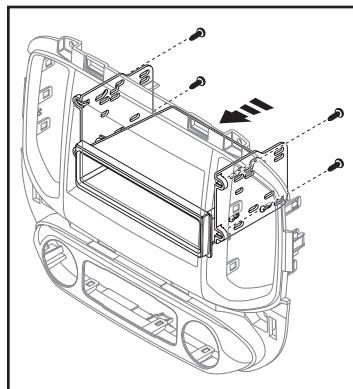

(Figura B)

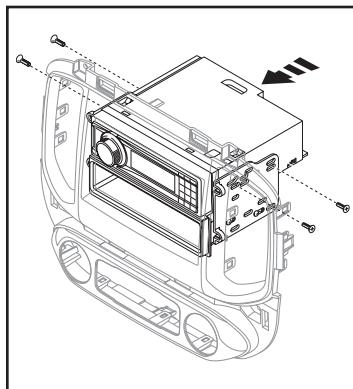

(Figura C)



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA PIEZA 99-3016G



IMPORTANTE

Si tiene dificultades con la instalación de este producto, llame a nuestra línea de soporte técnico al 1-800-253-TECH. Antes de hacerlo, revise las instrucciones por segunda vez y asegúrese de que la instalación se haya realizado exactamente como se indica en las instrucciones. Por favor tenga el vehículo desarmado y listo para ejecutar los pasos de resolución de problemas antes de llamar.



EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscriéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrate en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).