

***Shark.* AI ROBOT**

VACMOP™ Wet/Dry

Robot Floor Cleaner

Robot nettoyant pour les planchers

Robot limpiador de suelo

RV2000WD

Series • Série • Serie

OWNER'S GUIDE

GUIDE DE L'UTILISATEUR

GUÍA DEL PROPIETARIO



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

If the charging cable plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** force into outlet or try to modify to fit.

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury, or property damage:

GENERAL WARNINGS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

1. This appliance consists of a Wet/Dry Robot Floor Cleaner vacuum and charging dock with power supply. These components contain electrical connections, electrical wiring, and moving parts that potentially present risk to the user.
2. Before each use, carefully inspect all parts for any damage. If a part is damaged, discontinue use.
3. Use only identical replacement parts. See replacement accessories page of this booklet.
4. This Wet/Dry Robot Floor Cleaner contains no serviceable parts.
5. Use only as described in this manual. **DO NOT** use Wet/Dry Robot Floor Cleaner for any purpose other than those described in this manual.
6. With exception of filters, dust cups and pads, **DO NOT** expose any parts of the Wet/Dry Robot Floor Cleaner to water or other liquids.

USE WARNINGS

7. This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 - a) Children shall not play with the appliance.
 - b) Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
8. Always turn off the robotics vacuum cleaner before inserting or removing the filter, dust bin, or fluid reservoir.
9. **DO NOT** handle plug, charging dock, charging cable, or Wet/Dry Robot Floor Cleaner with wet hands. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

10. **DO NOT** use the robot without the dust bin, filter, and fluid reservoir in place.
11. **DO NOT** damage the charging cord:
 - a) **DO NOT** pull or carry charging dock by the cord or use the cord as a handle.
 - b) **DO NOT** unplug by pulling on cord. Grasp the plug, not the cord.
 - c) **DO NOT** close a door on the cord, pull the cord around sharp corners, or leave the cord near heated surfaces.
12. **DO NOT** put any objects into nozzle or accessory openings. **DO NOT** use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
13. **DO NOT** use if Wet/Dry Robot Floor Cleaner airflow is restricted. If the air paths become blocked, turn the vacuum cleaner off and remove all obstructions before turning on the unit again.
14. Keep all vacuum openings away from hair, face, fingers, uncovered feet, or loose clothing.
15. **DO NOT** use if Wet/Dry Robot Floor Cleaner is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water.
16. **DO NOT** place vacuum cleaner on unstable surfaces.
17. If robot is placed in a room, and it is not starting from the dock, the robot must be placed in an unobstructed circle of 1.5 ft. (45 cm) away from edges and cliffs.
18. **DO NOT** use to pick up:
 - a) Liquid spills
 - b) Large objects
 - c) Hard or sharp objects (glass, nails, screws, or coins)
 - d) Large quantities of dust (drywall dust, fireplace ash, or embers). **DO NOT** use as an attachment to power tools for dust collection.
 - e) Smoking or burning objects (hot coals, cigarette butts, or matches)
 - f) Flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, or kerosene)
 - g) Toxic materials (high

concentrations of chlorine bleach liquid, high concentrations of ammonia, or drain cleaning solution)




19. **DO NOT** use in the following areas:
 - a) Outdoor areas near fireplaces with unobstructed entrances
 - b) Spaces that are enclosed and may contain explosive or toxic fumes or vapors (lighter fluid, gasoline, kerosene, paint, paint thinners, mothproofing substances, or flammable dust
 - c) In an area with a space heater
 - d) Near fireplaces with unobstructed entrances
20. Turn off the Wet/Dry Robot Floor Cleaner before any adjustment, cleaning, maintenance or troubleshooting. Note: in the OFF (O) position, the robot still uses a small amount of power.
21. Allow all filters to air-dry completely before replacing in the Wet/Dry Robot Floor Cleaner to prevent liquid from being drawn into electric parts.
22. **DO NOT** modify or attempt to repair the Wet/Dry Robot Floor Cleaner or the battery yourself, except as indicated in this manual. **DO NOT** use the vacuum if it has been modified or damaged.
23. Remove all spilled or leaked liquid from the dock landing mat, base or floor, as it could lead to risk of electrical shock.
24. Try on an inconspicuous small area of the floor, a little bit of the VACMOP™ cleaning solution to ensure it does not affect the floor.
25. When refilling the reservoir, check for leaks, as pooled liquids are a slipping hazard and may cause electrical shock. If the reservoir is damaged, it must be replaced.
26. Use caution walking on mopped floors, as they may be slippery while damp.
27. For your robot's cliff sensors to work properly, all runners, rugs, or carpets must be 16 inches away from any stairs (or it must be continuous and extend over the edge of the stairs). If a runner, rug, or carpet edge that is less than 16 inches from the stairs cannot be moved, use a BotBoundary® strip to block off the stairs. BotBoundary strips are not included with your robot.

BATTERY USE




28. The battery is the power source for the vacuum. Carefully read and follow all charging instructions.
29. To prevent unintentional starting, ensure the vacuum is powered off before picking up or carrying the vacuum. **DO NOT** carry the appliance with your finger on the power switch.
30. Use **ONLY** the Shark® charging dock XDCKRV2000 and use only battery RVBAT850A. Use of batteries or battery chargers other than those indicated may create a risk of fire.
31. Keep the battery away from all metal objects such as paper clips, coins, keys, nails, or screws. Shorting the battery terminals together increases the risk of fire or burns.
32. Under abusive conditions, liquids may be ejected from the battery. Avoid contact with this liquid, as it may cause irritation or burns. If contact occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, seek medical help.
33. Robotic vacuum cleaner should not be stored, charged, or used at temperatures below 50°F (10°C) or above 104°F (40°C). Ensure the battery and vacuum have reached room temperature before charging or use. Exposing the robot or battery to temperatures outside of this range may damage the battery and increase the risk of fire.
34. **DO NOT** expose the Wet/Dry Robot Floor Cleaner or battery to fire or temperatures above 265°F (130°C) as it may cause explosion.
35. Non-rechargeable batteries cannot be recharged.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

For the latest warnings and cautions, go to sharkclean.com/robothelp

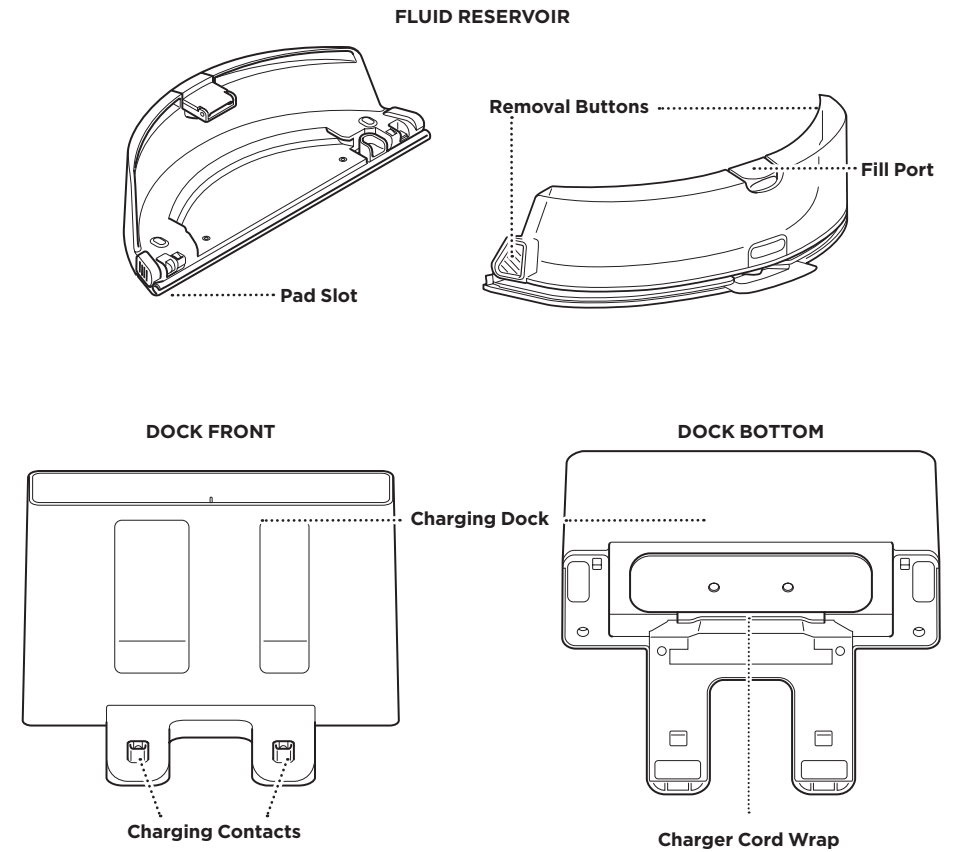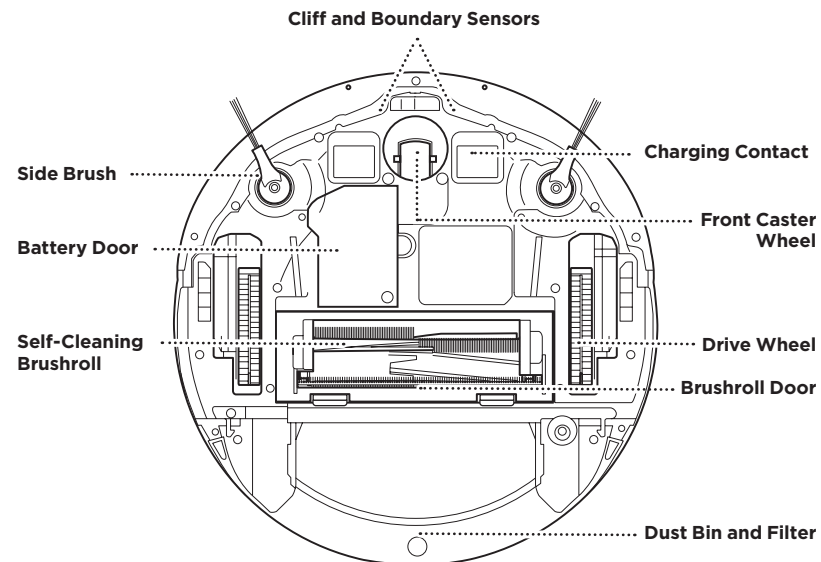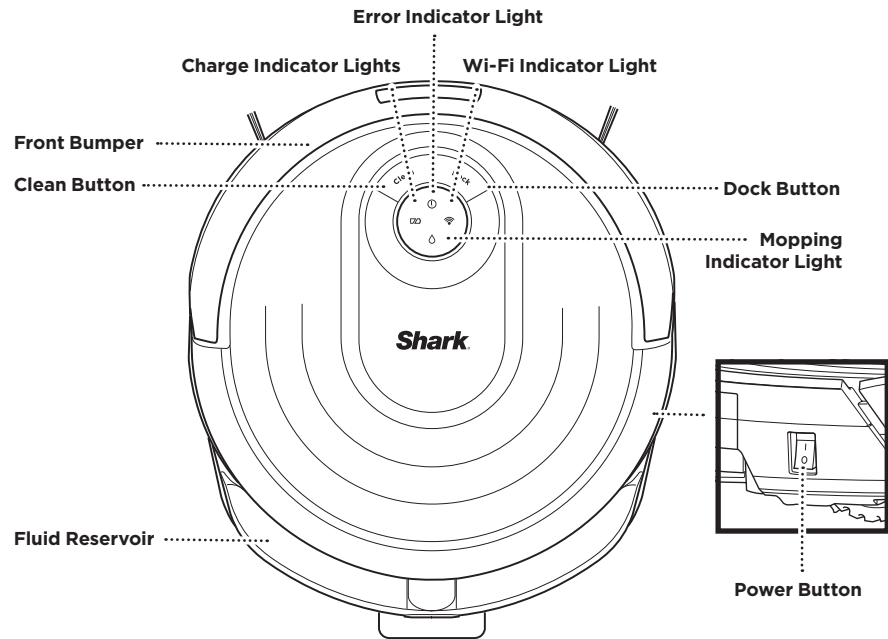


DOCK SETUP

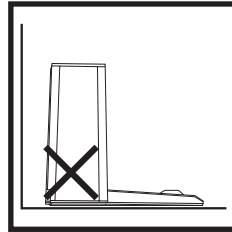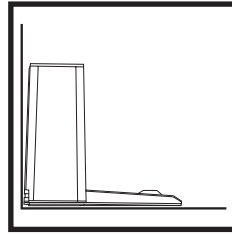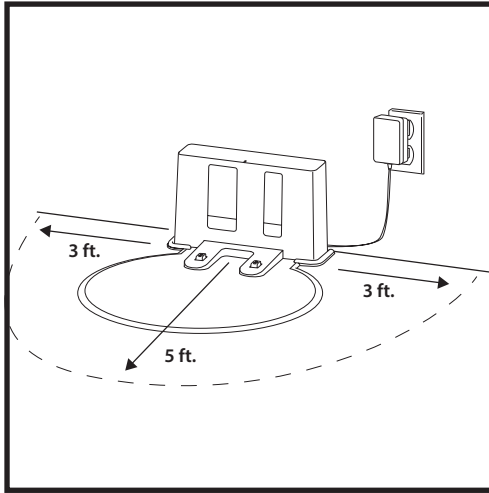

- Select a permanent location with strong Wi-Fi for the **Charging Dock**, because every time you relocate it, your robot will have to completely re-map your house.
- Place the dock with its back against a wall and attach the landing mat. Select a level surface on bare floor, in a central area. Do not place dock against baseboards or heating elements.
- Remove any objects that are closer than 3 feet from either side of the dock, or closer than 5 feet from the front of the dock.
- Plug in the dock. The indicator light will illuminate green when the dock has power.


INSTALLING THE SIDE BRUSHES

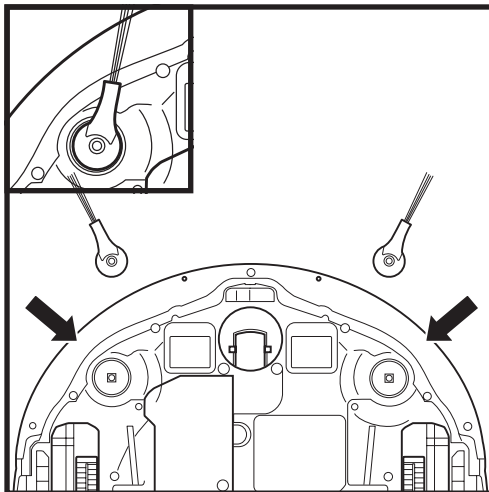


Snap the 2 included **Side Brushes** onto the square pegs on the bottom of the robot.

CHARGING


IMPORTANT: The Shark® AI Robot VACMOP™ has a pre-installed rechargeable battery. Charge the battery completely before first use. It may take up to 6 hours to fully charge.

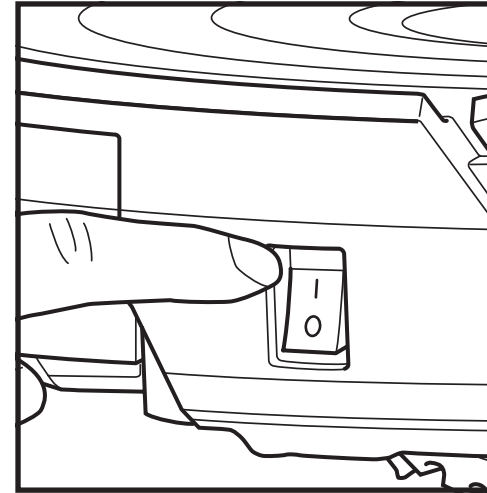

To charge, place the robot on the dock. The **Power** button on the side of the robot must be in the ON position (I). The robot will beep when charging begins and the charging indicator on the dock will turn from green to blue.

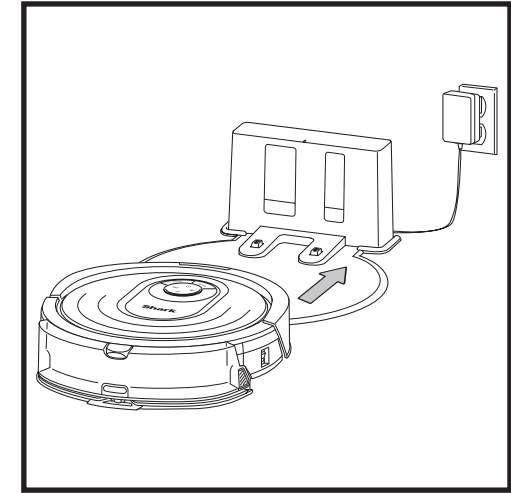

When the cleaning cycle is complete, or if the battery is running low, the robot will search for the dock. If the robot doesn't return to dock, its charge may have run out, or if it is in wet cleaning mode, the dock may be blocked by carpet.

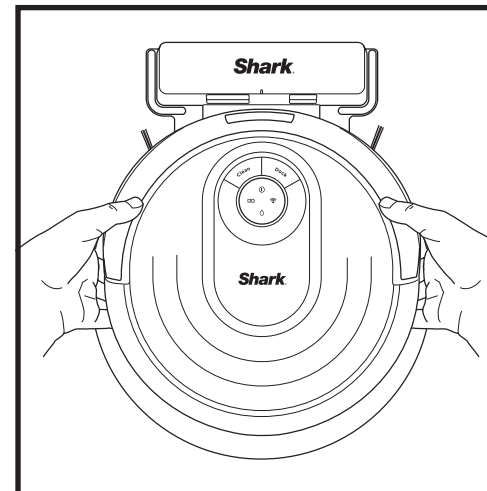


If the robot has no charge or it cannot return to the dock, manually place it on the dock. The indicator light will turn blue and the robot will beep when it is correctly placed on the dock.

NOTE: When manually placing the robot on the dock, make sure the **Charging Contacts** on the bottom of the robot are touching the ones on the dock. While the robot is charging, both white LED lights will flash. When charging is complete, both white lights will illuminate steadily.

NOTE: When picking up the robot, be careful not to place fingers between the bumper and the base of the robot.

CHARGE INDICATOR LIGHTS

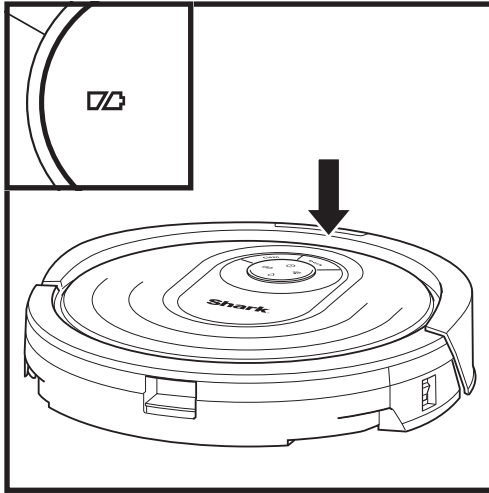

In Use



While Charging (White)



No Charge or Off



The white charge indicator lights show how much battery power is remaining.

While the robot is charging, both white LED lights will flash. When charging is complete, both white lights will illuminate steadily. It may take up to 6 hours to fully charge your robot.



If the robot is idle and away from the charging dock for 10 minutes, it will enter **Sleep Mode**. The indicator lights will turn off, but the battery and Wi-Fi lights will remain on in sleep mode. Wake up the robot by pressing any button.

NOTE: If the low charge light is blinking red, there is not enough battery power for the robot to return to the dock. Manually place the robot on the dock.


TIP: To preserve battery life, turn off the power switch if the robot will not be used for a long period of time. The robot should be recharged at least once every three months. The switch must be in the ON position to charge the robot.

IMPORTANT: Before cleaning an entire room for the first time, we recommend that you first test your robot on a small section of the floor to ensure there is no scratching.


BUTTONS AND INDICATOR LIGHTS

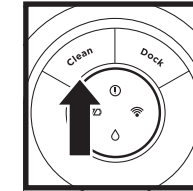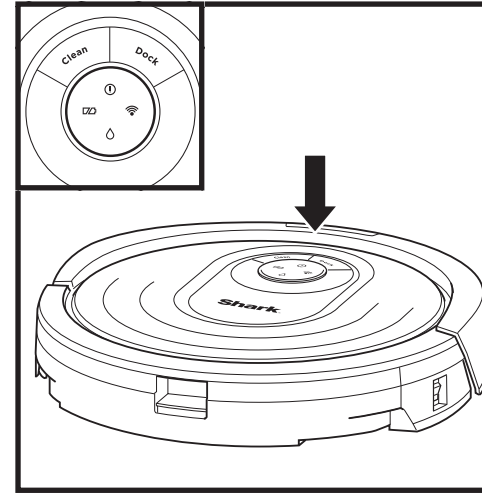


CLEAN BUTTON
Press to begin a cleaning session. Press again to stop.

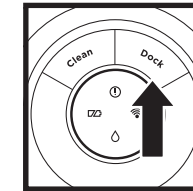


DOCK BUTTON
Press to stop cleaning and send robot back to the charging dock.

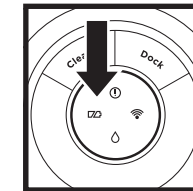


CHARGE INDICATOR LIGHTS
Display the amount of charge remaining in the battery.

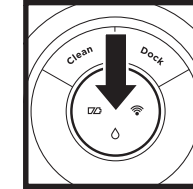

WET MOPPING INDICATOR LIGHT
Illuminates when fluid reservoir is properly installed. Droplet icon will turn red if there is no fluid in the reservoir. After 15 minutes, the robot will return to dock if reservoir is not filled.

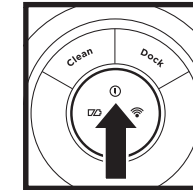

“!” ERROR INDICATOR
See Troubleshooting section for full list of error codes.

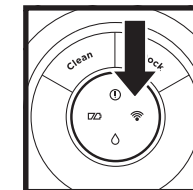


WI-FI INDICATOR
White light: connected to Wi-Fi.
Red light: not connected.
Flashing White: setup mode.
No light: not set up yet.


PREP YOUR HOME

Your robot uses an array of sensors to navigate around walls, furniture legs, and other obstacles while it cleans. To prevent the robot from entering areas you don't want it to, set up no-go zones in the app. For best results, prepare your home as indicated below, and schedule a daily cleaning to ensure all floor areas are regularly maintained.


NOTE: Scheduling is one of numerous features that can only be done in the app.

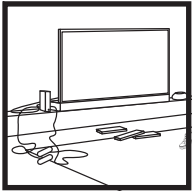

OBSTRUCTIONS
Clear cords and small objects less than 2.8" in height, and open interior doors to ensure a complete map of your home.

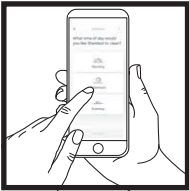


SCHEDULING
Schedule whole-home cleanings with the app. To schedule a mopping run with the app, the reservoir must be filled and installed in the robot with the pad attached.

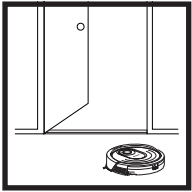


THRESHOLDS
Your robot can climb over most thresholds to get from room to room, but if one is too high, set up a no-go zone in the app to block it off.



AVOID MOVING THE ROBOT & DOCK
While your robot is cleaning, do not pick it up and move it, or move the charging dock—this will impact the robot's navigation and ability to return to dock when cleaning is complete.

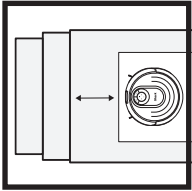

STAIRS
Your robot's cliff sensors will prevent it from falling off ledges. For the cliff sensors to work properly in any mode, all runners, rugs, or carpets must be at least 16 inches from any stairs, or must extend over the edge of the stairs.

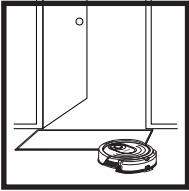

REMOVE RUGS FROM DOORWAYS WHEN MOPPING
Before mopping, you must set up Carpet Detection in the app, and move any carpets or rugs that block access to floors that you want your robot to mop.


MANUAL CLEANING MODE

To manually start a cleaning cycle, press the **Clean** button on the robot or on the mobile app. To immediately send the robot back to the dock, press the Dock button.


IMPORTANT: Before cleaning an entire room for the first time, we recommend that you first test your robot on a small section of the floor to ensure there is no scratching.

USING THE SHARK® AI ROBOT VACMOP™

IQ NAVIGATION™ AND AI LASER VISION

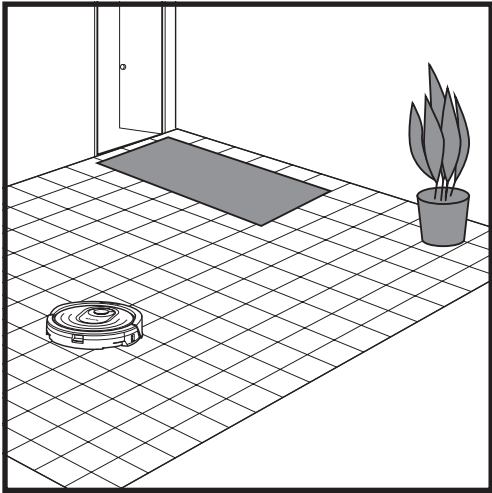

After setup is complete, follow instructions in the app to help your robot conduct an **Explore Run** to create an initial map of your home.
The robot will travel from room to room to identify walls, furniture, and other obstacles as it cleans. This run will take less time than a full cleaning, as it doesn't cover the entire floor.

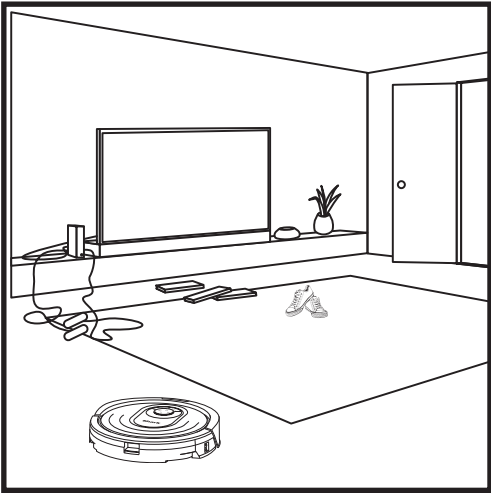

The robot's object detection technology helps it navigate around obstacles taller than 2.8" in height. Clear away small objects that may interfere with the cleaning path of your robot.
Create no-go zones in the app to block off areas you do not want the robot to enter. You can set up no-go zones around small objects, or use them to block off large areas.

VACUUM ONLY INSTRUCTIONS




To vacuum, the fluid reservoir must NOT be attached to the robot. Make sure the dust bin is properly installed.


NOTE: Be sure to charge the robot completely before its first cleaning so that it can explore, map, and clean as much of your home as possible. It may take up to 6 hours to fully charge your robot.
NOTE: Avoid moving the dock. If it is relocated, the robot may not be able to find its way back to the dock. If the robot is relocated while in use, it may not be able to follow its intelligent cleaning path, or find its way back to the dock.

WET MOPPING SETUP


NOTE: Before it can mop, the robot **MUST** complete its **Explore Run** and an initial vacuuming run, and Carpet Detection must be set up in the app.

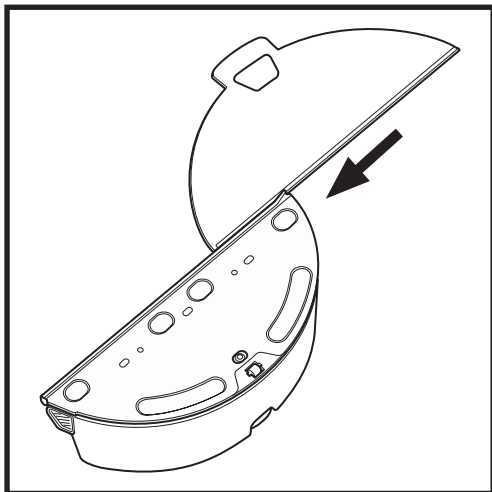


Attach the mop pad by inserting the flat edge of the pad through the slot in the reservoir. Pull the mop pad all the way through the slot until it is securely inserted.

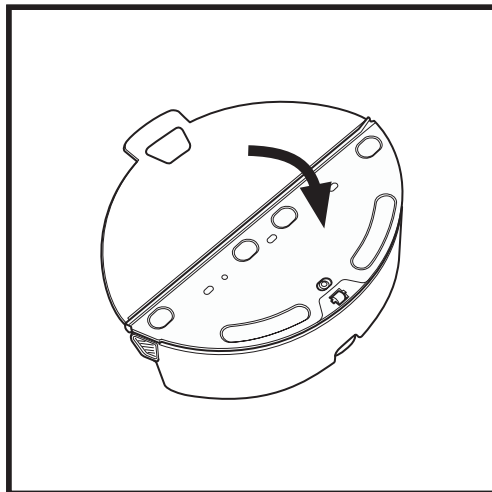

Secure the pad to the back of the reservoir.

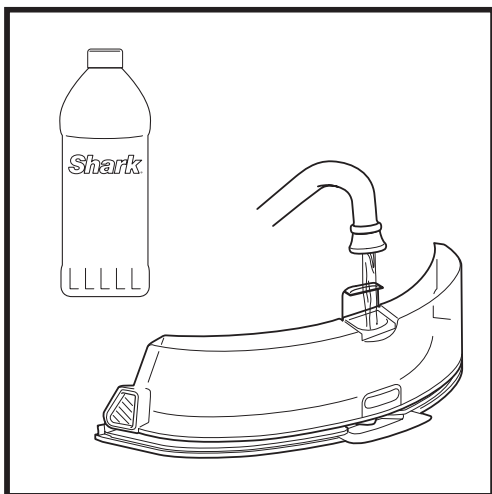


Lift open the fill cap on the top of the reservoir. Fill with VACMOP cleaning solution, or room temperature water, to the MAX fill line. Close the cap and make sure it is properly sealed.

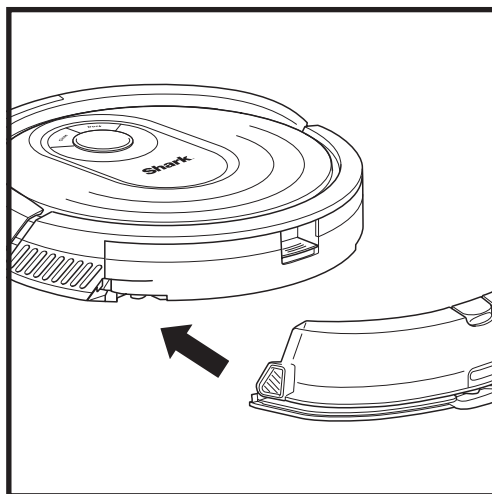


Firmly push the reservoir into the back of the robot, behind the dust bin, and ensure both latches click into place. The water droplet icon on the robot will illuminate white when the reservoir is inserted properly.

WET MOPPING SETUP

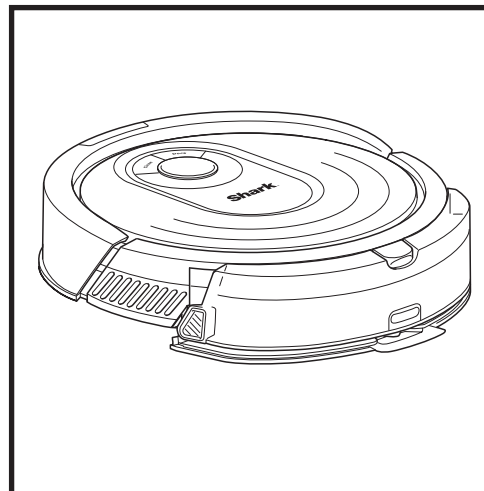


When the reservoir has fluid and is properly installed, with the mop pad attached, the robot is ready to vacuum and mop simultaneously. Press the Clean button on the robot or in the app to start a vacuuming and mopping run. The robot will prime the mop pad for 30 seconds before starting its run.

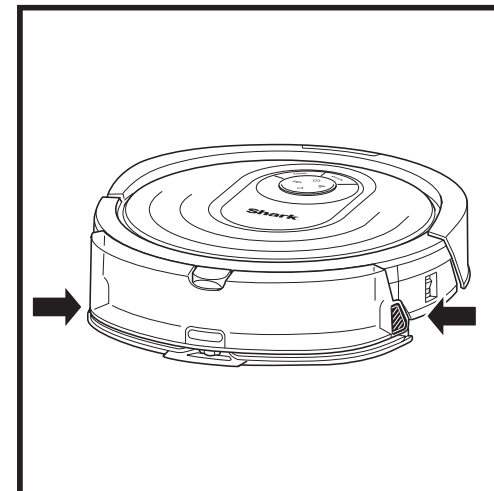


When mopping is complete, remove the reservoir by pressing both buttons and sliding it out. Empty the reservoir after each use.

CAUTION: Floors may be slippery after mopping.

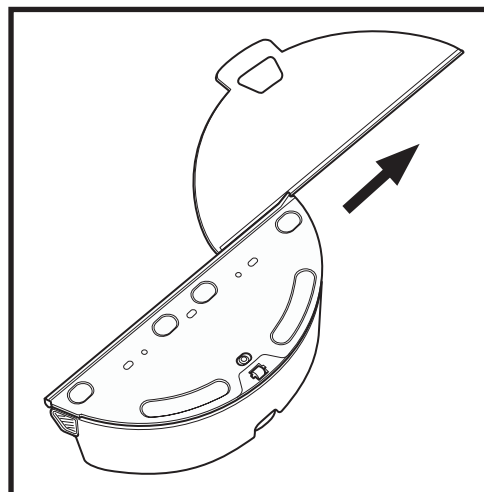

To remove the mop pad from the reservoir, detach the pad from the back of the reservoir and slide the pad out of the slot.

NOTE: When mopping, your robot may travel over floor mats or rugs. Before the next mopping run, move rugs or mats out of the robot's path, or use the app to enable Carpet Detection or to set up no-go zones.

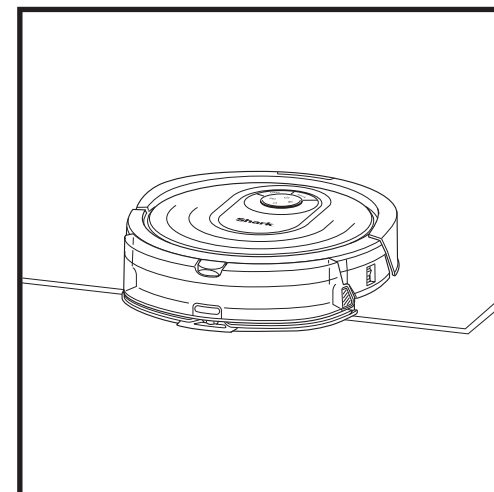

Before your robot's first mopping run, set up **Carpet Detection** in the app. This ensures your robot will avoid carpets and rugs when mopping. Then follow the instructions in the app to help the robot complete its Explore Run, and then an initial vacuuming run. Once the robot completes these runs, it will create a map in the app, and you can select other areas for the robot to avoid when mopping.

USING THE SHARK® AI ROBOT VACMOP™

Please visit sharkclean.com/app or call 1-888-228-5531 for answers to all your app questions.

USING THE SHARKCLEAN™ APP AND VOICE CONTROLS

Get the most out of your Shark AI Robot VACMOP with these app features:




- **Recharge and Resume**

Enable this feature to handle multi-room cleaning in larger homes. The robot will return to the dock, recharge, and can pick up where it left off.

- **Carpet Detection**

Once the robot has mapped your home, activate Carpet Detection in the app to identify carpets and rugs for the robot to avoid when it mops.

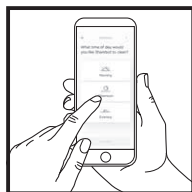

- **Scheduling**

Set whole-home cleanings for any time, any day.

- **Control From Anywhere**

Wherever you are, you're in control of your robot.

- **Cleaning Reports**

Each time your robot cleans, your app will generate a cleaning report.

Search for **SharkClean** in the app store and download the app to your iPhone™ or Android™.



SETTING UP VOICE CONTROL WITH THE GOOGLE ASSISTANT OR AMAZON ALEXA

Visit sharkclean.com/app for setup instructions which include how to enable Shark Skill for Amazon Alexa and using with Google Assistant.

Google Assistant:

“OK Google, tell Shark to start cleaning.”

“OK Google, tell Shark to pause my robot.”

“OK Google, tell Shark to send my robot to the dock.”

Amazon Alexa:

“Alexa, tell Shark to start cleaning.”

“Alexa, tell Shark to pause my robot.”


“Alexa, tell Shark to send my robot to the dock.”

WI-FI TROUBLESHOOTING

- To use the app, your phone must be connected to a 2.4GHz network. The app will only work on a 2.4GHz network.
- Typical home Wi-Fi networks support both 2.4GHz and 5GHz.
- Do not use a VPN or a proxy server.
- Make sure Wi-Fi isolation is turned off on the router.
- If you cannot connect, call 1-888-228-5531.

ERROR CODE	PROBLEM
! (RED) + Wi-Fi indicator (RED Flashing)	Wrong password for Wi-Fi
! (Flashing red) + Wi-Fi (RED)	SSID cannot be found, try connecting again
! + Wi-Fi (Flashing RED at the same time)	Wrong user name or password for your SharkClean account
Wi-Fi (RED Flashing)	Cannot connect to Wi-Fi


MAINTENANCE

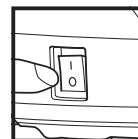


CAUTION: Turn off power before performing any maintenance.

NOTE: Even when the switch is in the OFF (O) position, the robot still uses a small amount of power.


EMPTYING THE DUST BIN

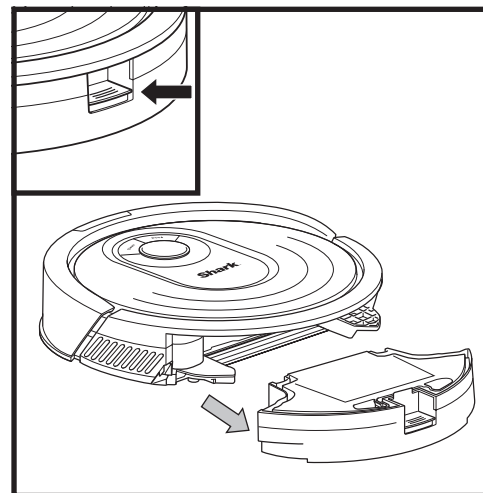

With the fluid reservoir removed, press the **Dust Bin Release Button** and slide out the dust bin.

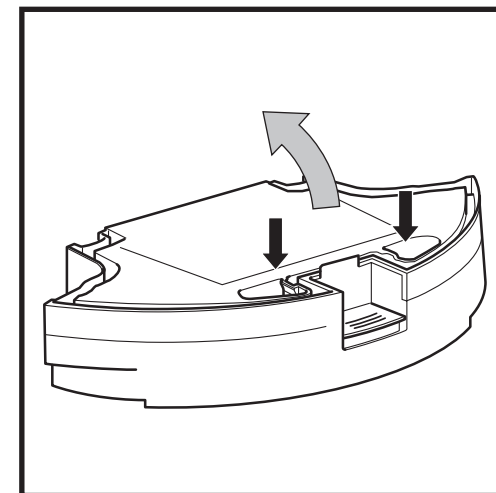


To open the dust bin lid, press and hold the button while lifting the lid, using the finger slots.

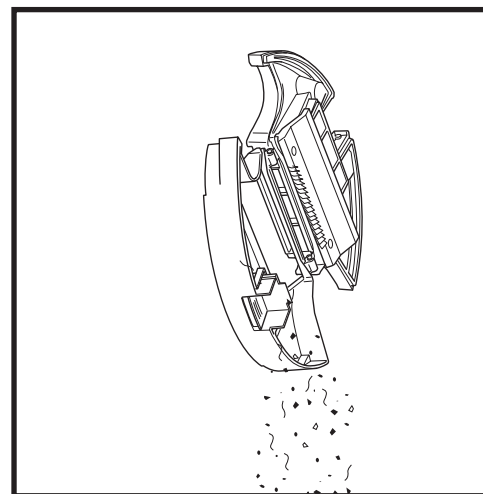

Empty debris and dust into trash. Wash dust bin if necessary, using water only.

NOTE: Make sure to insert the dust bin completely, until it clicks into place.

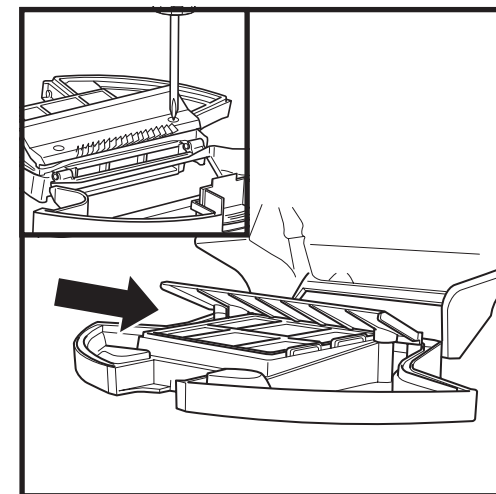


To avoid mold, clean the area between the filter and the plastic shield after every mopping run, and periodically after vacuuming. Remove the shield and clear any debris buildup with a dry cloth or soft brush.


MAINTENANCE

CLEANING AND REPLACING THE FILTER


For optimal suction power, after each use, clean and reinsert the filter inside the robot's dust bin. **See sharkaccessories.com for replacement filters.**

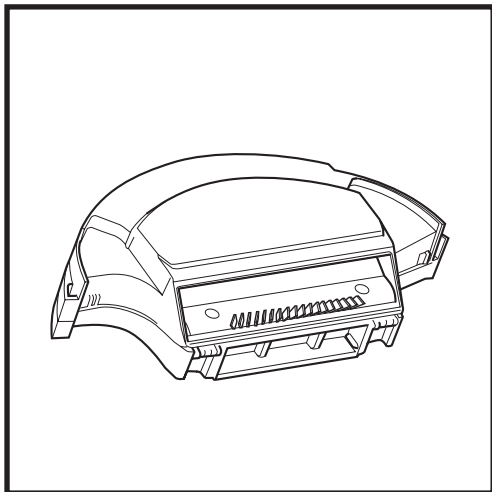


Remove and empty the dust bin. Clean any hair or debris off the **Anti-Tangle Comb** on the back of the dust bin.

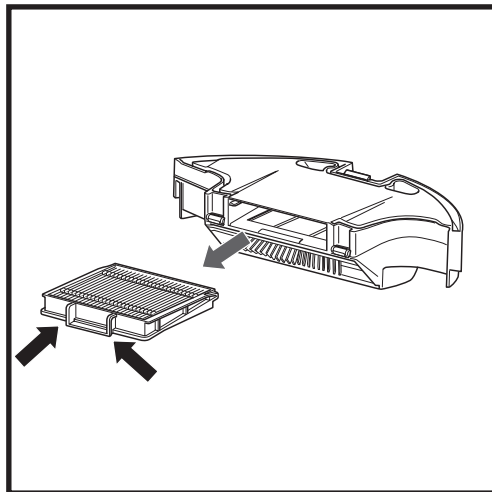

Pull filter out of the dust bin by the tabs.

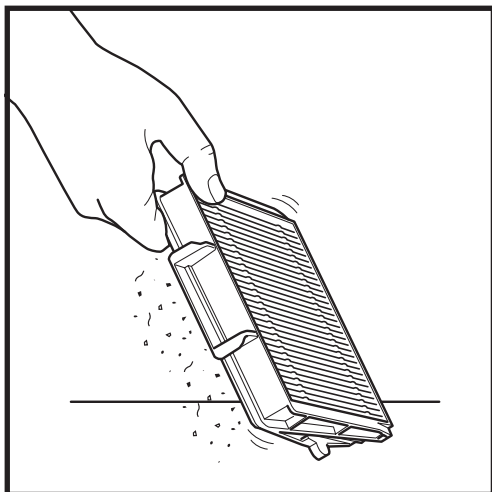

Lightly tap the filter to remove debris every time you empty the dust bin. For a deeper clean, rinse the filter with water once a month. Allow the filter to air-dry for up to 24 hours before reinstalling. Do not use soap or scrub the filter. This will damage the material.

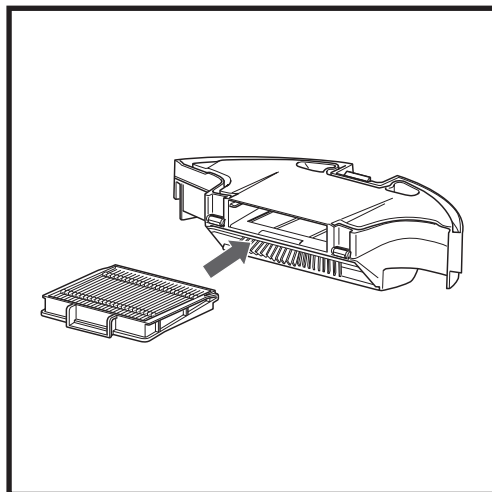


Reinsert the filter into the dust bin, then slide the dust bin back into the robot until it clicks into place.

NOTE: Replace the filter once a year for optimal performance.


MAINTENANCE

SELF-CLEANING BRUSHROLL

The **Self-Cleaning Brushroll** actively removes hair wrap while your robot cleans. If some debris remains wrapped around the brushroll, continue to run the robot to give the brushroll time to clean itself. If some hair wrap or debris remains after continued cleaning, carefully remove it from the brushroll.

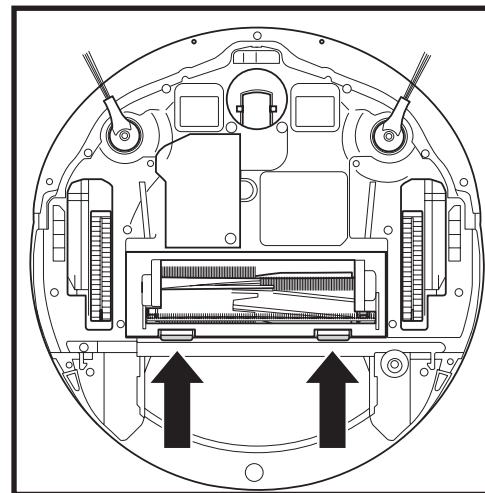


To access the brushroll, push up on the tabs on the brushroll door, then lift off the door.

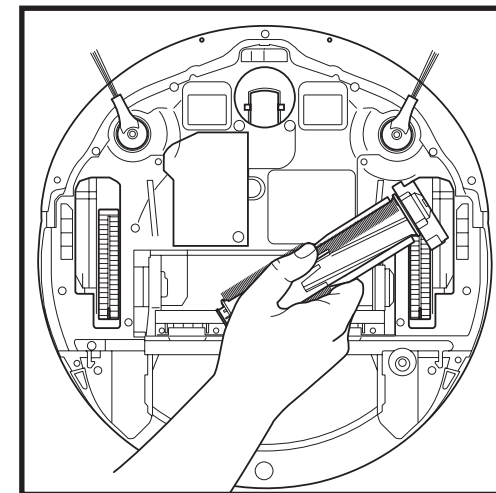


Lift out the brushroll and remove any debris. Reinstall the brushroll, inserting the flat end first. Close the brushroll door and press down until both sides click into place.

NOTE: Replace brushroll every 6 to 12 months, or when visibly worn. See sharkaccessories.com for replacement parts.

MAINTAINING THE RESERVOIR AND MOPPING PAD

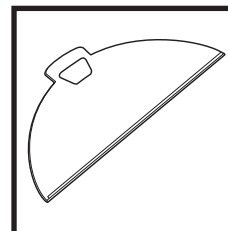

To clean pads, machine wash warm with light colors. Use mild detergents and do not use bleach or fabric softeners. Air-dry, or tumble-dry on low with no dryer sheets.

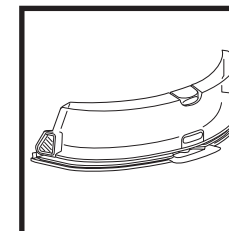


Empty the reservoir after each use. Rinse the reservoir and let it air-dry. **DO NOT** put the reservoir in the dishwasher.

NOTE: Before storing, make sure the reservoir and pad are completely dry. Store the reservoir and pad in a dry place to prevent damage.

MAINTENANCE

CLEANING SENSORS AND CHARGING CONTACTS


CLEAN SENSORS AND CHARGING CONTACTS AS NEEDED. With a dry cloth, gently dust off the sensors and contacts located on the bottom of the robot and on the dock.

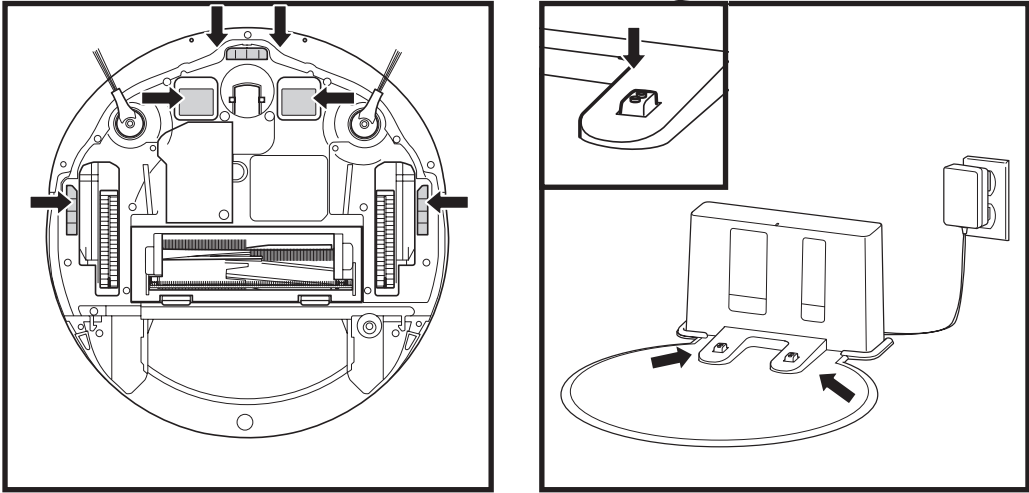

IMPORTANT: The robot uses cliff sensors to avoid stairs and other steep drops. Sensors may work less effectively when they are dirty. For best results, clean sensors regularly.

CLEANING SIDE BRUSHES

CLEAN SIDE BRUSHES AS NEEDED.

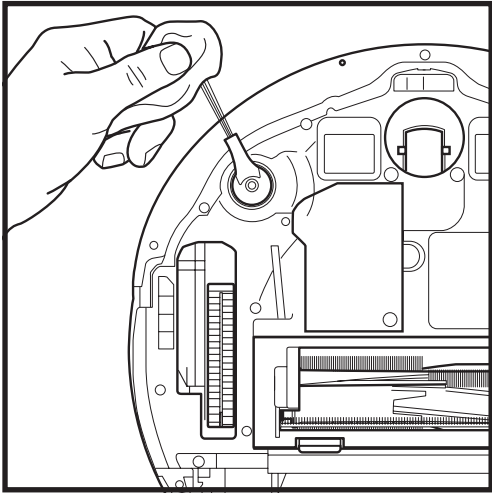

Carefully unwind and remove any string or hair wrapped around brushes.


Gently wipe brushes with a dry cloth. To reinstall, snap the brushes over the pegs. Spin the brushes manually to make sure they are installed correctly.

NOTE: Remove and replace any side brushes that are bent or damaged. To remove a brush, lift it off its peg.

MAINTENANCE

CLEANING THE WHEELS

CLEAN FRONT WHEEL PERIODICALLY.
See sharkaccessories.com for replacement parts.

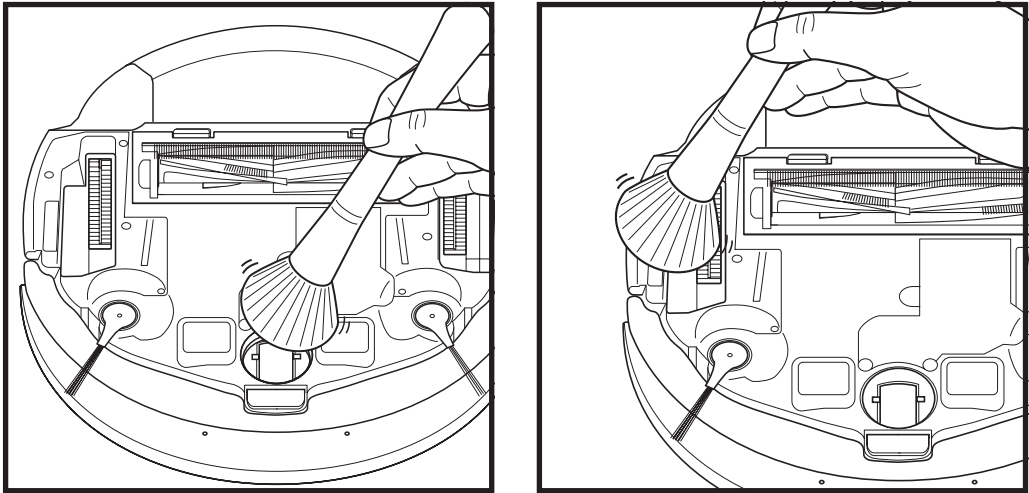


Clean the wheel housing.


Periodically clean the drive wheels and the housing around them. To clean, rotate each drive wheel while dusting.

NOTE: Brush not included.


REPLACEMENT PARTS

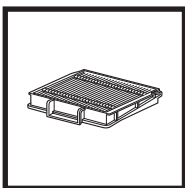


Filter
XFRV2000WD

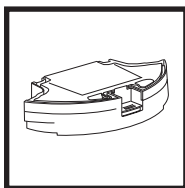


Robot Dust Bin
118KY2000W

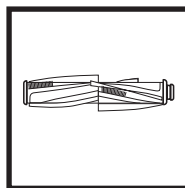


Brushroll
127KY2000

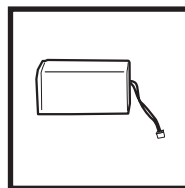


Battery
RVBAT850A

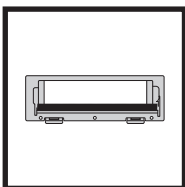


Brushroll Door
121KY2000W

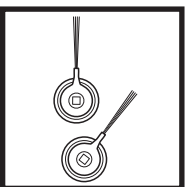


Side Brushes
102KY1000

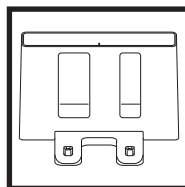


Charging Dock
XDCKRV2000

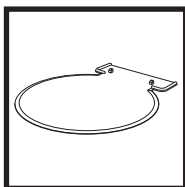

Dock Landing Mat
120KY2000W

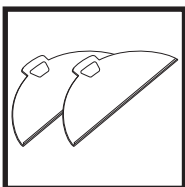

Mop Pad 2-Pack
PADRVWD02

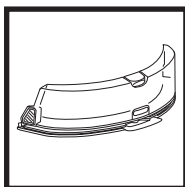

Fluid Reservoir
122KY2000W




**Shark® VACMOP™
Multi-Surface Cleaner
Refill 2L Bottle**



**Shark® VACMOP™
Hardwood Cleaner
Refill 2L Bottle**

NOTE: To order replacement parts, filters, and cleaning solution refills, visit sharkaccessories.com.

MAINTENANCE

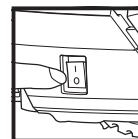

CAUTION: Turn off power before performing any maintenance.

TROUBLESHOOTING

If any error lights are illuminated or flashing on your Shark® AI Robot VACMOP™, see the error code chart below:

ERROR CODE	SOLUTION
CLEAN (RED) + ! (RED) flashing	Suction motor failure. Remove and empty the dust bin, clean the filters, and remove blockages to ensure nothing is reducing suction.
CLEAN (RED) flashing	Robot may be stuck on an obstacle. Move robot to a new location on a level surface.
DOCK (RED) flashing	Front bumper may be jammed. Clean the bumper and make sure it moves in and out freely.
CLEAN (WHITE) + DOCK (RED) solid	BotBoundary® error. Move your robot to a flat surface away from the magnetic boundary strip and try cleaning again.
CLEAN (RED) + DOCK (WHITE) flashing	Cliff sensor error. Move your robot to a new location and clean its cliff sensors.
CLEAN (RED) + DOCK (RED) flashing	Robot dust bin has been removed and needs to be reinserted.
DOCK (RED) + ! (RED) flashing	Side brush is stuck. Remove any debris from around the side brushes.
CLEAN (RED) + DOCK (RED) + ! (RED) flashing	A drive wheel is stuck. Clean the wheels and remove any debris wrapped around the axles.
CLEAN (WHITE) + DOCK (RED) + ! (RED) flashing	Wheel motor encoder failure. Please contact Shark Customer Service at 1-888-228-5531.
CLEAN (WHITE) + ! (RED) flashing	Blockage in brushroll. Remove any debris from around the brushroll.
CLEAN (RED) + DOCK (WHITE) + ! (RED) flashing	Robot has encountered an error while booting. Please turn the power off and back on.
CLEAN (WHITE) + DOCK (RED) flashing	Robot cannot locate dock. Please pick up your robot and place it on the dock.
BATTERY ICON (RED) flashing	Battery is critically low and needs recharging. If your robot is unable to dock, place the robot manually on the dock.
CLEAN (RED) + DOCK (WHITE) flashing + ! (RED)	Robot is stuck. Please move to a level surface.
DROPLET ICON (RED) solid	Fluid Reservoir is empty. Refill before cleaning.

For all other issues, please call Customer Service at 1-888-228-5531.

END-USER LICENSE AGREEMENT FOR SHARKNINJA SOFTWARE

IMPORTANT: PLEASE READ THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS LICENSE AGREEMENT CAREFULLY BEFORE CONTINUING WITH THIS PROGRAM INSTALL OR USE OF THIS PRODUCT: SharkNinja Operating LLC's ("SharkNinja") End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between You (either a single entity or an individual) and SharkNinja for SharkNinja's Software Applications, including those installed by You onto your SharkNinja products or already installed on your device, including all firmware (referred hereafter as "SN APPS"). By installing, copying, checking a box, clicking a button confirming your agreement to these terms, or otherwise continuing to use the SN APPS, You agree to be bound by the terms of this EULA. This license agreement represents the entire agreement concerning SN APPS between You and SharkNinja, and it supersedes any prior proposal, representation, or understanding between the parties. If You do not agree to the terms of this EULA, do not install or use the SN APPS or this product. The SN APPS are protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties.

1. GRANT OF LICENSE. The SN APPS are licensed as follows:

- 1.1 Installation and Use. SharkNinja grants You the right to download, install, and use SN APPS on the specified platform for which the SN APP was designed and in connection with SharkNinja products with which the SN APPS are designed to operate ("SN Devices").
- 1.2 Backup Copies. You may also make a copy of SN APPS downloaded and installed by You for backup and archival purposes.

2. DESCRIPTION OF OTHER RIGHTS AND LIMITATIONS.

- 2.1 Maintenance of Copyright Notices. You must not remove or alter any copyright notices on any and all copies of the SN APPS.
- 2.2 Distribution. You may not distribute copies of the SN APPS to third parties.
- 2.3 Prohibition on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble SN APPS, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.
- 2.4 Rental. You may not rent, lease, or lend SN APPS without written permission from SharkNinja.
- 2.5 NOT FOR RESALE SOFTWARE. Applications identified as "Not for Resale" or "NFR," may not be resold, transferred, or used for any purpose other than demonstration, test, or evaluation.
- 2.6 Support Services. SharkNinja may provide You with support services related to SN APPS ("Support Services"). Any supplemental software code provided to You as part of the Support Services shall be considered part of SN APPS and subject to the terms and conditions of this EULA.
- 2.7 Compliance with Applicable Laws. You must comply with all applicable laws regarding use of SN APPS.

3. UPDATES. SharkNinja may provide You with upgrades or updates to SN APPS. This EULA will govern any upgrades provided by SharkNinja that replace and/or supplement SN APPS, unless such upgrade is accompanied by a separate EULA, in which case the terms of that EULA will govern. If You decide not to download and use an upgrade or update provided by SharkNinja, You understand that You could put SN Apps at risk to serious security threats or cause SN Apps to become unusable or unstable.

4. DATA AND PRIVACY. SharkNinja is committed to ensuring your privacy by adhering to high standards of fairness and integrity. We are committed to keeping our customers informed about how we use the information we gather from You through the use of each of our websites or SN APPS. Our privacy practices are described in SharkNinja's Privacy Policy, as well as in separate notices given when an app, product, or service is purchased or downloaded. By using SN APPs or providing us with your personal information, You are accepting and consenting to the practices, terms, and conditions described in SharkNinja's Privacy Policy. At all times your information will be treated in accordance with the SharkNinja Privacy Policy, which is incorporated by reference into this EULA and can be viewed at the following URL: <http://www.sharkninja.com/privacypolicy>.

5. THIRD-PARTY APPLICATION LIBRARIES AND EMBEDDED SOFTWARE.

- 5.1 You acknowledge that Ayla Networks, Inc. ("Ayla") has provided certain application libraries that have been embedded into SN APPS ("Ayla Application Libraries") and enables SN Devices to connect to the Ayla Cloud Service ("Ayla Embedded Software").
- 5.2 You will not use the Ayla Application Libraries except as an incorporated portion of SN APPS, unmodified from the form provided to You.
- 5.3 You will not use the Ayla Embedded Software except as an incorporated portion of SN Devices, unmodified from the form provided to You.
- 5.4 You will not modify, adapt, translate, or create derivative works based on, or decompile, disassemble, reverse engineer, or otherwise attempt to derive the source code or underlying algorithms of, the Ayla Application Libraries or the Ayla Embedded Software.
- 5.5 SharkNinja retains all ownership of SN APPS (and the Ayla Application Libraries contained therein) and any software installed on SN Devices (including the Ayla Embedded Software) and only a license thereto is granted to You for use in connection with the SN APPS and SN Devices.

END-USER LICENSE AGREEMENT FOR SHARKNINJA SOFTWARE

5.6 You will not use the Ayla Application Libraries or Ayla Embedded Software to attempt to gain unauthorized access to or use of the systems/services of SharkNinja's other licensors; nor will You transmit viruses, worms, Trojan horses, time bombs, spyware, malware, cancelbots, passive collection mechanisms, robots, data mining software, or any other malicious or invasive code or program into the systems/services of SharkNinja's other licensors.

5.7 You will not use the Ayla Application Libraries or Ayla Embedded Software to interfere with, breach, or circumvent any security feature, authentication feature, or any other feature that restricts or enforces limitations on the use of, or access to, the systems/services of SharkNinja's other licensors.

5.8 You will not probe, attack, scan, or test the vulnerability of the systems/services of SharkNinja's other licensors.

5.9 SharkNinja's other licensors of the SN APPS, Ayla Application Libraries, and the Ayla Embedded Software are the express third-party beneficiaries of this EULA, and the provisions of this Section of this EULA are made expressly for the benefit of such licensors, and are enforceable by such licensors.

6. TERMINATION. Without prejudice to any other rights, SharkNinja may terminate this EULA if You fail to comply with the terms and conditions of this EULA. In such event, You must destroy all copies of SN APPS in your possession.

7. COPYRIGHT. All title, including but not limited to copyrights, in and to SN APPS and any copies thereof are owned by SharkNinja or its suppliers. All title and intellectual property rights in and to the content which may be accessed through use of SN APPS are the property of the respective content owner and may be protected by applicable copyright or other intellectual property laws and treaties. This EULA grants You no rights to use such content. All rights not expressly granted are reserved by SharkNinja.

8. OPEN SOURCE SOFTWARE. You hereby acknowledge that SN APPS may contain software that is subject to "open source" or "free software" licenses ("Open Source Software"). The license granted by this EULA does not apply to Open Source Software contained in the SN APPS. Rather, the terms and conditions in the applicable Open Source Software license shall apply to the Open Source Software. Nothing in this EULA limits your rights under, or grants You rights that supersede, any Open Source Software license. You acknowledge that the Open Source Software license is solely between You and the applicable licensor of the Open Source Software. To the extent the terms of the licenses applicable to the Open Source Software require SharkNinja to provide the Open Source Software, in either source or executable form, or to provide copies of applicable license terms or other required information, You may obtain a copy of the software by contacting SharkNinja at the below physical address. Additional information about the Open Source Software, and its terms of use, may be found at www.sharkclean.com/opensource.

9. NO WARRANTIES. SharkNinja expressly disclaims any warranty for SN APPS, Ayla Application Libraries, or Ayla Embedded Software. SN APPS, Ayla Application Libraries, and Ayla Embedded Software are provided 'As Is' without any express or implied warranty of any kind, including but not limited to any warranties of merchantability, noninfringement, fitness of a particular purpose, or title. SharkNinja does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links, or other items contained within the SN APPS. SharkNinja makes no warranties respecting any harm that may be caused by the transmission of a computer virus, worm, logic bomb, or other such computer program. SharkNinja further expressly disclaims any warranty or representation to any third party.

10. LIMITATION OF LIABILITY. In no event shall SharkNinja or its suppliers be liable for any special, incidental, punitive, indirect, or consequential damages whatsoever (including, but not limited to, damages for loss of profits or confidential or other information, for business interruption, for personal injury, for loss of privacy, for failure to meet any duty including of good faith or of reasonable care, for negligence, and for any other pecuniary or other loss whatsoever) arising out of or in any way related to the use of or inability to use SN Devices or SN APPS, the provision of or failure to provide support or other services, information, software, and related content through the product or otherwise arising out of the use of SN APPS, or otherwise under or in connection with any provision of this EULA, even in the event of the fault, tort (including negligence), strict liability, breach of contract, or breach of warranty of SharkNinja or any supplier, and even if SharkNinja or any supplier has been advised of the possibility of such damages. SharkNinja shall have no liability with respect to the content of the SN APPS or any part thereof, including but not limited to errors or omissions contained therein, libel, infringements of rights of publicity, privacy, trademark rights, business interruption, personal injury, loss of privacy, moral rights, or the disclosure of confidential information.

11. APPLICABLE LAW. The laws of the Commonwealth of Massachusetts will govern this EULA and You hereby consent to exclusive jurisdiction and venue in the state and federal courts sitting in the Commonwealth of Massachusetts.

12. ASSIGNMENT. SharkNinja may assign this EULA without notice to Licensor.

13. ENTIRE AGREEMENT. This EULA (including any addendum or amendment to this EULA which is included with the SN Devices) is the entire agreement between You and SharkNinja relating to the SN APPS and supersedes all prior or contemporaneous oral or written communications, proposals and representations with respect to the SN APPS or any other subject matter covered by this EULA. To the extent the terms of any SharkNinja policies or programs for support services conflict with the terms of this EULA, the terms of this EULA shall control.

If You have questions regarding this EULA, please contact SharkNinja at 89 A Street, Suite 100, Needham, MA 02494.



ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

The One (1) Year Limited Warranty applies to purchases made from authorized retailers of **SharkNinja Operating LLC**. Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable.

SharkNinja warrants that the unit shall be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase when it is used under normal household conditions and maintained according to the requirements outlined in the Owner's Guide, subject to the following conditions and exclusions:

What is covered by this warranty?

1. The original unit and/or non-wearable components deemed defective, in SharkNinja's sole discretion, will be repaired or replaced up to one (1) year from the original purchase date.
2. In the event a replacement unit is issued, the warranty coverage ends six (6) months following the receipt date of the replacement unit or the remainder of the existing warranty, whichever is later. SharkNinja reserves the right to replace the unit with one of equal or greater value.

What is not covered by this warranty?

1. Normal wear and tear of wearable parts (such as foam filters, filters, etc.), which require regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your unit, are not covered by this warranty. Replacement parts are available for purchase at **sharkaccessories.com**.
2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes.
3. Damage caused by misuse (e.g., vacuuming up water or other liquids), abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance (e.g., not cleaning the filters), or damage due to mishandling in transit.
4. Consequential and incidental damages.
5. Defects caused by repair persons not authorized by SharkNinja. These defects include damages caused in the process of shipping, altering, or repairing the SharkNinja product (or any of its parts) when the repair is performed by a repair person not authorized by SharkNinja.
6. Products purchased, used, or operated outside North America.

How to get service

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, visit **sharkclean.com/support** for product care and maintenance self-help. Our Customer Service Specialists are also available at **1-888-228-5531** to assist with product support and warranty service options, including the possibility of upgrading to our VIP warranty service options for select product categories. Please register your product and have it with you when contacting Customer Service.

SharkNinja will cover the cost for the customer to send in the unit to us for repair or replacement. A fee of \$24.95 (subject to change) will be charged when SharkNinja ships the repaired or replacement unit.

How to initiate a warranty claim

You must call **1-888-228-5531** to initiate a warranty claim. You will need the receipt as proof of purchase. A Customer Service Specialist will provide you with return and packing instruction information.

How state law applies

This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

REGISTER YOUR PURCHASE



registryyourshark.com



RECORD THIS INFORMATION

Model Number: _____

Date Code: _____

Date of Purchase: _____
(Keep receipt)

Store of Purchase: _____

TIP: You can find the model and serial numbers on the QR code labels on the bottom of the robot and battery.

EXPECTED PERFORMANCE

Expected runtime: 60 minutes

Expected charging time: 6 hours

PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

This Owner's Guide is designed to help you keep your Shark® AI Robot VACMOP™ running at peak performance.

SharkNinja Operating LLC

US: Needham, MA 02494

CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7

1-888-228-5531

sharkclean.com

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

For SharkNinja U.S. Patent information, visit sharkninja.com/uspatents

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION • POUR UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

Si le cordon d'alimentation du chargeur ne s'insère pas à fond dans la prise de courant, inversez alors le sens de la fiche. Si elle ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. **NE FORCEZ PAS** pour insérer la fiche dans la prise et ne tentez pas de la modifier.

⚠ AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie, de décharges électriques, de blessure ou de dommage matériel :

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :

- Cet appareil se compose d'un aspirateur robot humide/sec pour les planchers et d'une station de recharge avec alimentation électrique. Ces composants comportent des raccordements électriques, du filage électrique et des pièces amovibles pouvant exposer l'utilisateur à certains risques.
- Avant chaque utilisation, inspectez soigneusement toutes les pièces afin de déceler tout dommage. Si une pièce est endommagée, cessez son utilisation.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange identiques. Voir la page des accessoires de remplacement de ce livret.
- Ce robot nettoyeur humide/sec pour les planchers ne renferme aucune pièce qui peut être réparée.
- Utilisez cet appareil uniquement aux fins décrites dans ce manuel. **N'UTILISEZ PAS** le robot nettoyeur humide/sec pour les planchers pour un usage autre que ceux décrits dans le présent manuel.
- À l'exception des filtres, des récipients à poussière et des tampons, **N'EXPOSEZ** aucune des pièces du robot nettoyeur humide/sec pour les planchers à l'eau ou à d'autres liquides.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances si ces personnes sont supervisées ou informées sur l'utilisation sécuritaire de l'appareil et s'ils comprennent les dangers possibles.
 - Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
 - Les enfants ne peuvent pas nettoyer ni entretenir l'appareil sans supervision.
- Éteignez toujours l'aspirateur robot avant d'insérer ou de retirer le filtre, le récipient à poussière ou le réservoir de liquide.
- NE MANIPULEZ PAS** la prise, la station de recharge, le cordon d'alimentation ou le robot nettoyeur humide/sec pour les planchers avec les mains mouillées. Les enfants ne peuvent pas nettoyer ni entretenir l'appareil sans supervision.
- N'UTILISEZ PAS** le robot sans que le récipient à poussière, le filtre ou le réservoir de liquide ne soient bien en place.

- N'ENDOMMAGEZ PAS** le cordon d'alimentation :

- N'UTILISEZ PAS** le cordon comme une poignée pour porter ou tirer la station de recharge.
- NE DÉBRANCHEZ PAS** l'appareil en tirant le cordon d'alimentation. Agrippez la fiche, non le cordon.
- NE FERMEZ PAS** une porte sur le cordon, ne tirez pas le cordon sur des coins pointus et ne laissez pas le cordon près de surfaces chaudes.

- ÉVITEZ** d'insérer des objets dans les ouvertures de la buse ou de tout autre accessoire. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si une ouverture est obstruée. Veillez à ce que les ouvertures ne soient pas bloquées par de la poussière, de la peluche, des cheveux ou tout autre élément qui pourrait gêner la circulation de l'air.
- N'UTILISEZ PAS** le robot nettoyeur humide/sec pour les planchers si son débit d'air est obstrué. Si les conduits d'air se bloquent, éteignez l'aspirateur et retirez toutes les obstructions avant d'allumer l'appareil de nouveau.
- Tenez tous les orifices d'aspiration éloignés des cheveux, du visage, des doigts, des pieds déchaussés ou de vêtements amples.
- N'UTILISEZ PAS** le robot nettoyeur humide/sec pour les planchers s'il ne fonctionne pas comme prévu, ou s'il a été échappé sur le sol, endommagé, laissé à l'extérieur ou immergé.
- NE PLACEZ PAS** l'aspirateur sur des surfaces instables,
- Si le robot est placé dans une pièce et qu'il ne part pas de la station de recharge, il doit être placé dans un périmètre non obstrué de 45 cm de distance des bords et des chutes.
- N'UTILISEZ PAS** l'appareil pour aspirer :
 - Des liquides déversés
 - De gros objets
 - Des objets durs ou tranchants (verre, clous, vis ou pièces de monnaie)
 - De grandes quantités de poussière (poussière de cloison sèche, cendres ou braises de foyer). **N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur comme accessoire d'un outil électrique pour l'aspiration de la poussière.
 - Des objets produisant de la fumée ou à combustion (braises chaudes, embouts de cigarettes ou allumettes)
 - Des matières inflammables ou combustibles (essence à briquet, essence ou kérosène)

- Des matières toxiques (forte concentration de liquide de Javel, forte concentration d'ammoniaque ou du produit débouchant)

- N'UTILISEZ PAS** dans les zones suivantes :

- Zones extérieures à proximité de foyers dont la porte n'est pas obstruée
- Dans des endroits fermés pouvant contenir des matières explosives, ou des fumées ou vapeurs toxiques (essence à briquet, essence, kérosène, peinture, diluants à peinture, produits de traitement antimite ou poussières inflammables)
- Dans une zone avec chauffage d'appoint
- Près de foyers dont la porte n'est pas obstruée



- Éteignez le robot nettoyeur humide/sec pour les planchers avant de procéder à tout ajustement, nettoyage, entretien ou dépannage. Remarque : en position OFF (arrêt) (O), le robot continue de consommer une petite quantité d'énergie.
- Laissez tous les filtres sécher complètement avant de les remettre dans le robot nettoyeur humide/sec pour les planchers pour éviter que du liquide ne soit aspiré dans les composants électriques.
- NE MODIFIEZ PAS** ni ne tentez de réparer le robot nettoyeur humide/sec pour les planchers ou la batterie vous-même, à moins d'indication contraire dans ce manuel. **N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur s'il a été modifié ou endommagé.
- Retirez tout liquide renversé ou ayant fui du tapis, de la base ou du plancher de la station, car cela pourrait entraîner un risque de choc électrique.
- Faites un essai sur une petite surface discrète du sol, avec une petite quantité de la solution de nettoyage VACMOP™ pour vous assurer que cela n'abîme pas le sol.
- Lorsque vous remplissez le réservoir, vérifiez s'il y a des fuites, car les liquides accumulés constituent un risque de glissement et peuvent provoquer des chocs électriques. Si le réservoir est endommagé, il doit être remplacé.
- Faites attention en marchant sur les sols nettoyés, car ils peuvent être glissants lorsqu'ils sont humides.
- Pour que les capteurs de chute de votre robot fonctionnent adéquatement, tous les tapis ou les carpettes doivent être placés à un minimum de 40 cm des escaliers (ou se prolonger de façon continue par-dessus la limite des marches). Si l'extrémité d'un tapis ou d'une carpette à moins de 40 cm des marches ne peut être déplacée, utilisez une lanière BotBoundary® pour bloquer l'accès aux escaliers. Les lanières BotBoundary ne sont pas incluses avec votre robot.

UTILISATION DE LA BATTERIE


- La batterie est la source d'alimentation de l'aspirateur. Lisez attentivement et respectez les instructions de chargement.
- Afin d'éviter qu'il ne se mette en marche par erreur, assurez-vous que l'aspirateur est éteint avant de le soulever ou de le transporter. **NE TRANSPORTEZ PAS** l'appareil avec votre doigt sur l'interrupteur d'alimentation.
- Utilisez **UNIQUEMENT** la station de recharge Shark® XDCKRV2000 et la batterie RVBAT850A. L'utilisation d'autres chargeurs ou d'autres batteries que celles-ci pourrait causer un risque d'incendie.
- Gardez la batterie à l'écart des objets métalliques comme des trombones, de la monnaie, des clés, des clous ou des vis. Court-circuiter les bornes de la batterie augmente le risque d'incendie ou de brûlures.
- Si la batterie est utilisée de façon inappropriée, il se peut que du liquide s'en échappe. Évitez le contact avec ce liquide, car il pourrait causer des irritations ou des brûlures. En cas de contact, rincez à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, obtenez de l'aide médicale.
- L'aspirateur robot ne doit pas être entreposé, chargé ou utilisé à des températures inférieures à 10 °C ou supérieures à 40 °C. Assurez-vous que la batterie et l'aspirateur sont à température pièce avant de les recharger ou de les utiliser. L'exposition du robot ou de la batterie à des températures hors de la plage indiquée peut endommager l'appareil et augmenter le risque d'incendie.
- N'EXPOSEZ PAS** le robot nettoyeur humide/sec pour les planchers ou la batterie au feu ou à une température supérieure à 130 °C, car cela peut provoquer une explosion.
- Les batteries non rechargeables ne peuvent pas être rechargées.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


Pour les mises en garde et les avertissements les plus récents, allez à sharkclean.com/robothelp

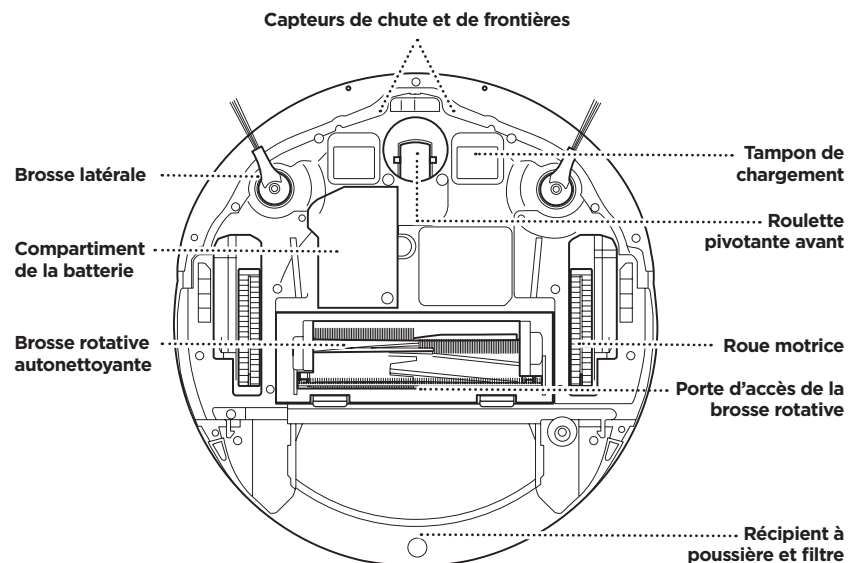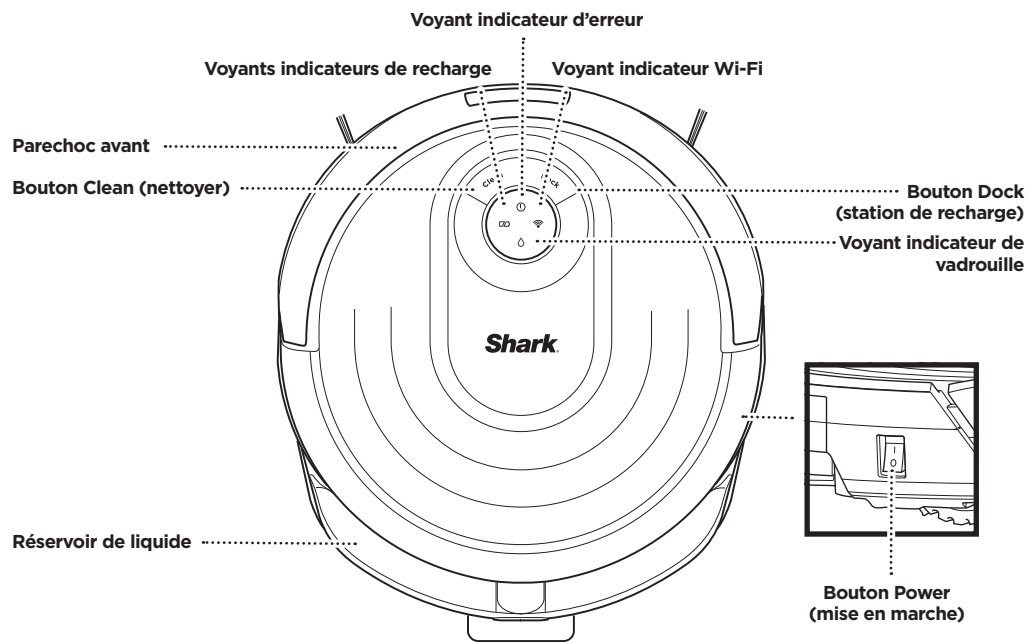


RÉSERVOIR DE LIQUIDE

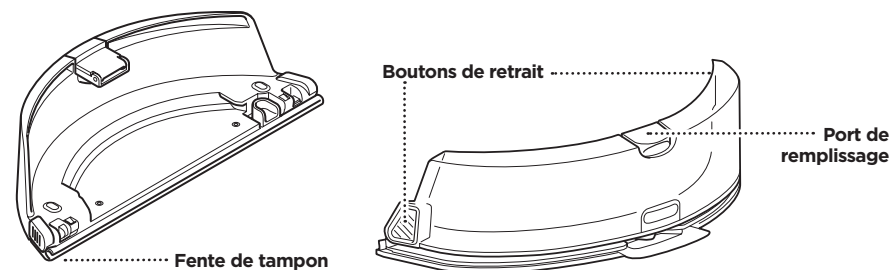


PARTIE AVANT DE LA STATION DE RECHARGE

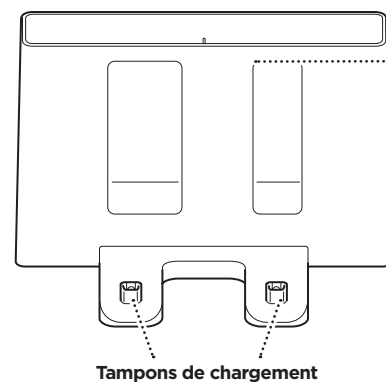




PARTIE INFÉRIEURE DE LA STATION DE RECHARGE

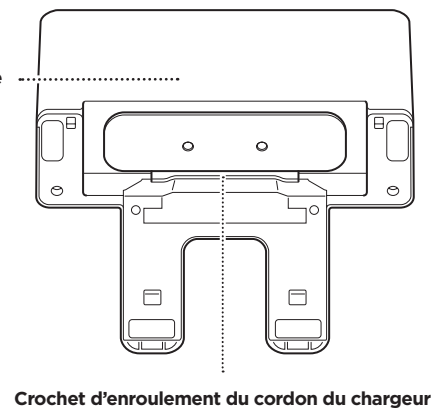

TAPIS DE LA STATION DE RECHARGE
(Ce côté vers le haut)

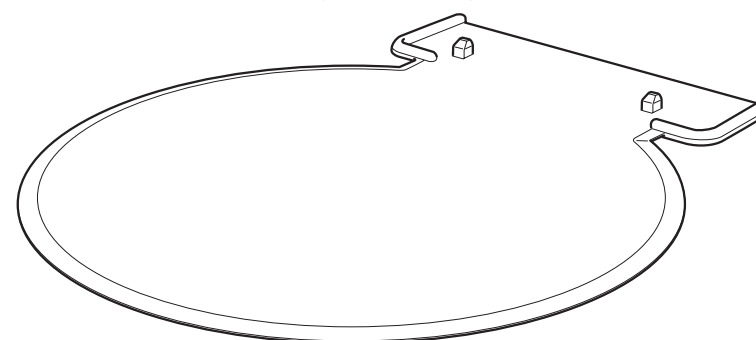


CONFIGURATION DE LA STATION DE RECHARGE

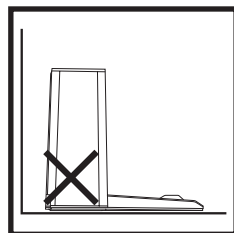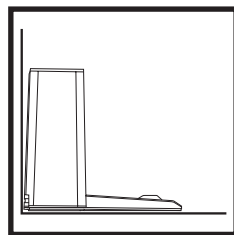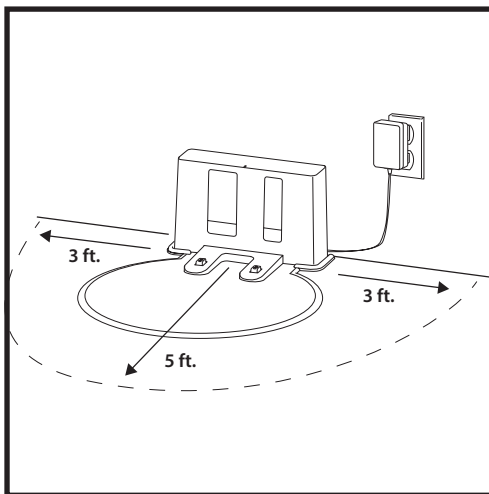

- Pour la **station de recharge**, choisissez un emplacement permanent doté d'un signal Wi-Fi puissant, car toutes les fois que vous la déplacez, votre robot devra de nouveau cartographier complètement votre maison.
- Placez la station de recharge le dos contre un mur et attachez le tapis. Choisissez une surface plane sur le plancher, dans une zone centrale. Ne placez pas contre une plinthe ou près d'un élément chauffant.
- Déplacez tous les objets situés à moins de 1 m de chaque côté de la station de recharge, ou à moins de 1,5 m de l'avant de la station de recharge.
- Branchez la station de recharge. Le voyant indicateur devient vert lorsque la station de recharge est branchée.


INSTALLATION DES BROSSES LATÉRALES

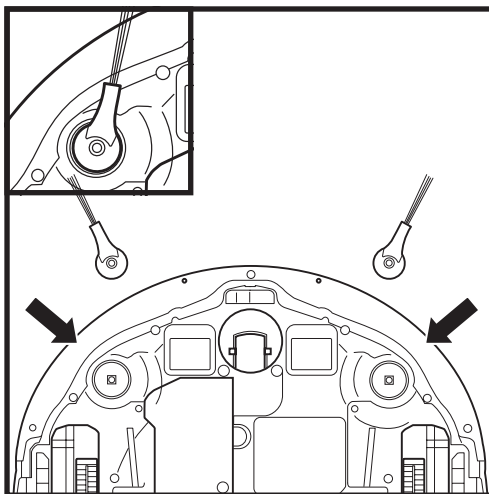


Insérez les deux **brosses latérales** comprises dans les chevilles carrées logées sur le dessous du robot.

EN CHARGE


IMPORTANT : Le Shark® AI Robot est doté d'une batterie rechargeable préinstallée. Chargez complètement la batterie avant la première utilisation. Il pourrait falloir jusqu'à 6 heures pour une charge complète.

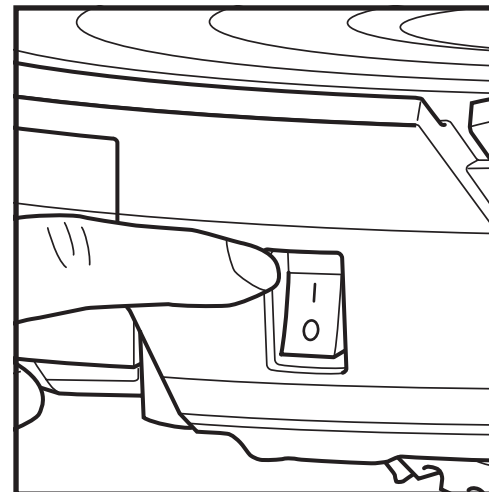

Pour charger le robot, placez-le sur la station de recharge. Mettez le bouton **Power** (mise en marche), situé sur le côté du robot, à la position ON (marche) (I). Le robot émet un signal sonore lorsque la charge commence et le témoin de charge sur la station passe du vert au bleu.

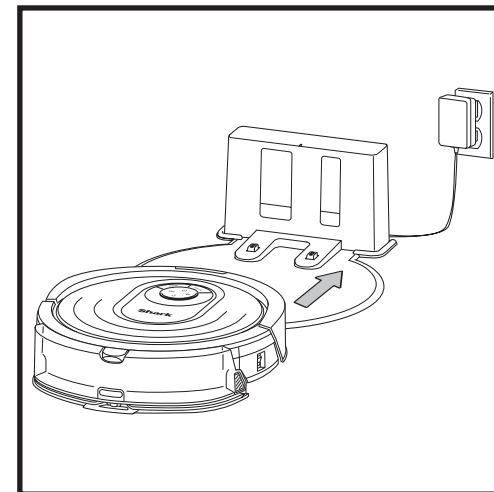

Lorsque le cycle de nettoyage se termine, ou si la batterie est faible, le robot recherchera la station de recharge. Si le robot ne retourne pas à la station de recharge, sa charge peut être épuisée, ou s'il est en mode de nettoyage humide, la station de recharge peut être bloquée par un tapis.

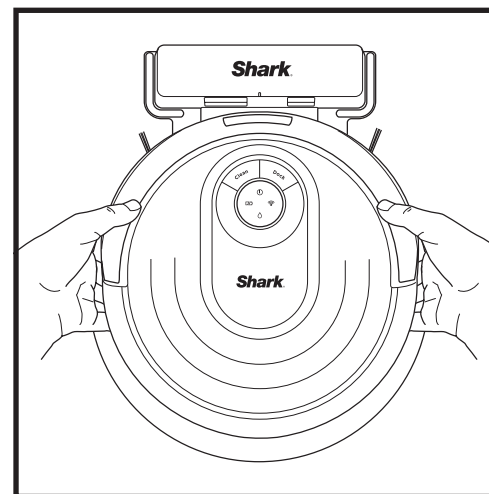


Si le robot n'a plus de charge et ne peut pas retourner à la station de recharge, placez-le vous-même. Le voyant indicateur devient bleu et le robot émet un signal sonore lorsqu'il est correctement placé sur la station de recharge.

REMARQUE : Lors du placement manuel du robot sur la station de recharge, assurez-vous que les **contacts de charge**, situés sur le dessous du robot, sont alignés sur les contacts de la station de recharge. Pendant que le robot charge, les deux voyants DEL blancs s'allument en alternance. Une fois l'appareil complètement chargé, les deux voyants blancs s'allumeront en continu.

REMARQUE : Au moment de ramasser le robot, évitez de placer vos doigts entre le parechoc et la base du robot.

VOYANTS INDICATEURS DE RECHARGE

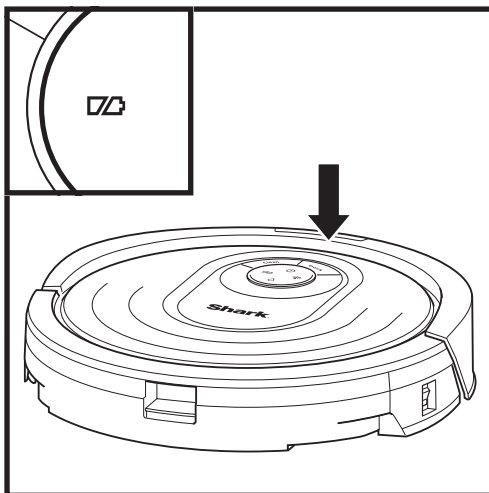

En cours d'utilisation



Durant la charge (Blanc)



Charge nulle ou éteint



Les voyants indicateurs de recharge blancs indiquent la charge de batterie restante.

Pendant que le robot charge, les deux voyants DEL blancs s'allument en alternance. Une fois l'appareil complètement chargé, les deux voyants blancs s'allumeront en continu. Il pourrait falloir jusqu'à six heures pour charger entièrement votre robot.



Si le robot est en mode inactif et à l'écart de la station de recharge pendant 10 minutes, il entrera en **Mode veille**. Les voyants indicateurs s'éteignent, mais la batterie et les voyants Wi-Fi restent allumés en mode veille. Réveillez le robot en appuyant sur n'importe quel bouton.

REMARQUE : Si le voyant de recharge faible clignote en rouge, il n'y a pas assez de charge de batterie pour que le robot puisse revenir à la station. Placez manuellement le robot sur la station de recharge.

CONSEIL : Pour préserver la durée de vie de la batterie lorsque le robot n'est pas utilisé pendant une période prolongée, mettez l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt. Le robot doit être rechargé au moins une fois par trimestre. L'interrupteur doit être en position ON (marche) pour charger le robot.


IMPORTANT : Avant de nettoyer une pièce entière pour la première fois, nous vous recommandons de tester d'abord votre appareil sur une petite partie du plancher afin de vous assurer qu'il ne cause pas de rayures.

BOUTONS ET VOYANTS INDICATEURS

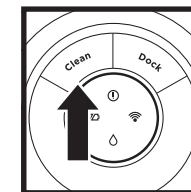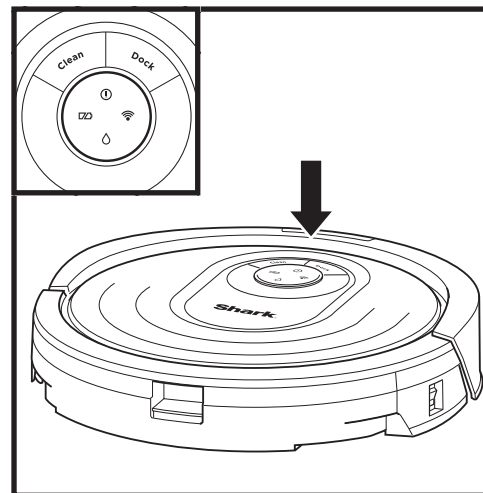


BOUTON CLEAN (NETTOYER)

Appuyez sur le bouton pour commencer un cycle de nettoyage. Appuyez à nouveau sur le bouton pour l'arrêter.

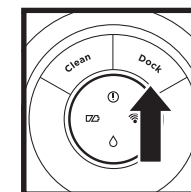


BOUTON DOCK (STATION DE RECHARGE)

Appuyez pour arrêter le nettoyage et renvoyer l'appareil sur la station de recharge.

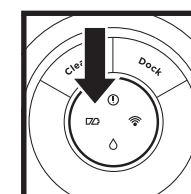


LES VOYANTS INDICATEURS DE RECHARGE

indiquent la quantité de charge restante dans la batterie.

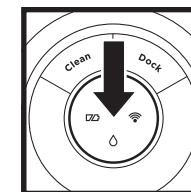


LE VOYANT INDICATEUR DE VADROUILLE MOUILLÉE

s'allume lorsque le réservoir de liquide est correctement installé. L'icône de goutte devient rouge s'il n'y a pas de liquide dans le réservoir. Après 15 minutes, le robot retournera à la station de recharge si le réservoir n'est pas rempli.

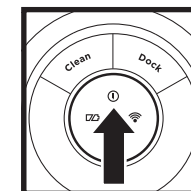

VOYANT INDICATEUR D'ERREUR « ! »

Consultez la section Dépannage pour voir la liste complète des codes d'erreurs.

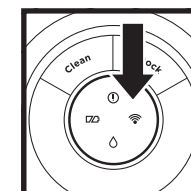

VOYANT INDICATEUR WI-FI

Voyant blanc : connecté au Wi-Fi.

Voyant rouge : non connecté.


Voyant blanc clignotant : mode de configuration.

Aucun voyant : pas encore configuré.

PRÉPAREZ VOTRE MAISON


Votre robot utilise une gamme de capteurs pour naviguer autour des murs, des pieds de meuble et d'autres obstacles au fur et à mesure qu'il nettoie. Pour éviter que le robot n'entre dans des zones que vous souhaitez exclure, définissez des No-Go Zones (zones interdites) dans l'application. Pour de meilleurs résultats, préparez votre maison comme indiqué ci-dessous, et planifiez un nettoyage quotidien afin de vous assurer que toutes les zones du sol sont entretenues de façon régulière.

REMARQUE : La programmation est l'une des nombreuses fonctions qui ne peuvent être effectuées qu'avec l'application.

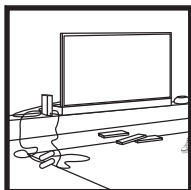


OBSTRUCTIONS

Retirez les cordons et les petits objets d'une hauteur de moins de 7 cm des planchers et ouvrez les portes intérieures pour une cartographie complète de votre maison.

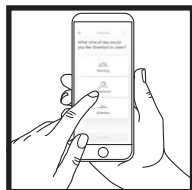

PROGRAMMATION

Planifiez des nettoyages de toute la maison avec l'application. Pour programmer une opération de nettoyage avec l'application, le réservoir doit être rempli et installé dans le robot et le tampon doit être attaché.

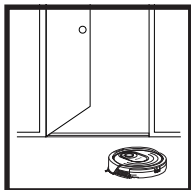


SEUILS

Votre robot peut franchir la plupart des seuils pour se rendre d'une pièce à l'autre, mais si l'un d'entre eux est trop élevé, créez une zone interdite dans l'application pour le bloquer.




ÉVITER DE DÉPLACER LE ROBOT ET LA STATION DE RECHARGE

Pendant que le robot s'active au nettoyage, ne le ramassez pas pour le déplacer ou pour le mettre sur la station de recharge : cela nuira à la navigation du robot et à sa capacité de retourner à la station de recharge une fois le nettoyage réalisé.

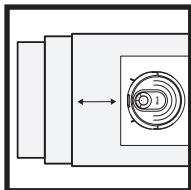

ESCALIERS

Votre robot est équipé de capteurs de chute pour prévenir les chutes en bas des corniches. Pour que les capteurs de chute fonctionnent adéquatement dans tous les modes, tous les tapis ou les carpettes doivent être placés à un minimum de 40 cm des escaliers (ou se prolonger par-dessus la limite des marches).

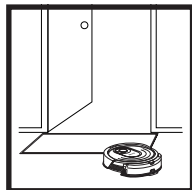

RETIRER LES TAPIS DES PORTES PENDANT LES OPÉRATIONS DE VADROUILLE

Avant la vadrouille, vous devez configurer la détection de tapis dans l'application et déplacer tout tapis ou carquette qui bloque l'accès aux planchers où vous souhaitez que votre robot passe la vadrouille.


MODE DE NETTOYAGE MANUEL

Pour démarrer manuellement un cycle de nettoyage, appuyez sur le bouton **Clean** (nettoyer) situé sur le robot ou dans l'appli mobile. Pour indiquer au robot de retourner immédiatement à la station de recharge, appuyez sur le bouton **DOCK** (station de recharge).

IMPORTANT : Avant de nettoyer une pièce entière pour la première fois, nous vous recommandons de tester d'abord votre appareil sur une petite partie du plancher afin de vous assurer qu'il ne cause pas de rayures.


UTILISATION DU SHARK® AI ROBOT VACMOP™

IQ NAVIGATION™ ET VISION LASER PAR IA

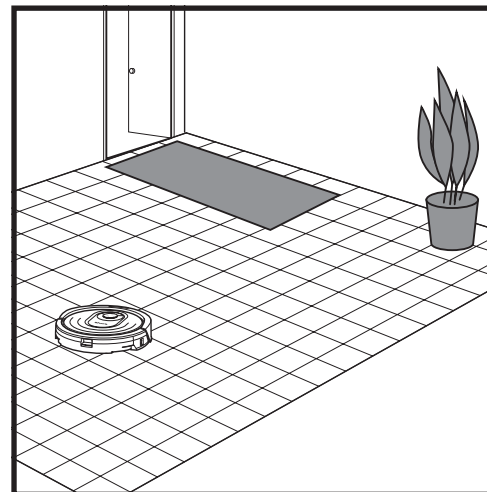

Une fois la configuration terminée, suivez les instructions de l'application pour aider votre robot à effectuer un **Explore Run** (un parcours d'exploration) afin de créer une première carte de votre maison.


Le robot se déplacera de pièce en pièce pour déterminer les murs, les meubles et les autres obstacles pendant qu'il nettoie. Ce parcours prendra moins de temps qu'un nettoyage complet, car il ne couvre pas tout le sol.

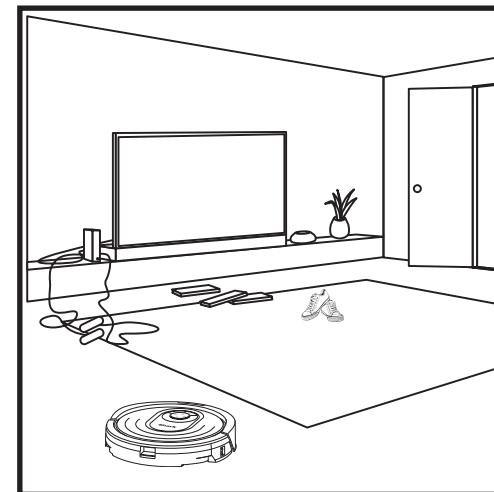

La technologie de détection d'objets du robot l'aide à contourner les obstacles d'une hauteur de moins de 7 cm. Dégagez les petits objets qui pourraient interférer avec la trajectoire de nettoyage de votre robot.

Créez des zones interdites dans l'application pour bloquer les zones dans lesquelles vous ne voulez pas que le robot entre. Vous pouvez créer des zones interdites autour de petits objets ou les utiliser pour bloquer des zones d'une surface élevée.

INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE À L'ASPIRATEUR UNIQUEMENT

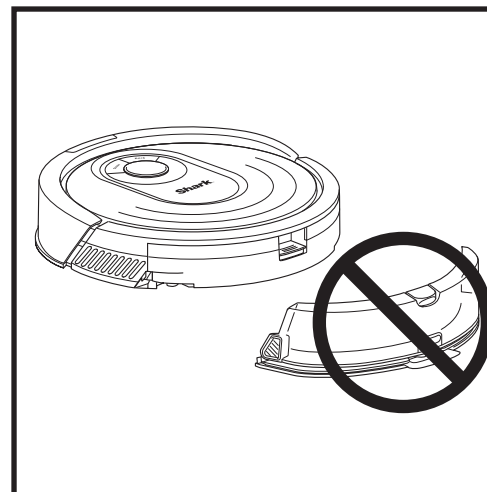


Pour aspirer, le réservoir de liquides ne doit **PAS** être fixé au robot. Assurez-vous que le récipient à poussière est correctement installé.

REMARQUE : Assurez-vous de charger entièrement le robot avant son premier nettoyage, afin qu'il puisse explorer, créer une carte et nettoyer autant de votre domicile que possible. Il pourrait falloir jusqu'à six heures pour charger entièrement votre robot.


REMARQUE : Évitez de déplacer la station de recharge. Si elle est déplacée, le robot risque de ne pas pouvoir retrouver son chemin vers la station de recharge. Si on déplace le robot pendant l'utilisation, il pourrait ne pas être en mesure de suivre son itinéraire de nettoyage intelligent ou de retourner à la station de recharge.

CONFIGURATION DE LA VADROUILLE HUMIDE


REMARQUE : Avant de pouvoir passer la vadrouille, le robot **DOIT** réaliser son **Explore Run** (parcours d'exploration), ainsi qu'un premier parcours d'aspiration, et la détection de tapis doit être configurée dans l'application.

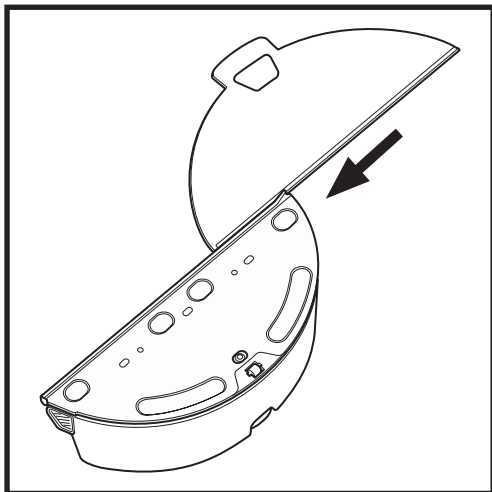


Fixez le tampon de la vadrouille en insérant le bord plat du tampon dans la fente du réservoir. Tirez le tampon de la vadrouille complètement à travers la fente jusqu'à ce qu'il soit bien inséré.

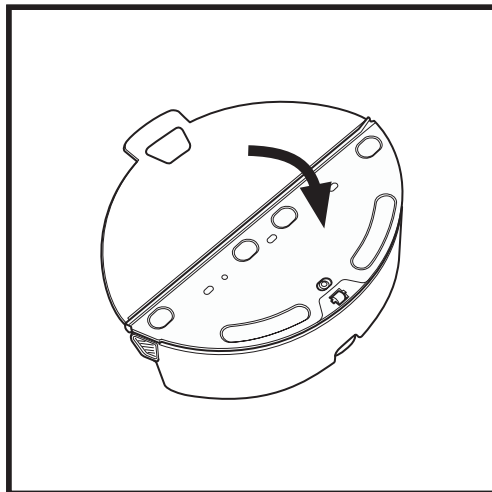

Fixez le tampon à l'arrière du réservoir.

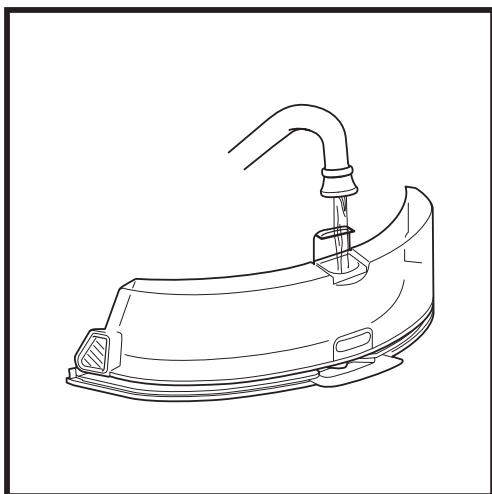


Soulevez le bouchon de remplissage situé sur la partie supérieure du réservoir. Remplissez avec la solution de nettoyage VACMOP, ou de l'eau à température ambiante, jusqu'à la ligne MAX FILL (remplissage maximal). Fermez le bouchon et assurez-vous qu'il est correctement scellé.

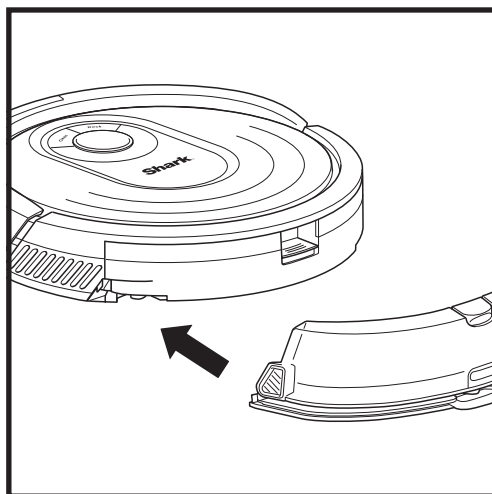


Poussez fermement le réservoir à l'arrière du robot, derrière le récipient à poussière, et assurez-vous que les deux loquets s'enclenchent en place. L'icône de la goutte d'eau sur le robot s'allumera en blanc lorsque le réservoir sera correctement inséré.

CONFIGURATION DE LA VADROUILLE HUMIDE

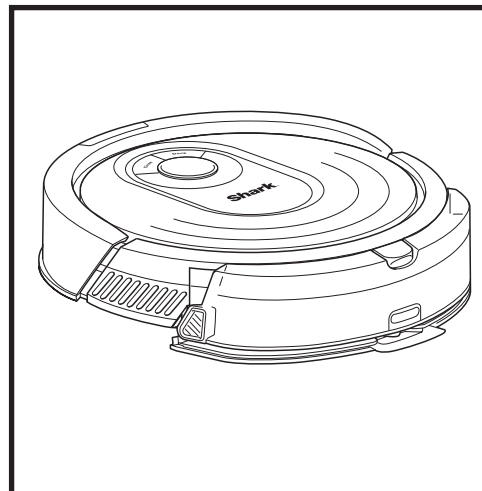


Lorsque le réservoir est rempli de liquide et qu'il est correctement installé, avec le tampon de la vadrouille attaché, le robot est prêt à passer simultanément l'aspirateur et la vadrouille. Appuyez sur le bouton Clean (nettoyer) sur le robot ou dans l'application pour commencer à passer l'aspirateur et la vadrouille. Le robot prépare le tampon de la vadrouille pendant 30 secondes avant de commencer son parcours.

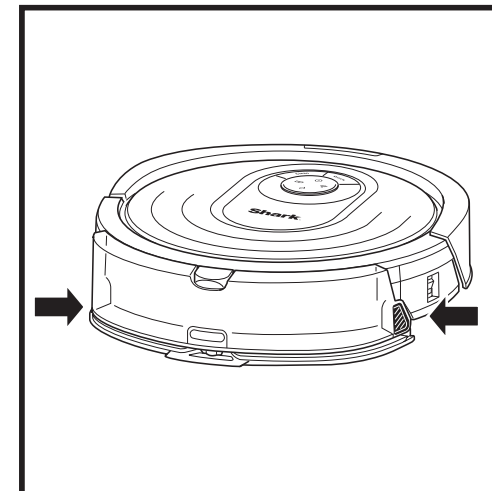


Lorsque le passage de la vadrouille est terminé, retirez le réservoir en appuyant sur les deux boutons et en le faisant glisser vers l'extérieur. Videz le réservoir après chaque utilisation.

MISE EN GARDE : Les planchers peuvent être glissants après le nettoyage à la vadrouille.

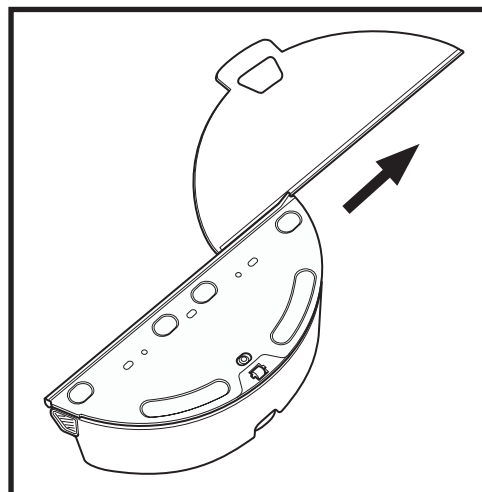

Pour retirer la vadrouille du réservoir, détachez le tampon de l'arrière du réservoir et faites-le glisser hors de la fente.

REMARQUE : Lors du passage de la vadrouille, il est possible que votre robot passe sur des tapis ou des carpettes. Avant le prochain passage de la vadrouille, déplacez les tapis ou carpettes hors de la trajectoire du robot, ou utilisez l'application pour activer la détection des tapis ou pour définir des zones interdites.

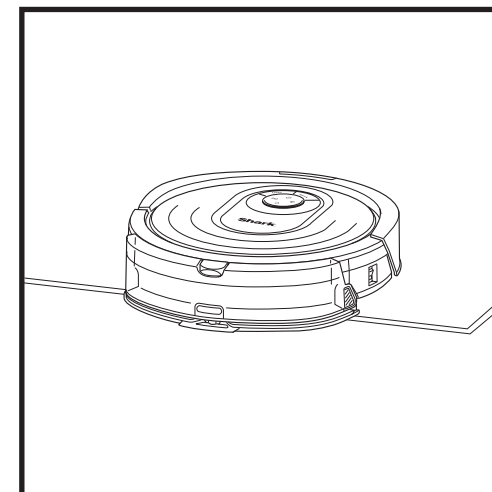

Avant le premier parcours de vadrouille de votre robot, configurez la **détection de tapis** dans l'application. Ainsi, votre robot évitera les tapis et les carpettes lorsqu'il passera la vadrouille. Suivez ensuite les instructions de l'application pour aider le robot à réaliser son parcours d'exploration, puis un premier passage de l'aspirateur. Une fois que le robot a réalisé ces parcours, il crée une carte dans l'application et vous pouvez sélectionner d'autres zones que le robot doit éviter lorsqu'il passe la vadrouille.

UTILISATION DU SHARK® AI ROBOT VACMOP™

Veuillez visiter sharkclean.com/app ou composer le 1 888 228-5531 pour toutes vos questions liées à l'appli.

UTILISATION DE L'APPLICATION SHARKCLEAN™ ET DES COMMANDES VOCALES


Profitez pleinement des fonctionnalités de votre Shark AI Robot VACMOP :



- **Recharger et continuer (Recharge and Resume)**
Activez cette fonction pour gérer le nettoyage de plusieurs pièces dans les grandes maisons. Votre robot retournera à la station de recharge et reprendra le nettoyage là où il s'est arrêté.

- **Carpet Detection (détection de tapis)**

Une fois que le robot a cartographié votre maison, activez la détection des tapis dans l'application pour identifier les tapis et les carpettes que le robot évitera lorsqu'il nettoiera.

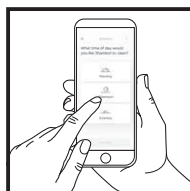

- **Cleaning Reports (rapports de nettoyage)**

Pour chaque nettoyage de votre robot, votre appli produira un rapport de nettoyage.

- **Scheduling (programmation)**
Prévoyez le nettoyage de toute la maison pour une heure précise, une journée donnée.
- **Control From Anywhere (exercer le contrôle de tout endroit)**
Peu importe où vous êtes, vous contrôlez votre robot.

Recherchez **Shark Clean** dans la boutique d'applications et téléchargez l'appli sur votre iPhone™ ou Android™.



CONFIGURER LA COMMANDE VOCALE AVEC ASSISTANT GOOGLE OU ALEXA AMAZON

Visitez sharkclean.com/app pour obtenir des informations de configuration, qui comprennent la manière d'activer la compétence Shark pour Alexa Amazon et l'utilisation avec l'Assistant Google.

Assistant Google :

- « OK Google, dis à Shark de commencer le nettoyage. »
- « OK Google, dis à Shark d'arrêter mon robot. »
- « OK Google, dis à Shark d'envoyer mon robot à la station de recharge. »

Alexa d'Amazon :


- « Alexa, dis à Shark de commencer le nettoyage. »
- « Alexa, dis à Shark d'arrêter mon robot. »
- « Alexa, dis à Shark d'envoyer mon robot à la station de recharge. »

DÉPANNAGE POUR WI-FI

- Pour utiliser l'application, votre téléphone doit être connecté à un réseau 2,4 GHz. L'application fonctionnera seulement sur un réseau 2,4 GHz.
- Les réseaux Wi-Fi domestiques typiques prennent en charge 2,4 GHz ainsi que 5 GHz.
- N'utilisez pas de RPV ni de serveur proxy.
- Assurez-vous que l'isolation Wi-Fi est éteinte sur le routeur.
- Si vous n'arrivez pas à vous connecter, composez le 1 888 228-5531.


CODE D'ERREUR	PROBLÈME
! (ROUGE) + voyant indicateur Wi-Fi (ROUGE clignotant)	Mauvais mot de passe pour le Wi-Fi
! (Clignote en rouge) + Wi-Fi (ROUGE)	Impossible de trouver le SSID, essayez de connecter à nouveau
! et Wi-Fi (clignotent en rouge en alternance)	Mauvais nom d'utilisateur ou mot de passe pour votre compte SharkClean
! et Wi-Fi (clignote en rouge en même temps)	Impossible de se connecter au Wi-Fi

ENTRETIEN

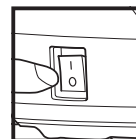


ATTENTION : Mettez l'appareil hors tension avant d'effectuer tout entretien.
REMARQUE : Même lorsque l'interrupteur est en position OFF (arrêt) (O), le robot continue de consommer une petite quantité d'énergie.


VIDANGE DU RÉCIPENT À POUSSIÈRE

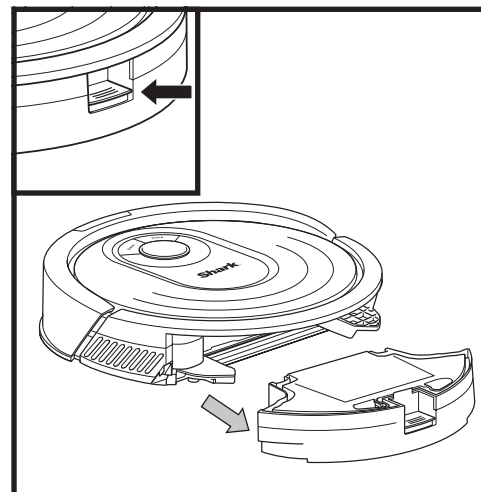

Une fois le réservoir de liquide retiré, appuyez sur le **bouton Release (dégager) du récipient à poussière** et faites glisser pour le retirer.

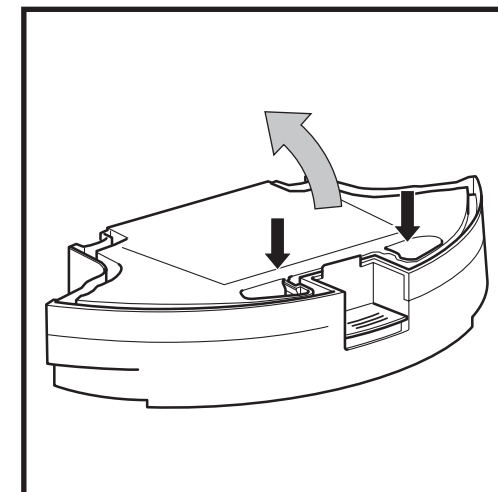


Pour ouvrir le récipient à poussière, appuyez et maintenez le bouton tout en soulevant le couvercle à l'aide des fentes pour les doigts.

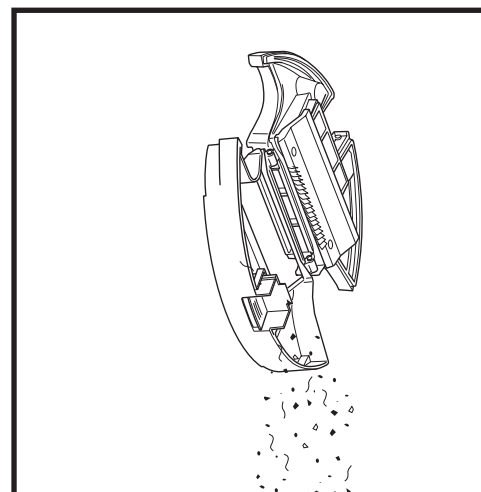

Jetez les débris et la poussière aux ordures. Au besoin, lavez le récipient à poussière à l'eau seulement.

REMARQUE : Assurez-vous de bien insérer le récipient à poussière de manière à ce qu'il s'enclenche en place.

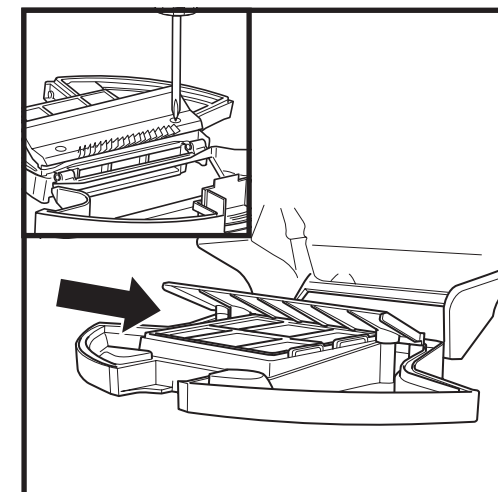


Pour éviter les moisissures, nettoyez la zone entre le filtre et l'écran en plastique après chaque passage de la vadrouille, et périodiquement après le passage de l'aspirateur. Retirez la grille et éliminez toute accumulation de débris avec un linge sec ou une brosse douce.


ENTRETIEN

NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE


Pour une puissance d'aspiration optimale, nettoyez et remplacez le filtre qui se trouve à l'intérieur du récipient à poussière du robot après chaque usage. **Pour les filtres de remplacement, consultez le site sharkaccessories.com.**

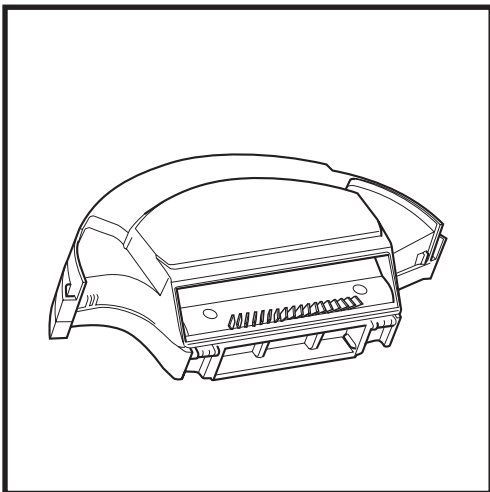


Retirez et videz le récipient à poussière. Retirez tous les poils, cheveux et débris coincés dans le **peigne anti-enchevêtrement** situé à l'arrière du récipient à poussière.

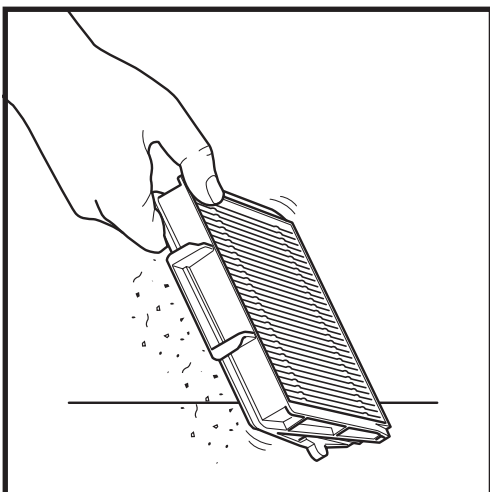

Tapotez légèrement le filtre pour éliminer les débris chaque fois que vous videz le récipient à poussière. Pour un nettoyage en profondeur, rincez le filtre à l'eau une fois par mois. Laissez le filtre sécher à l'air pendant 24 heures avant de le remplacer. N'utilisez pas de savon et ne frottez pas le filtre. Cela endommagera le matériel.

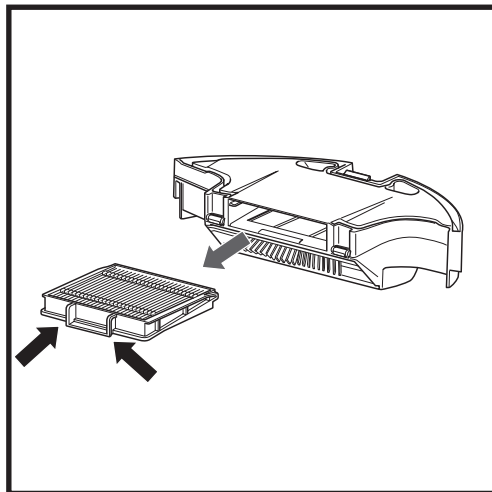

Tirez sur la languette pour retirer le filtre du récipient à poussière.

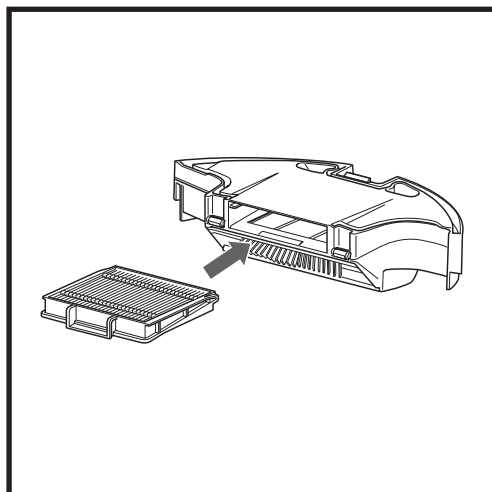


Remettez le filtre dans le récipient à poussière, puis réinsérez le récipient à poussière dans le robot en le faisant glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

REMARQUE : Remplacez le filtre une fois par an pour une performance optimale.


ENTRETIEN

BROSSE ROTATIVE AUTONETTOYANTE

La **brosse rotative autonettoyante** élimine activement l'enroulement des poils et cheveux pendant que votre robot nettoie. Si des débris restent enroulés autour de la brosse rotative, continuez à faire fonctionner le robot pour laisser le temps à la brosse rotative de s'autonettoyer. S'il reste un enroulement de poils et de cheveux ou des débris après un nettoyage continu, retirez-le doucement de la brosse rotative.

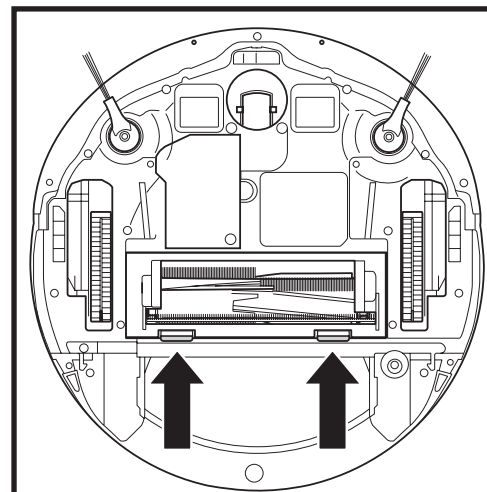


Pour accéder à la brosse rotative, relevez les languettes de la porte de la brosse rotative, puis retirez la porte.

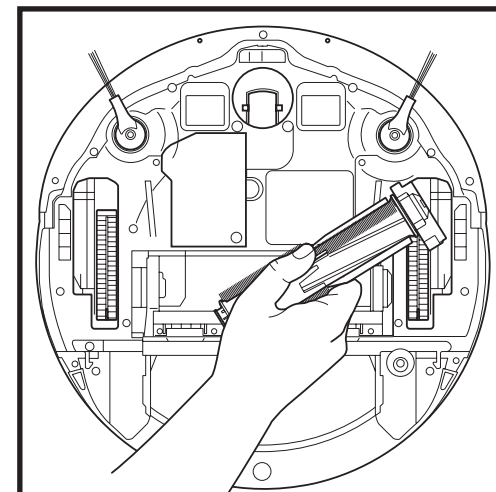


Soulevez la brosse rotative et enlevez les débris. Réinstallez la brosse rotative en insérant la partie plate en premier. Fermez la porte de la brosse rotative et appuyez sur celle-ci jusqu'à ce que les deux côtés s'enclenchent.

REMARQUE : Remplacez la brosse rotative tous les 6 à 12 mois ou lorsqu'elle est visiblement usée. Pour les pièces de rechange, consultez le site sharkaccessories.com.

ENTRETIEN DU RÉSERVOIR ET DE LA VADROUILLE

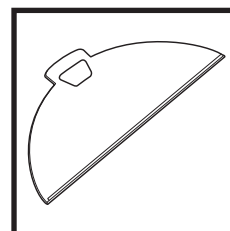

Pour nettoyer les tampons, lavez-les à la machine à température chaude avec des couleurs claires. Utilisez des détergents doux et n'utilisez pas d'eau de Javel ou d'adoucissant. Séchez à l'air libre ou au sèche-linge à basse température, sans utiliser de feuilles d'assouplissant.

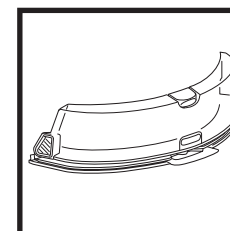


Videz le réservoir après chaque utilisation. Rincez le réservoir et laissez-le sécher à l'air libre. **NE METTEZ PAS** le réservoir au lave-vaisselle.

REMARQUE : Avant de ranger, assurez-vous que le réservoir et le tampon sont complètement secs. Rangez le réservoir et le tampon dans un endroit sec pour éviter de les endommager.

ENTRETIEN

NETTOYAGE DES CAPTEURS ET DES CONTACTS DE CHARGEMENT


NETTOYEZ LES CAPTEURS ET LES CONTACTS DE CHARGEMENT AU BESOIN. Avec un chiffon sec, essuyez doucement les capteurs et les contacts situés sur le dessous du robot et sur la station de recharge.

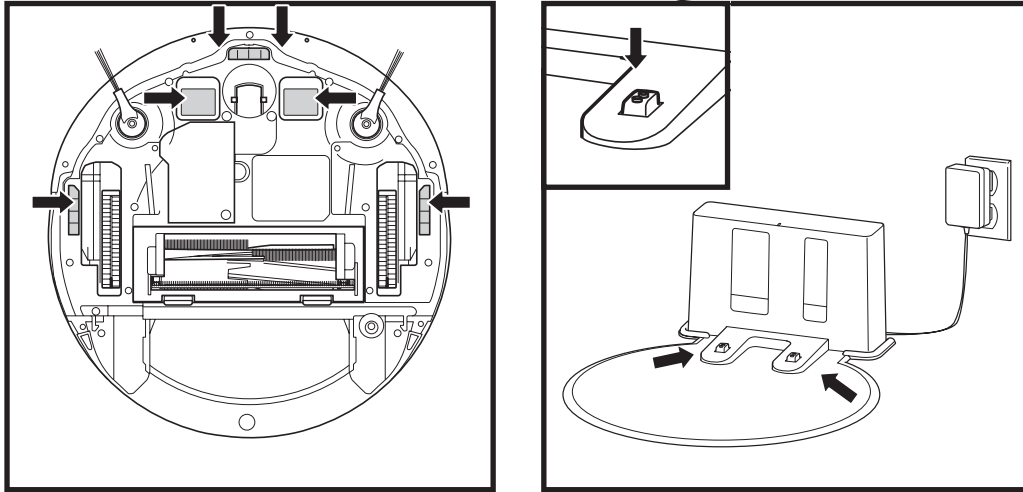

IMPORTANT : Le robot utilise des capteurs de chute pour éviter tout escalier et toute chute brutale. Les capteurs fonctionnent moins efficacement lorsqu'ils sont sales. Pour de meilleurs résultats, nettoyez les capteurs régulièrement.

NETTOYAGE DES BROSSES LATÉRALES

NETTOYEZ LES BROSSES LATÉRALES AU BESOIN.

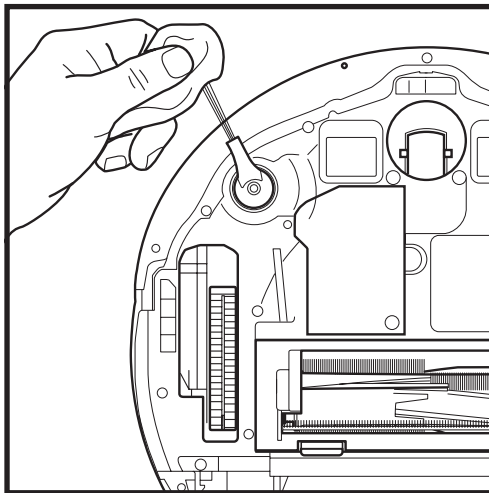

Dérroulez soigneusement tout fil ou cheveu enroulé autour des brosses rotatives.

Essuyez délicatement les brosses avec un linge sec. Pour la réinstallation, enclenchez les brosses sur les chevilles. Tournez les brosses manuellement pour s'assurer de leur bonne installation.


REMARQUE : Retirez et remplacez les brosses latérales courbées ou endommagées. Pour retirer la brosse, soulevez-la de sa cheville.

ENTRETIEN

NETTOYAGE DES ROULETTES

NETTOYEZ LA ROULETTE AVANT RÉGULIÈREMENT.

Pour les pièces de rechange, consultez le site sharkaccessories.com.

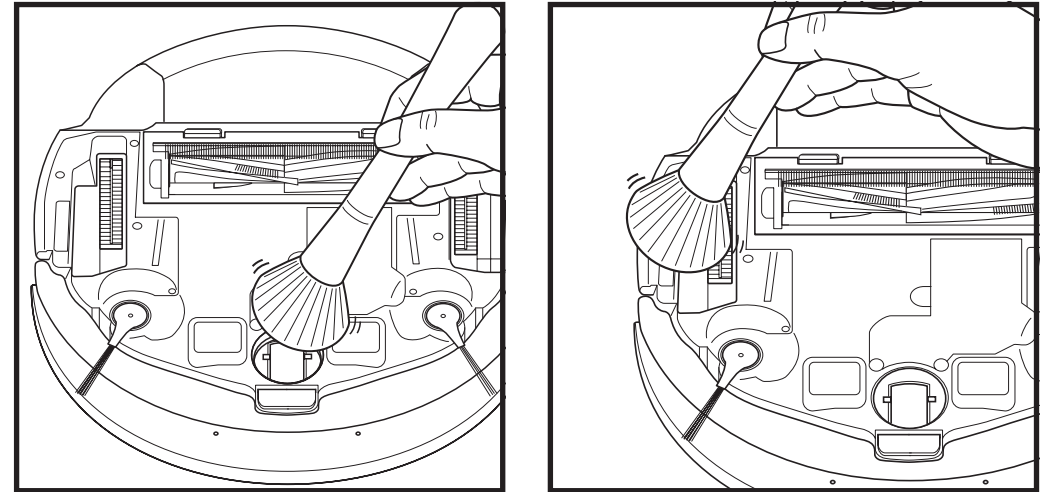


Nettoyez la cavité.


Nettoyez périodiquement les roues motrices et leur cavité. Pour nettoyer, tournez chaque roue motrice pendant l'époussetage.

REMARQUE : Brosse non comprise.


PIÈCES DE RECHANGE

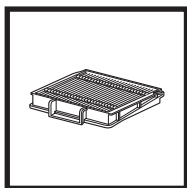


Filtre
XFRV2000WD

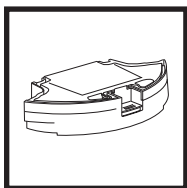


Récipient à poussière du robot
118KY2000W

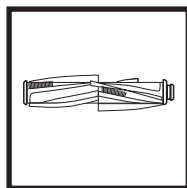


Brosse rotative
127KY2000

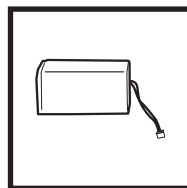


Batterie
RVBAT850A

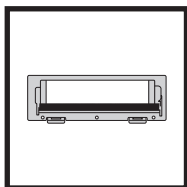


Porte de la brosse rotative
121KY2000W

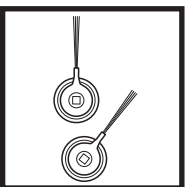


Brosses latérales
102KY1000

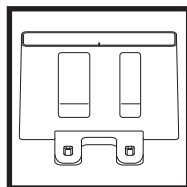


Station de recharge
XDCKRV2000

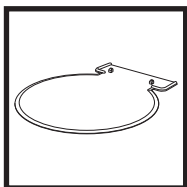

Tapis de la station de recharge
120KY2000W

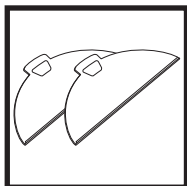

Ensemble de 2 tampons de vadrouille
PADRVWD02

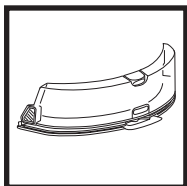

Réservoir de la vadrouille
122KY2000W




Recharge de nettoyant Multisurface Shark® VACMOP™ (bouteille de 2 l)



Recharge de nettoyant pour bois dur Shark® VACMOP™ (bouteille de 2 l)

REMARQUE : Pour commander des pièces de rechange, des filtres et des recharges de solution de nettoyage, visitez le sharkaccessories.com.

ENTRETIEN

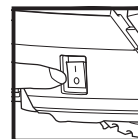

ATTENTION : Mettez l'appareil hors tension avant d'effectuer tout entretien.

DÉPANNAGE

Si des voyants d'erreur s'allument ou clignotent sur votre Shark® AI Robot VACMOP™, consultez le tableau de codes d'erreur ci-dessous :

CODE D'ERREUR	SOLUTION
CLEAN (NETTOYER) (ROUGE) + ! (ROUGE) clignotent	Panne du moteur d'aspiration. Retirez et videz le récipient à poussière, nettoyez les filtres et éliminez les obstructions afin de vous assurer que rien ne réduit l'aspiration.
LE VOYANT CLEAN (NETTOYER) (ROUGE) clignote	Le robot pourrait être coincé dans un obstacle. Soulevez le robot et déposez-le sur une surface plane.
LE VOYANT DOCK (STATION DE RECHARGE) (ROUGE) clignote	Le parechoc avant pourrait être coincé. Nettoyez le parechoc et assurez-vous qu'il se déplace librement.
LES VOYANTS CLEAN (NETTOYER) (BLANC) ET DOCK (STATION DE RECHARGE) (ROUGE) sont allumés	Erreur BotBoundary®. Déplacez votre robot vers une surface plane au loin de la bande de limite magnétique et essayez d'effectuer à nouveau un nettoyage.
LES VOYANTS CLEAN (NETTOYER) (ROUGE) ET DOCK (STATION DE RECHARGE) (BLANC) clignotent	Erreur du capteur de chute. Déplacez votre robot à un nouvel emplacement et nettoyez ses capteurs de chute.
LES VOYANTS CLEAN (NETTOYER) (ROUGE) ET DOCK (STATION DE RECHARGE) (ROUGE) clignotent	Le récipient à poussière du robot a été retiré et doit être réinséré.
LES VOYANTS DOCK (STATION DE RECHARGE) (ROUGE) ET ! (ROUGE) clignotent	Une brosse latérale est coincée. Enlevez tout débris autour des brosses latérales.
CLEAN (NETTOYER) (ROUGE) + DOCK (STATION DE RECHARGE) (ROUGE) + ! (ROUGE) clignotent	Une roue motrice est bloquée. Nettoyez les roues et éliminez tout débris enroulé autour des essieux.
LES VOYANTS CLEAN (NETTOYER) (BLANC), DOCK (STATION DE RECHARGE) (ROUGE) ET ! (ROUGE) clignotent	Erreur de l'encodeur de moteur de roue. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle Shark au 1 888 228-5531.
CLEAN (NETTOYER) (BLANC) ET ! (ROUGE) clignotent	Obstruction dans la brosse rotative. Enlevez tout débris autour de la brosse rotative.
CLEAN (NETTOYER) (ROUGE) ET DOCK (STATION DE RECHARGE) ET ! (ROUGE) clignotent	Le robot a connu une erreur lors du démarrage. Veuillez l'éteindre et le rallumer.
LES VOYANTS CLEAN (NETTOYER) (BLANC) ET DOCK (STATION DE RECHARGE) (ROUGE) clignotent	Le robot n'arrive pas à trouver la station. Veuillez prendre votre robot et le placer sur la station.
LE VOYANT BATTERY (BATTERIE) (ROUGE) clignote	Le niveau de la batterie est très faible ; elle doit être rechargée. Si votre robot ne parvient pas à se rattacher à la station de recharge, pla-cez-le ma-nuellement sur la station.
LES VOYANTS CLEAN (NETTOYER) (ROUGE) ET DOCK (STATION DE RECHARGE) (BLANC) clignotent + ! (ROUGE)	Le robot est coincé. Veuillez le déplacer sur une surface plane.
L'ICÔNE DE GOUTTE (ROUGE) reste al-lumée	Le réservoir de liquide est vide. Remplissez-le avant le nettoyage.

Si vous éprouvez d'autres difficultés, veuillez contacter notre service à la clientèle au 1 888 228-5531.

CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATEUR FINAL POUR LE LOGICIEL SHARKNINJA

IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES CONDITIONS DE CE CONTRAT DE LICENCE AVANT DE CONTINUER L'INSTALLATION DE CE PROGRAMME OU L'UTILISATION DE CE PRODUIT : Le Contrat de licence d'utilisateur final (« CLUF ») de SharkNinja Operating LLC (« SharkNinja ») est un accord juridique entre vous (une entité morale ou une personne physique) et SharkNinja pour les logiciels de SharkNinja, y compris ceux que vous avez installés sur vos produits SharkNinja ou ceux qui sont déjà installés sur votre appareil, y compris tout micrologiciel (ci-après dénommés les « APPLIS SN »). En installant, en copiant, en cochant une case, en cliquant sur un bouton confirmant votre accord à ces conditions, ou en continuant à utiliser les APPLIS SN, vous acceptez d'être lié par les conditions de ce CLUF. Ce contrat de licence représente l'intégralité de l'accord concernant les APPLIS SN entre vous et SharkNinja, et il remplace toute proposition, représentation ou entente antérieure entre les parties. Si vous n'acceptez pas les conditions de ce CLUF, n'installez pas les APPLIS SN, ne les utilisez pas et n'utilisez pas ce produit. Les APPLIS SN sont protégées par les lois sur le droit d'auteur et les traités internationaux relatifs au droit d'auteur, ainsi que par d'autres lois et traités concernant la propriété intellectuelle.

1. OCTROI DE LICENCE. Les APPLIS SN font l'objet de la licence suivante :

- 1.1 Installation et utilisation. SharkNinja vous accorde le droit de télécharger, d'installer et d'utiliser les APPLIS SN sur la plate-forme indiquée pour laquelle les APPLIS SN ont été conçues et concernant les produits SharkNinja pour le fonctionnement desquels les APPLIS SN ont été créées (« dispositifs SN »).
- 1.2 Copies de sauvegarde. Vous pouvez également faire une copie des APPLIS SN que vous avez téléchargées et installées aux fins de sauvegarde et d'archivage.
- 2. DESCRIPTION DES AUTRES DROITS ET LIMITATIONS.
- 2.1 Conservation des avis de droit d'auteur. Vous ne devez pas supprimer ni modifier les avis de droit d'auteur sur toute copie des APPLIS SN.
- 2.2 Distribution. Il vous est interdit de distribuer des copies des APPLIS SN à des tiers.
- 2.3 Prohibition de désossage, de décompilation et de démontage. Il vous est interdit de faire le désossage, la décompilation ou le démontage des APPLIS SN, sauf et uniquement dans la mesure où cette activité est expressément autorisée par la loi applicable, en dépit de cette limitation.
- 2.4 Location. Il vous est interdit de louer ou de prêter les APPLIS SN sans l'autorisation écrite de SharkNinja.
- 2.5 LOGICIEL À REVENTE INTERDITE. Les applications portant la marque « revente interdite » ou « RI » ne peuvent être revendues, cédées ou utilisées à des fins autres que la démonstration, le test ou l'évaluation.
- 2.6 Services d'assistance. SharkNinja peut vous fournir des services d'assistance liés aux APPLIS SN (« services d'assistance »). Tout code de logiciel supplémentaire qui vous est fourni dans le cadre des services d'assistance fait partie intégrante des APPLIS SN et est assujéti aux conditions de ce CLUF.
- 2.7 Conformité aux lois applicables. Vous devez respecter toutes les lois applicables concernant l'utilisation des APPLIS SN.

3. MISES À JOUR. SharkNinja peut vous fournir des mises à niveau ou des mises à jour des APPLIS SN. Ce CLUF régira toutes les mises à niveau fournies par SharkNinja qui remplacent ou complètent les APPLIS SN, à moins que ladite mise à niveau soit accompagnée d'un CLUF distinct, auquel cas les conditions de ce dernier prévaudront. Si vous décidez de ne pas télécharger et de ne pas utiliser toute mise à niveau ou mise à jour fournie par SharkNinja, vous comprenez que vous pourriez exposer les APPLIS SN au risque de sérieuses menaces contre la sécurité ou rendre les APPLIS SN inutilisables ou instables.

4. DONNÉES ET CONFIDENTIALITÉ. SharkNinja s'engage à assurer le respect de votre vie privée en se conformant à des normes élevées d'équité et d'intégrité. Nous nous engageons à informer nos clients de la façon dont nous utilisons les informations que nous recueillons auprès de vous par l'entremise de l'utilisation de chacun de nos sites Web ou APPLIS SN sécurisés. Nos pratiques de respect de la vie privée sont décrites dans la politique de confidentialité de SharkNinja, ainsi que dans des avis séparés lorsqu'une application, un produit ou un service est acheté ou téléchargé. En utilisant les APPLIS SN ou en nous fournissant vos renseignements personnels, vous consentez aux pratiques et aux conditions décrites dans la politique de confidentialité de SharkNinja. En tout temps, vos renseignements sont traités conformément à la politique de confidentialité de SharkNinja, qui est intégrée par référence dans ce CLUF et qui peut être visualisée à l'URL suivante : <http://www.sharkninja.com/privacypolicy>.

5. BIBLIOTHÈQUES D'APPLICATION ET LOGICIEL INTÉGRÉ PROVENANT DE TIERS.

- 5.1 Vous reconnaissez qu'Ayla Networks, Inc. (« Ayla ») a fourni certaines bibliothèques d'applications intégrées dans les APPLIS SN (« bibliothèques d'applications Ayla ») et permet aux dispositifs SN de se connecter au service nuagique d'Ayla (« logiciel intégré d'Ayla »).
- 5.2 Vous n'utiliserez pas les bibliothèques d'applications Ayla sauf en tant que partie intégrée des APPLIS SN, sans modification à la forme qui vous a été fournie.
- 5.3 Vous n'utiliserez pas le logiciel intégré d'Ayla sauf en tant que partie intégrale des dispositifs SN, sans modification à la forme qui vous a été fournie.
- 5.4 Vous ne devez pas modifier, adapter, traduire, décompiler, désassembler, désosser, tenter de dériver ou créer des travaux dérivés basés sur le code source ou les algorithmes sous-jacents des bibliothèques d'applications Ayla ou du logiciel intégré d'Ayla.
- 5.5 SharkNinja conserve la pleine propriété des APPLIS SN (et des bibliothèques d'applications Ayla qu'elles contiennent) et de tout logiciel installé sur les dispositifs SN (y compris le logiciel intégré d'Ayla) et la seule licence qui vous soit accordée concerne l'utilisation des APPLIS SN et des dispositifs SN.

CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATEUR FINAL POUR LE LOGICIEL SHARKNINJA

- 5.6 Vous ne pouvez pas utiliser les bibliothèques d'applications Ayla ni le logiciel intégré d'Ayla pour tenter d'accéder ou d'utiliser de manière non autorisée les systèmes et les services des autres concédants de licence de SharkNinja ; vous ne pouvez pas non plus transmettre des virus, des vers, des chevaux de Troie, des bombes à retardement, des logiciels espions, des logiciels malfaillants, des robots d'annulation, des mécanismes de collecte passive, des robots, des logiciels d'exploration de données ou tout autre code ou programme malfaillant ou invasif dans les systèmes et les services des autres concédants de licence de SharkNinja.
 - 5.7 Vous ne devez pas utiliser les bibliothèques d'applications Ayla ni le logiciel intégré d'Ayla pour interférer, briser ou contourner toute fonctionnalité de sécurité, d'authentification ou autre qui restreint ou impose des limitations sur l'utilisation ou l'accès aux systèmes et aux services des autres concédants de licence de SharkNinja.
 - 5.8 Vous ne devez pas sonder, attaquer, scanner, ni vérifier la vulnérabilité des systèmes et des services des autres concédants de licence de SharkNinja.
 - 5.9 Les autres concédants de licence des APPLIS SN de SharkNinja, des bibliothèques d'applications Ayla et du logiciel intégré d'Ayla sont les bénéficiaires express du présent CLUF, et les dispositions de la présente section dudit CLUF sont expressément destinées au bénéfice desdits concédants et sont exécutoires par ces derniers.
 - 6. RÉSILIATION. Sans porter atteinte à tout autre droit, SharkNinja peut résilier ce CLUF si vous ne respectez pas les conditions de ce dernier. Dans un tel cas, vous devez détruire toutes les copies des APPLIS SN en votre possession.
 - 7. DROITS D'AUTEUR. Tous les droits, y compris, entre autres, les droits d'auteur, concernant les APPLIS SN et leurs copies sont la propriété de SharkNinja ou de ses fournisseurs. Tout titre et droit de propriété intellectuelle concernant le contenu auquel on peut accéder par l'entremise de l'utilisation des APPLIS SN appartient au propriétaire du contenu respectif et peut être protégé par des droits d'auteur ou d'autres lois et traités applicables en matière de propriété intellectuelle. Ce CLUF ne vous accorde aucun droit d'utiliser ledit contenu. Tous les droits qui ne sont pas expressément accordés sont réservés par SharkNinja.
 - 8. LOGICIEL OUVERT. Vous reconnaissez par la présente que les APPLIS SN peuvent contenir un logiciel soumis à des licences de logiciel libre (« logiciel ouvert »). La licence accordée par le présent CLUF ne s'applique pas au logiciel ouvert contenu dans les APPLIS SN. Les conditions de la licence du logiciel ouvert applicable s'appliquent plutôt au logiciel ouvert. Rien dans ce CLUF ne limite vos droits ou ne vous accorde des droits qui remplacent toute licence de logiciel ouvert. Vous reconnaissez que le contrat de licence du logiciel ouvert est uniquement entre vous et le concédant de licence applicable dudit logiciel ouvert. Dans la mesure où les conditions des licences applicables au logiciel ouvert exigent que SharkNinja fournisse le logiciel ouvert, sous forme de code source ou sous forme exécutable, ou qu'il fournisse des copies des conditions de licence applicables ou d'autres renseignements requis, vous pouvez obtenir une copie du logiciel en contactant SharkNinja à l'adresse physique ci-dessous. Des renseignements supplémentaires sur le logiciel ouvert et ses conditions d'utilisation sont disponibles à l'adresse www.sharkclean.com/opensource.
 - 9. AUCUNE GARANTIE. SharkNinja n'accorde expressément aucune garantie quant aux APPLIS SN, aux bibliothèques d'applications Ayla et au logiciel intégré d'Ayla. Les APPLIS SN, les bibliothèques d'applications Ayla et le logiciel intégré d'Ayla sont fournis « en l'état » sans garantie expresse ni implicite de quelque nature que ce soit, y compris, entre autres, les garanties de qualité marchande, d'absence de contrefaçon, d'adaptation à un usage particulier ou de titre. SharkNinja ne garantit ni n'assume aucune responsabilité quant à l'exhaustivité de toute information, texte, graphique, lien ou autre élément contenu dans les APPLIS SN. SharkNinja n'accorde aucune garantie contre tout préjudice pouvant être causé par la transmission d'un virus informatique, d'un ver, d'une bombe logique ou de tout autre programme informatique. En outre, SharkNinja ne fait expressément aucune garantie ni représentation envers tout tiers.
 - 10. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. En aucun cas, SharkNinja ni ses fournisseurs ne sont tenus responsables de tout dommage particulier, accessoire, punitif, direct, indirect ou consécutif (y compris entre autres, les dommages-intérêts pour perte de profits ou divulgation d'informations confidentielles ou autres, pour interruption d'activité, pour préjudice personnel, pour la perte de la vie privée, pour le non-respect d'un devoir même après avoir agi de bonne foi ou avoir pris des soins raisonnables, pour toute négligence et pour toute autre perte financière ou autre) résultant ou lié de manière quelconque à l'utilisation ou à l'impossibilité d'utiliser les dispositifs SN ou les APPLIS SN, à la fourniture ou l'omission de fournir de l'assistance ou d'autres services, des informations, des logiciels et du contenu connexe par l'entremise du produit ou découlant de l'utilisation des APPLIS SN, ou de toute autre façon, quant à toute disposition de ce CLUF, même en cas de faute, de responsabilité délictuelle (y compris la négligence), de responsabilité stricte, de rupture de contrat ou de manquement à la garantie de SharkNinja ou de tout fournisseur, et même si SharkNinja ou tout fournisseur a été informé de la possibilité desdits dommages. SharkNinja n'est nullement tenue responsable quant au contenu des APPLIS SN ou de toute partie de ces dernières, y compris, entre autres, tous les cas d'erreurs ou d'omissions qui y sont contenues, de diffamation, d'infractions aux droits de publicité, à la vie privée ou aux droits de marque, d'interruption d'activité, de préjudice personnel, de perte de vie privée, aux droits moraux ou de la divulgation de renseignements confidentiels.
 - 11. LOI APPLICABLE. Les lois du Commonwealth du Massachusetts régiront ce CLUF et vous consentez par la présente à la compétence d'attribution et à la compétence territoriale exclusives des tribunaux fédéraux et étatiques siégeant dans le Commonwealth du Massachusetts.
 - 12. CESSIION. SharkNinja peut céder ce CLUF sans préavis au concédant.
 - 13. INTÉGRALITÉ DU CONTRAT. Ce CLUF (y compris tout addenda ou toute modification à ce dernier qui est inclus avec les dispositifs SN) constitue l'intégralité de l'accord entre vous et SharkNinja concernant les APPLIS SN et remplace toutes les communications, propositions et représentations orales ou écrites antérieures ou contemporaines concernant les APPLIS SN ou tout autre sujet couvert par ledit CLUF. Dans la mesure où les conditions de toute politique ou de tout programme SharkNinja concernant les services d'assistance entrent en conflit avec les conditions de ce CLUF, les modalités de ce dernier sont exécutoires.
- Si vous avez des questions concernant ce CLUF, veuillez contacter SharkNinja au 89 A Street, Suite 100, Needham, MA 02494.

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

La garantie limitée d'un (1) an s'applique aux achats effectués auprès de détaillants autorisés de **SharkNinja Operating LLC**. La garantie s'applique uniquement au premier propriétaire et au produit original et n'est pas transférable.

SharkNinja garantit ce produit contre toute défectuosité de matériau ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'un usage domestique normal et si le produit est entretenu conformément aux exigences décrites dans le guide de l'utilisateur, sujet aux conditions, aux exclusions et aux exceptions ci-dessous.

Qu'est-ce qui est couvert par cette garantie?

1. L'appareil d'origine et/ou des pièces inusables considérés comme défectueux, à la seule discrétion de SharkNinja, seront réparés ou remplacés jusqu'à un (1) an à compter de la date d'achat initiale.
2. Dans le cas d'un remplacement de l'appareil, la garantie prendra fin six (6) mois après la date de réception de l'appareil de remplacement ou pendant le reste de la période de garantie existante, selon la période la plus longue. SharkNinja se réserve le droit de le remplacer par un appareil de valeur égale ou supérieure.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie?

1. L'usure normale des pièces (comme les filtres en mousse, les filtres HEPA, les tampons, etc.) qui nécessitent un entretien et/ou un remplacement réguliers afin d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil n'est pas couverte par cette garantie. Vous pouvez faire l'achat de pièces de rechange par l'entremise du site sharkaccessories.com.
2. La garantie ne s'applique pas aux appareils utilisés de façon abusive ou à des fins commerciales.
3. Les dommages causés par une mauvaise utilisation (comme aspirer de l'eau ou d'autres liquides), un abus, une négligence lors de la manipulation, un manquement à la l'entretien nécessaire (comme ne pas nettoyer les filtres), ou un dommage dû à une mauvaise manipulation pendant le transport.
4. Les dommages indirects et accessoires.
5. Les défectuosités causées par des réparateurs non autorisées par SharkNinja. Ces défectuosités incluent les dommages causés lors du processus d'expédition, de modification ou de réparation du produit SharkNinja (ou de l'une de ses pièces) lorsque la réparation est effectuée par un réparateur non autorisé par SharkNinja.
6. Les produits achetés, utilisés ou mis en fonction à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Comment obtenir du service

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement lorsque vous l'utilisez normalement à domicile durant la période de garantie, visitez le sharkclean.com/support pour obtenir de l'information sur les soins et entretien du produit que vous pouvez effectuer vous-même. Nos spécialistes du service à la clientèle sont aussi disponibles au **1 800 798-7398** pour de l'assistance sur les produits et les options de garantie de service offertes, y compris la possibilité de passer à nos options de garantie de service VIP pour certaines catégories de produits. Afin que nous puissions mieux vous aider, veuillez enregistrer votre produit en ligne à l'adresse registryyourshark.com et avoir le produit en main lorsque vous nous appelez.

SharkNinja assumera les frais de retour de l'appareil à nos sites par le consommateur en vue de la réparation ou du remplacement de l'appareil. Un montant de 24,95 \$ (sujet à changement) sera facturé lorsque SharkNinja expédiera l'appareil réparé ou remplacé.

Comment présenter une demande de service sous garantie

Veuillez noter que vous devez téléphoner au **1 800 798-7398** pour soumettre une réclamation au titre de la garantie. Vous aurez besoin du reçu comme preuve d'achat. Nous vous demandons également d'enregistrer votre produit en ligne à l'adresse registryyourshark.com et d'avoir le produit en main lorsque vous nous appelez afin que nous puissions mieux vous aider. Un spécialiste du service à la clientèle vous fournira les directives d'emballage et de retour.

De quelle manière les lois d'État s'appliquent-elles?

Cette garantie vous accorde des droits spécifiques légaux et vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un État à l'autre. Certains États américains ou certaines provinces canadiennes n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, ce qui fait que cette disposition peut ne pas s'appliquer à votre cas.

ENREGISTREZ VOTRE ACHAT



registryyourshark.com



NOTEZ LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSOUS

Numéro de modèle : _____

Code de date : _____

Date d'achat : _____
(Conservez la facture)

Magasin où l'appareil a été acheté : _____

CONSEIL : Le numéro de modèle et le numéro de série sont indiqués sur l'étiquette de code QR, située au bas de la partie arrière du robot et de la batterie.

RENDEMENT PRÉVU

Autonomie prévue : 60 minutes
Délai de chargement prévu : 6 heures



AVERTISSEMENTS DE LA FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation domestique. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans toute installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de diffusion radio et télévision (ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement), l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant au moins l'une des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise de courant qui est sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le détaillant ou un technicien expérimenté en radio et en télévision pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. L'opération est soumise aux conditions suivantes :

- 1 Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles
- 2 Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent engendrer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.



RETRAIT ET MISE AU REBUT DES BATTERIES

Ce produit utilise une batterie. Lorsque la charge maximale de la batterie devient insuffisante, il faut retirer la batterie de l'aspirateur et la recycler. **N'INCINÉREZ PAS la batterie et ne la mettez pas au compost.**

Lorsque la batterie au lithium-ion doit être remplacée, jetez-la ou recyclez-la conformément aux ordonnances ou aux règlements locaux. Dans certaines régions, il est illégal de déposer des batteries au lithium-ion usées au rebut ou dans un flux de déchets solides municipaux. Envoyez les batteries usées à un centre de recyclage autorisé ou retournez-les au détaillant aux fins de recyclage. Communiquez avec votre centre de recyclage local pour savoir où déposer la batterie usée.

Pour plus d'information sur le retrait des piles aux fins d'élimination, consultez: sharkclean.com/batterysupport.

Le sceau de la RBRC™ (Rechargeable Battery Recycling Corporation [Société de recyclage des piles et des batteries rechargeables]) sur la batterie au lithium-ion indique que SharkNinja a déjà payé les coûts de recyclage de la batterie à la fin de sa durée de vie. Dans certaines régions, il est illégal de déposer des batteries au lithium-ion usées au rebut ou dans un flux de déchets solides municipaux ; le programme de la RBRC offre une solution de rechange respectueuse de l'environnement.

La RBRC, en collaboration avec SharkNinja et d'autres grands utilisateurs de batteries, a créé aux États-Unis et au Canada des programmes visant à faciliter la collecte de batteries au lithium-ion usées. Aidez à protéger l'environnement et à conserver les ressources naturelles en retournant la batterie au lithium-ion usée à un centre d'entretien SharkNinja autorisé ou à votre détaillant local à des fins de recyclage. Vous pouvez également composer le 1 800 798-7398 ou communiquer avec votre centre de recyclage local pour savoir où déposer la batterie usée.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA DETENIDAMENTE ANTES DE USAR • SOLO PARA USO DOMÉSTICO

Si el enchufe del cable de carga no cabe en la toma de corriente completamente, invierta el enchufe. Si de todas formas no encaja, comuníquese con un electricista calificado. **NO** lo fuerce en la toma de corriente ni intente modificarlo para que se adapte.

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesión o daños a la propiedad:

ADVERTENCIAS GENERALES

Al utilizar un electrodoméstico, siempre se deben seguir precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

1. Este electrodoméstico consiste en un robot aspirador y limpiador de suelo húmedo/seco y una base de carga con fuente de alimentación. Estos componentes contienen conexiones eléctricas, cableado eléctrico y piezas móviles que pueden representar un riesgo para el usuario.
2. Antes de cada uso, inspeccione todas las piezas para verificar que no tengan daños. Si una pieza está dañada, suspenda el uso.
3. Use únicamente piezas de repuesto idénticas. Vea la página de accesorios de repuesto de este manual.
4. Este robot limpiador de suelo húmedo y seco contiene piezas que no se reparan.
5. Use el producto únicamente según se indica en este manual.
NO use el robot limpiador de suelo húmedo y seco para otro fin que no sea el que se indica en este manual.
6. A excepción de los filtros, recipientes para el polvo y almohadillas, **NO** permita que las piezas del robot limpiador de suelo húmedo y seco entren en contacto con agua u otros líquidos.

ADVERTENCIAS PARA EL USO

7. Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o que carecen de experiencia y conocimientos pueden utilizar este electrodoméstico bajo supervisión o si han recibido instrucciones sobre su uso de forma segura y comprenden los peligros relacionados.
 - a) Los niños no deben jugar con el electrodoméstico.
 - b) Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del aparato sin supervisión.
8. Siempre apague el robot aspirador antes de insertar o retirar el filtro, el recipiente para el polvo o el depósito de líquidos.
9. **NO** manipule el enchufe, la base de carga, el cable de carga ni el robot limpiador de suelo húmedo y seco con las manos mojadas. Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento del aparato sin supervisión.
10. **NO** use el robot sin el recipiente para el polvo, el filtro y el depósito de líquidos colocados en su lugar.
11. **NO** dañe el cable de carga:
 - a) **NO** tire del cable ni cargue la base de carga del cable ni use el cable como un mango.
 - b) **NO** desenchufe tirando del cable. Sujete el enchufe, no el cable.
 - c) **NO** cierre una puerta sobre el cable, ni tire del cable alrededor de esquinas afiladas, y tampoco deje el cable cerca de superficies calientes.
12. **NO** coloque ningún objeto dentro de la boquilla de piso o los orificios de accesorios. **NO** la use con un orificio obstruido; mantenga el electrodoméstico libre de polvo, pelusas, pelo y cualquier otra cosa que pueda reducir el flujo de aire.
13. **NO** use el robot limpiador de suelo húmedo y seco si su flujo de aire está restringido. Si los pasajes de aire se bloquean, apáguelo y quite todos los obstáculos antes de volver a encender la unidad.
14. Mantenga todos los orificios de la aspiradora alejados del pelo, rostro, dedos, pies descalzos o ropa suelta.
15. **NO** use el robot limpiador de suelo húmedo y seco si no funciona correctamente o si se le cayó, dañó, se dejó en áreas exteriores o se cayó en agua.
16. **NO** coloque la aspiradora en superficies poco estables,
17. Si el robot se encuentra en una habitación y no arranca desde la base, debe estar ubicado en un círculo sin obstrucciones de 45 cm (1.5 pies) lejos de bordes y desniveles.
18. **NO** lo use para recoger lo siguiente:
 - a) Líquidos derramados
 - b) Objetos grandes
 - c) Objetos duros o afilados (vidrio, clavos, tornillos o monedas)
 - d) Grandes cantidades de polvo (polvo de placas de yeso, cenizas de chimenea o brasas). **NO** lo use como accesorio para recolección de polvo de herramientas eléctricas.
 - e) Objetos humeantes o incandescentes (carbón caliente, colillas de cigarrillo o fósforos)
 - f) Materiales inflamables o combustibles (líquido de encendedor, gasolina o queroseno)
 - g) Materiales tóxicos (altas concentraciones de blanqueador con cloro, amoníaco o limpiador alcalino para drenajes)



19. **NO** lo use en las siguientes áreas:
 - a) Espacios exteriores cerca de chimeneas con entradas sin obstrucciones
 - b) Espacios cerrados y que puedan contener gases o vapores explosivos o tóxicos (líquido de encendedor, gasolina, queroseno, pintura, diluyente de pintura, sustancias antipolillas o polvo inflamable)
 - c) Un lugar con calentador
 - d) Cerca de chimeneas con entradas sin obstrucciones
20. Apague el robot limpiador de suelo húmedo/seco antes de hacer cualquier ajuste, limpieza, mantenimiento o solucionar cualquier problema. Nota: cuando está en la posición de apagado (O), el robot aún utiliza una cantidad pequeña de energía.
21. Permita que todos los filtros se sequen al aire libre completamente antes de volver a colocarlos en el robot limpiador de suelo húmedo/seco para impedir que ingrese líquido a las piezas eléctricas.
22. **NO** modifique ni intente reparar el robot limpiador de suelo húmedo/seco o la batería usted mismo, excepto según se indica en este manual. **NO** lo use si ha sido modificado o se dañó.
23. Retire todo líquido vertido o derramado de la plataforma de descanso de la base, de la base o del suelo, ya que ello podría conllevar riesgos de descarga eléctrica.
24. Pruebe un poco de la solución limpiadora líquida VACMOP™ en una zona poco visible del suelo para asegurarse de que no lo afecte.
25. Para rellenar el depósito, verifique que no haya filtraciones, ya que las mezclas de líquidos conllevan el riesgo de resbalar y pueden causar descargas eléctricas. Si el depósito está dañado, puede reemplazarse.
26. Tenga cuidado al caminar en suelos que se hayan fregado, ya que pueden ser resbalosos mientras están húmedos.
27. Para que los sensores de desnivel del robot funcionen correctamente, todas las alfombras de pasillo, los tapetes o alfombras deben estar al menos a 41 cm (16 pulgadas) de cualquier escalera (o deben ser largos y extenderse sobre el borde de la escalera). Si el borde de una alfombra de pasillo, tapete o alfombra está a menos de 41 cm (16 pulgadas) de las escaleras y no se puede mover, use una tira BotBoundary® para bloquear las escaleras. Las tiras de BotBoundary no están incluidas con el robot.

USO DE LA BATERÍA


28. La batería es la fuente de alimentación de la aspiradora. Lea atentamente y siga todas las instrucciones de carga.
29. Para evitar el arranque involuntario, asegúrese de que la aspiradora esté apagada antes de levantarla o cargarla. **NO** cargue el electrodoméstico con el dedo en el interruptor de alimentación.
30. Use **ÚNICAMENTE** la base de carga Shark® XDCKRV2000 y la batería RVBAT850A. El uso de baterías o cargadores distintos de los indicados puede implicar un riesgo de incendio.
31. Mantenga la batería alejada de cualquier objeto metálico, tales como ganchos, monedas, llaves, clavos o tornillos. Si se unen los terminales de la batería, se incrementa el riesgo de incendio o quemaduras.
32. En condiciones desmesuradas, es posible que salga líquido expulsado de la batería. Evite el contacto con dicho líquido, ya que puede provocar irritación o quemaduras. Si se produce contacto, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque asistencia médica.
33. El robot aspirador no se debe almacenar, cargar ni utilizar a temperaturas inferiores a los 10 °C (50 °F) o superiores a los 40 °C (104 °F). Asegúrese de que la batería y la aspiradora hayan alcanzado la temperatura ambiente antes de cargarlas o usarlas. Exponer el robot o la batería a temperaturas que rebasen estos límites puede dañar la batería e incrementar el riesgo de incendio.
34. **NO** exponga el robot limpiador de suelo húmedo/seco ni la batería al fuego o a temperaturas superiores a los 130 °C (265 °F), ya que puede causar una explosión.
35. Las baterías no recargables no se pueden recargar.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


Para conocer las advertencias y precauciones más recientes, visite sharkclean.com/robothelp.

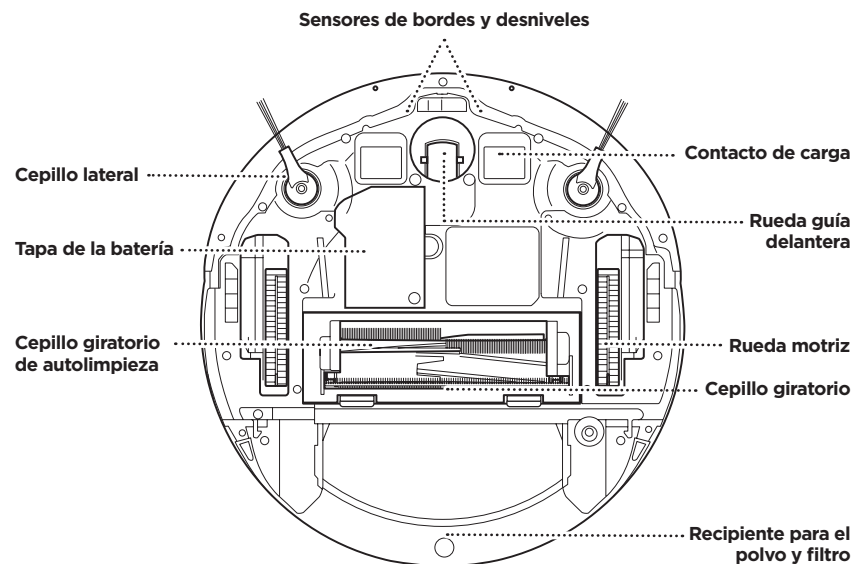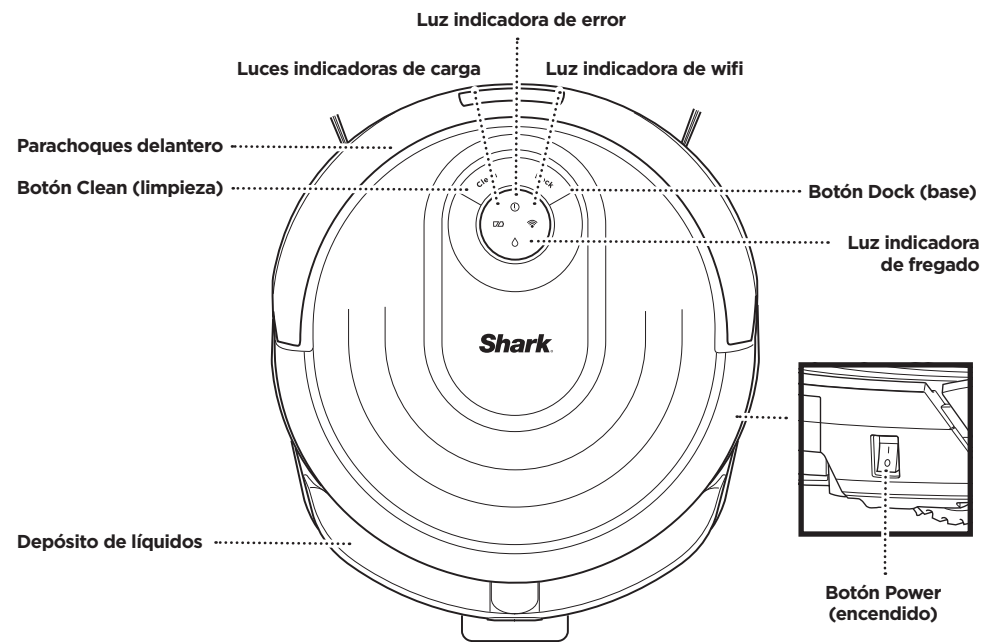


DEPÓSITO DE LÍQUIDOS

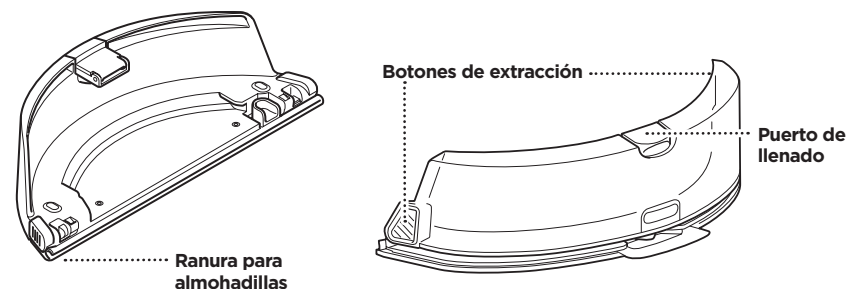


PARTE FRONTAL DE LA BASE

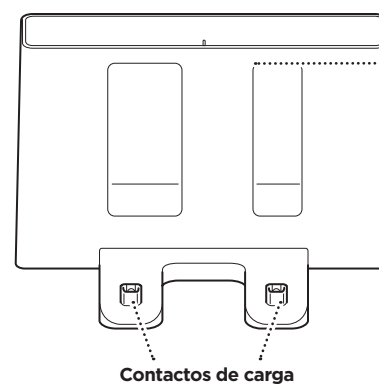




PARTE INFERIOR DE LA BASE

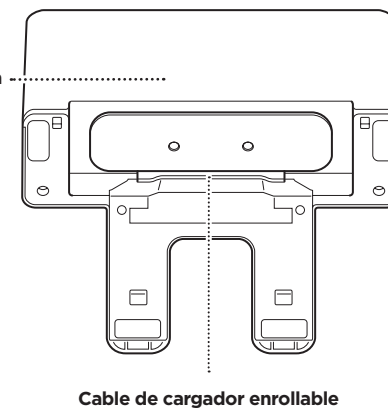

PLATAFORMA DE DESCANSO DE LA BASE
(Este lado hacia arriba)

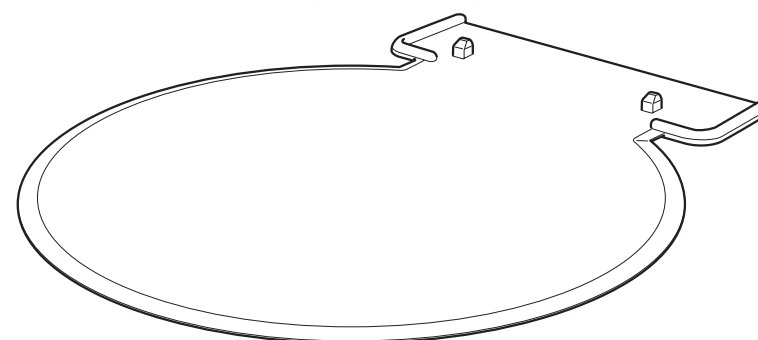


CONFIGURACIÓN DE LA BASE

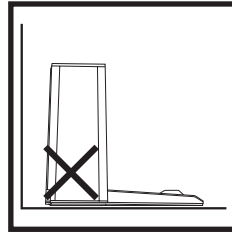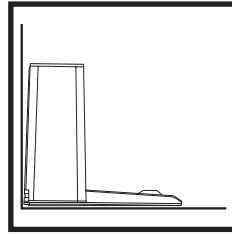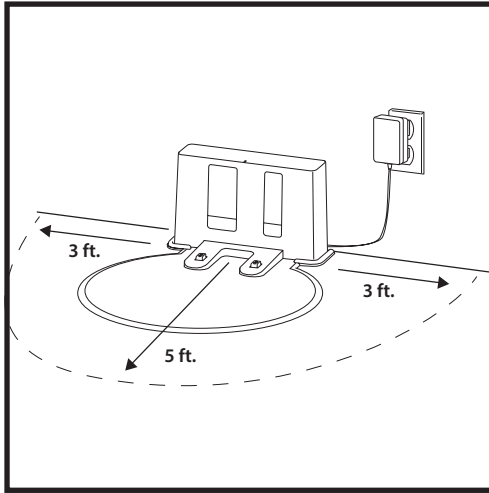

- Elija una ubicación permanente con una conexión wifi sólida para la **base de carga**, ya que, cada vez que cambie dicha ubicación, el robot tendrá que volver a mapear toda su casa.
- Coloque la base con la parte posterior contra la pared y coloque la plataforma de descanso. Elija una superficie nivelada en un suelo sin obstáculos y que se encuentre en un área central. No coloque la base contra zócalos ni objetos calefactores.
- Retire todos los objetos que estén a menos de 1 metro (3 pies) de cualquier lado de la base o a una distancia inferior a 1.52 metros (5 pies) de la parte delantera de la base.
- Enchufe la base. La luz indicadora se iluminará en verde cuando la base esté encendida.


INSTALACIÓN DE LOS CEPILLOS LATERALES

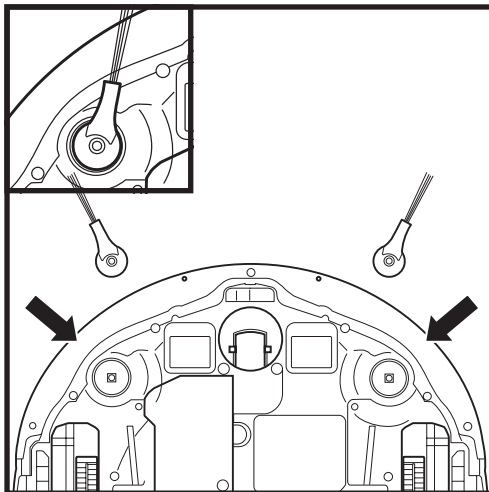


Coloque los 2 **cepillos laterales** incluidos en los soportes cuadrados de la parte inferior del robot aspirador.

CARGA


IMPORTANTE: el AI Robot Shark® tiene una batería recargable preinstalada. Cargue la batería por completo antes del primer uso. La carga completa puede tardar hasta 6 horas.

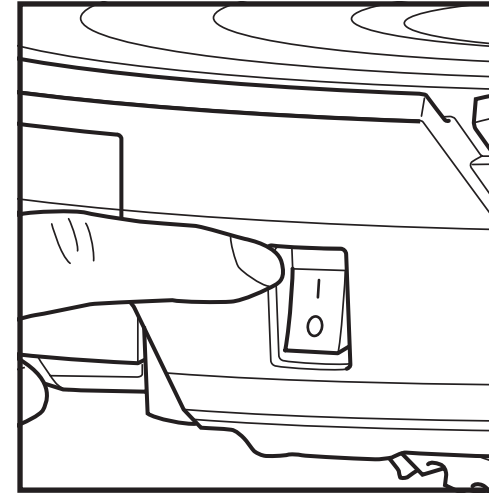

Para cargarlo, coloque el robot en la base. El botón **Power** (encendido) que se encuentra en la parte lateral del robot debe estar en la posición de encendido (I). El robot emitirá un pitido cuando empiece a cargar y la luz indicadora de carga en la base cambiará de verde a azul.

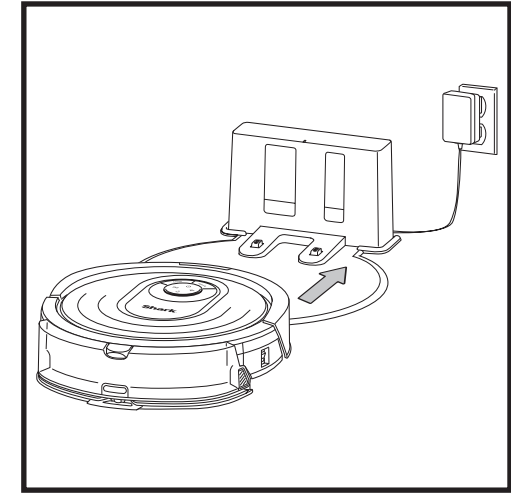

Cuando el ciclo de limpieza se haya completado, o si la batería se está agotando, el robot buscará la base. Si el robot no regresa a la base, es posible que la carga se haya agotado. Si se encuentra en el modo de limpieza húmeda, es posible que la alfombra esté bloqueando la base.

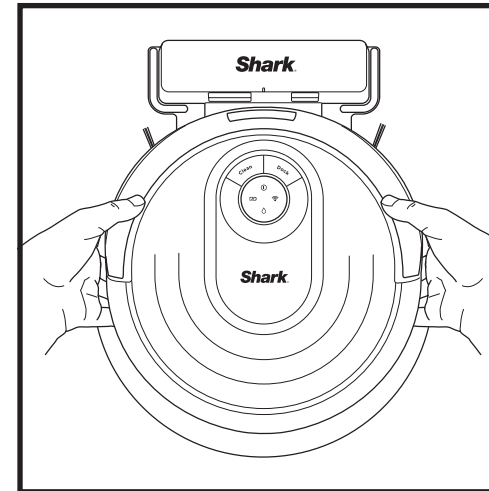


Si el robot no tiene carga o no puede volver a la base de carga, colóquelo en la base manualmente. La luz indicadora cambiará a azul y el robot emitirá un pitido cuando esté correctamente colocado en la base.

NOTA: cuando coloque el robot en la base de forma manual, asegúrese de que los **contactos de carga** de la parte inferior del robot estén alineados con los que se encuentran en la base. Cuando el robot esté cargando, ambas luces LED blancas parpadearán. Cuando la carga esté completa, ambas luces blancas se encenderán de manera constante.

NOTA: cuando recoja la unidad, tenga cuidado de no colocar sus dedos entre el parachoques y la base del robot.

LUCES INDICADORAS DE CARGA

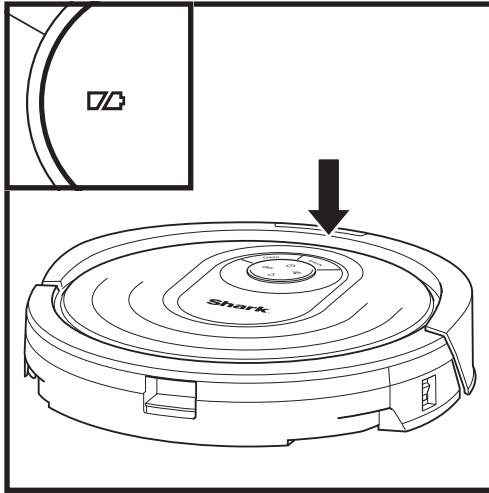

En uso



Carga completa (Blanco)



Carga parcial (Blanco)



Carga baja (Rojo)

Mientras carga (Blanco)



Sin carga o apagado



Las luces indicadoras de carga blancas muestran la cantidad de batería que queda.

Cuando el robot esté cargando, ambas luces LED blancas parpadearán. Cuando la carga esté completa, ambas luces blancas se encenderán de manera constante. La carga completa del robot puede tardar hasta 6 horas.



Si el robot está inactivo y lejos de la base de carga durante 10 minutos, se pondrá en **modo de suspensión**. Las luces indicadoras se apagarán, pero la batería y las luces de wifi permanecerán en modo de suspensión. Vuelva a activar el robot presionando cualquier botón.

NOTA: si la luz indicadora de carga baja está parpadeando en rojo, no hay suficiente batería para que el robot regrese a la base. Coloque el robot en la base de forma manual.

SUGERENCIA: para preservar la vida útil de la batería, apague el interruptor de alimentación si no se va a usar el robot durante un largo período de tiempo. El robot debe recargarse al menos una vez cada tres meses. El interruptor debe estar en la posición de encendido para cargar el robot.


IMPORTANTE: antes de limpiar una habitación completa por primera vez, le recomendamos que primero pruebe el robot en un área pequeña del piso para asegurarse de que no se producen rayones.

BOTONES Y LUCES INDICADORAS

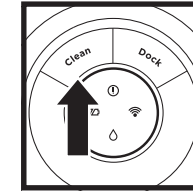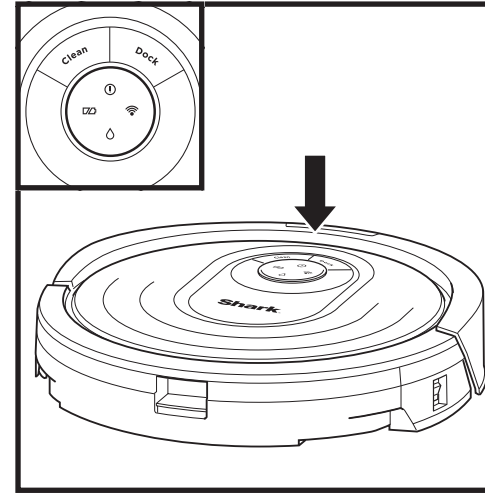


BOTÓN CLEAN (LIMPIEZA)

Presione para iniciar una sesión de limpieza. Presione nuevamente para detener la unidad.

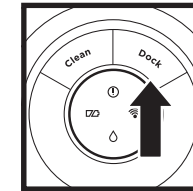


BOTÓN DOCK (BASE)

Presione para detener la limpieza y hacer que el robot vuelva a la base de carga.

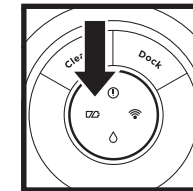


LUCES INDICADORAS DE CARGA

Muestran la cantidad de carga que queda en la batería.

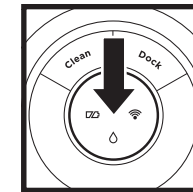


LA LUZ INDICADORA DE FREGADO HÚMEDO

se encenderá cuando el depósito de líquidos esté instalado de la forma correcta. El ícono de gota cambiará a rojo si no hay líquido en el depósito. El robot regresará a la base después de 15 minutos si el depósito no está lleno.

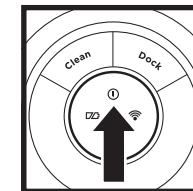

INDICADOR DE ERROR "!"

Consulte la sección Solución de problemas para obtener una lista completa de los códigos de error.

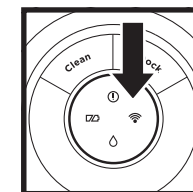


INDICADOR DE WIFI

Luz blanca: conectado a wifi.
Luz roja: no conectado.
Blanco intermitente: modo de configuración.
No hay luz: no se ha configurado todavía.

PREPARE SU HOGAR


Mientras limpia, el robot utiliza una serie de sensores para desplazarse entre las paredes, las patas de los muebles y otros obstáculos. Para evitar que el robot ingrese a espacios que usted no desea, configure las zonas prohibidas en la aplicación. Para obtener mejores resultados, prepare su hogar como se indica a continuación y programe una limpieza diaria para asegurarse de realizar un mantenimiento periódico de todas las áreas del piso.

NOTA: La programación es una de las múltiples características que solo se puede hacer desde la aplicación.

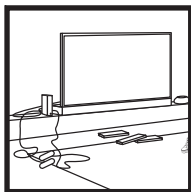


OBSTÁCULOS

Retire cables y objetos pequeños cuya altura sea menor que 7 cm (2.8 pulgadas) y abra las puertas interiores para asegurar un mapeo completo de su hogar.

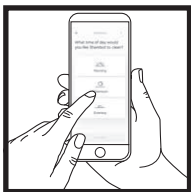

PROGRAMACIÓN

Programe mediante la aplicación una limpieza por todo su hogar. Para programar un recorrido de fregado con la aplicación, el depósito debe estar lleno e instalado en el robot con la almohadilla adherida.

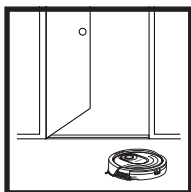


BARRERAS

El robot puede escalar la mayoría de las barreras para recorrer habitación por habitación, pero, si una es muy alta, configúrela en la aplicación como zona prohibida para bloquearla.




EVITE MOVER EL ROBOT Y LA BASE

Mientras el robot esté limpiando, no lo recoja ni lo mueva, y tampoco mueva la base de carga: esto afectará la navegación del robot y su capacidad para regresar a la base una vez que haya terminado de limpiar.

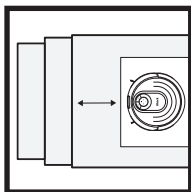

ESCALERAS

Los sensores de desnivel del robot evitarán que caiga de repisas. Para que los sensores de desnivel funcionen correctamente en cualquier modo, todas las alfombras de pasillo, tapetes o alfombras deben estar al menos a 41 cm (16 pulgadas) de cualquier escalera o extenderse sobre el borde de la escalera.

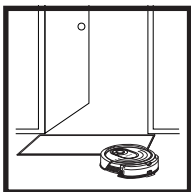

RETIRE LOS TAPETES DE LAS ENTRADAS DURANTE EL FREGADO DEL SUELO

Antes de fregar el suelo, debe configurar la opción de Detección de alfombras en la aplicación y mover las alfombras o tapetes que bloqueen el acceso al suelo que desea que limpie el robot.


MODO DE LIMPIEZA MANUAL

Para comenzar manualmente un ciclo de limpieza, presione el botón **Clean** (limpieza) en el robot aspirador o en la aplicación móvil. Para enviar de inmediato el robot de vuelta a la base, presione el botón Dock (base).

IMPORTANTE: antes de limpiar una habitación completa por primera vez, le recomendamos que primero pruebe el robot en un área pequeña del piso para asegurarse de que no se producen rayones.


USO DE VACMOP™ DEL AI ROBOT SHARK®

IQ NAVIGATION™ Y AI LASER VISION

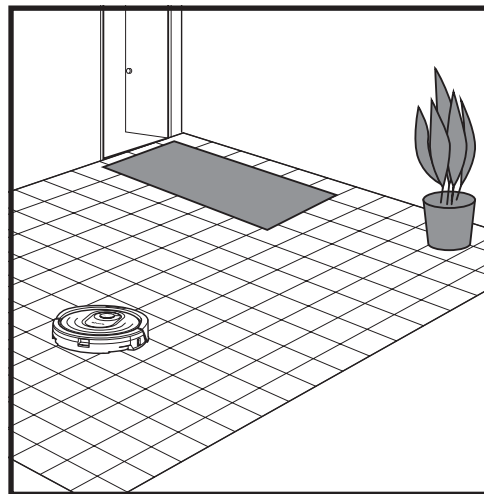

Después de que la configuración esté completa, siga las instrucciones de la aplicación para ayudar al robot a hacer un **Explore Run** (recorrido de exploración) y crear un mapa inicial de su hogar.


El robot recorrerá habitación por habitación para identificar las paredes, muebles y otros obstáculos mientras limpia. Este recorrido durará menos tiempo que una limpieza completa, ya que no cubre todo el suelo.

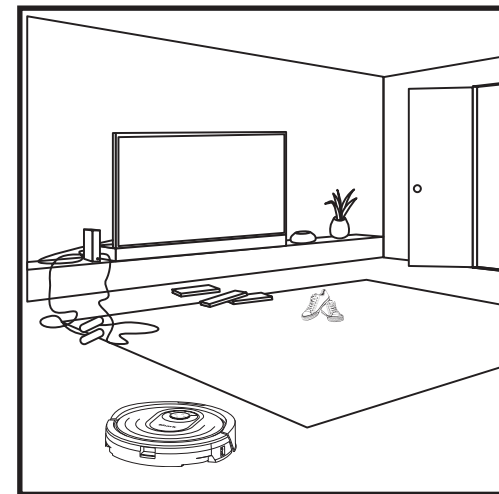

La tecnología de detección de objetos que posee el robot le permite navegar alrededor de obstáculos cuya altura sea mayor que 7 cm (2.8 pulgadas). Retire los objetos pequeños que puedan interferir con el recorrido de limpieza del robot.

Cree zonas prohibidas en la aplicación para bloquear los espacios a los que no quisiera que ingrese el robot. Puede configurar zonas prohibidas alrededor de objetos pequeños, pero también puede bloquear espacios más grandes.

INSTRUCCIONES EXCLUSIVAS PARA ASPIRAR

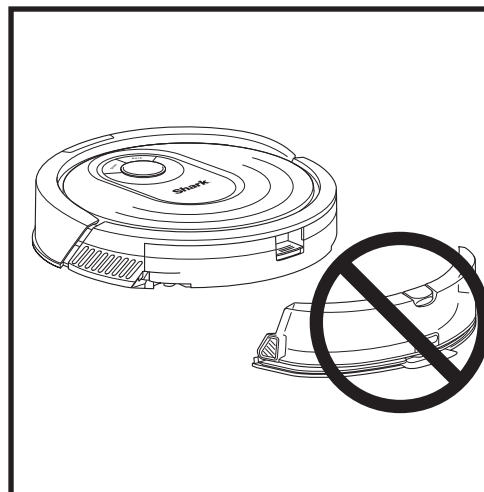


Para aspirar, el depósito de líquidos NO debe estar instalado en el robot. Asegúrese de que el recipiente para el polvo esté correctamente instalado.

NOTA: asegúrese de cargar por completo el robot antes de que limpie por primera vez, de modo que pueda explorar, mapear y limpiar su hogar tanto como pueda. La carga completa del robot puede tardar hasta 6 horas.


NOTA: evite mover la base. Si se le cambia de lugar, es posible que el robot no encuentre el camino para regresar a la base. Si se cambia de lugar al robot mientras está en uso, es posible que no pueda seguir su camino de limpieza inteligente o encontrar el camino para regresar a la base.

CONFIGURACIÓN DE FREGADO HÚMEDO


NOTA: antes de fregar el suelo, el robot **DEBE** completar su **recorrido de exploración** y un recorrido de aspirado inicial, y la opción de Detección de alfombras debe estar configurada en la aplicación.

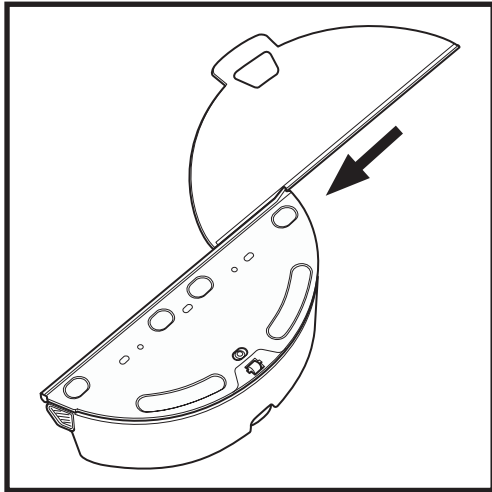


Instale el trapeador insertando el borde plano de la almohadilla en la ranura del depósito. Tire de la almohadilla de fregado por toda la ranura hasta que esté insertada de la manera correcta.

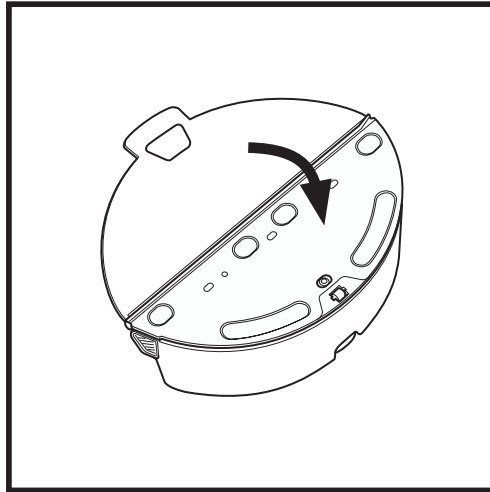

Asegure la almohadilla en la parte posterior del depósito.

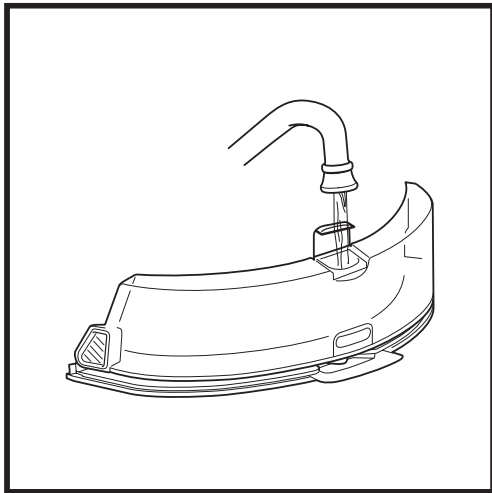


Levante y abra la tapa de llenado ubicada en la parte superior del depósito. Llénelo con la solución limpiadora líquida VACMOP o con agua a temperatura ambiente hasta alcanzar la línea de llenado MAX. Cierre la tapa y asegúrese de que el depósito esté sellado correctamente.

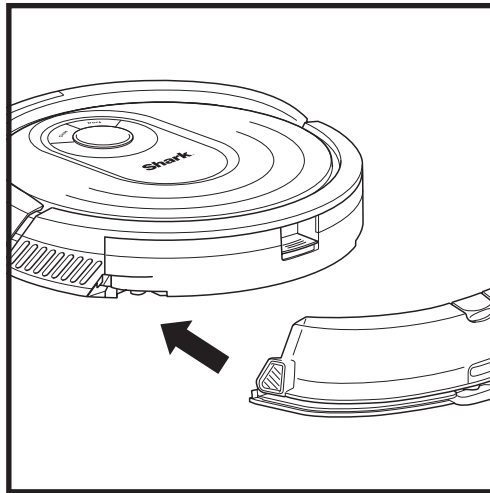


Empuje firmemente el depósito hasta la parte posterior del robot, detrás del recipiente para el polvo, y asegúrese de que ambos pestillos encajen en su lugar. El ícono de gota de agua en el robot cambiará a color blanco cuando el depósito se haya insertado correctamente.

CONFIGURACIÓN DE FREGADO HÚMEDO

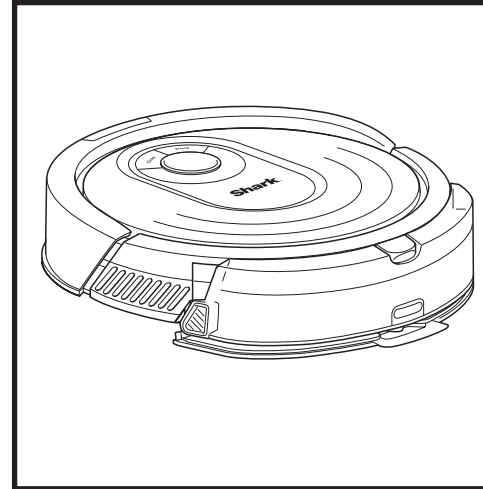


Cuando el depósito tenga líquido y esté instalado de la manera correcta, con la almohadilla de fregado insertada, el robot estará listo para aspirar y fregar al mismo tiempo. Presione el botón Clean (limpieza) del robot o en la aplicación para iniciar un recorrido de aspirado y fregado. El robot preparará la almohadilla de fregado por 30 segundos antes de iniciar el recorrido.

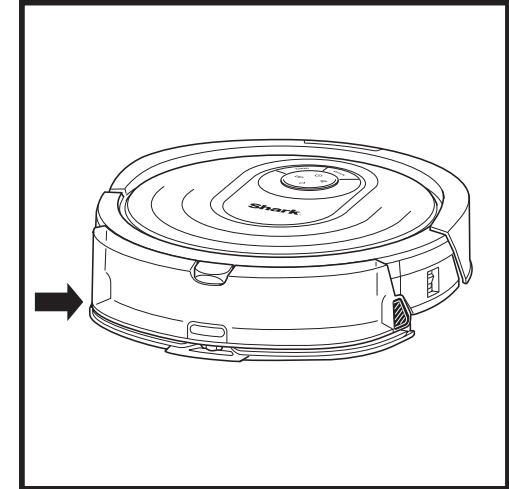


Cuando el fregado se haya terminado, retire el depósito presionando ambos botones y deslícelo hacia afuera. Vacíe el depósito después de cada uso.

PRECAUCIÓN: el suelo puede estar resbaloso después del fregado.

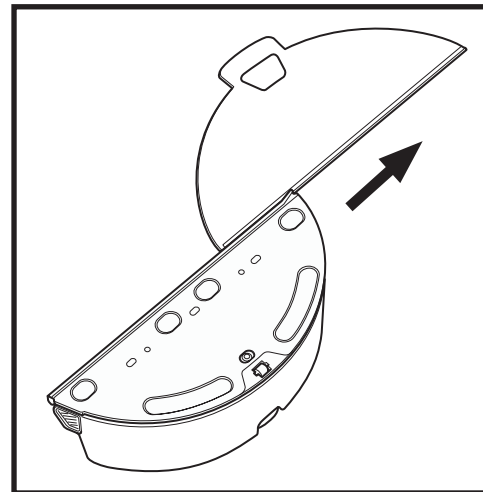

Para retirar la almohadilla de fregado del depósito, desprendla la almohadilla de la parte posterior del depósito y deslícela hasta extraerla de la ranura.

NOTA: al fregar el suelo, es posible que el robot pase por encima de alfombras o tapetes. Antes del siguiente recorrido de fregado de suelo, mueva las alfombras o los tapetes para despejar el camino del robot, o use la aplicación para habilitar la opción de Detección de alfombras o para configurar las zonas prohibidas.

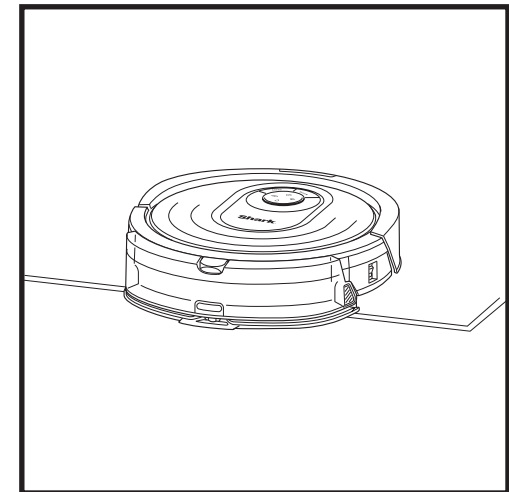

Antes del primer recorrido de fregado del robot, configure la opción de **Detección de alfombras** en la aplicación. Esto garantiza que el robot evadirá las alfombras y tapetes mientras friegue el suelo. Luego, siga las instrucciones de la aplicación para ayudar al robot a completar su recorrido de exploración y un recorrido de aspirado inicial. Una vez que el robot complete ambos recorridos, creará un mapa en la aplicación y usted podrá seleccionar otras áreas que el robot deberá evadir mientras friegue el suelo.

USO DE VACMOP™ DEL AI ROBOT SHARK®


Visite sharkclean.com/app o llame al 1-888-228-5531 para encontrar respuestas a todas sus preguntas sobre la aplicación.

USO DE LA APLICACIÓN SHARKCLEAN™ Y LOS CONTROLES DE VOZ

Aproveche al máximo su VACMOP del AI Robot de Shark con estas funciones de la aplicación:



- **Recharge and Resume (recargar y reanudar)**
Habilite esta función para controlar la limpieza de varias habitaciones en hogares más grandes. El robot regresará a la base para recargarse y podrá retomar la limpieza donde la dejó.

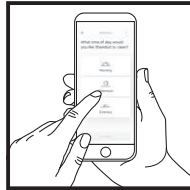

- **Carpet Detection (detección de alfombras)**
Una vez que el robot haya mapeado su hogar, active la opción para detección de alfombras en la aplicación para identificar alfombras y tapetes que el robot debe evitar al

limpiar. • **Scheduling (programación)**
Programa una limpieza para todo su hogar para cualquier hora y cualquier día.

- **Control From Anywhere (controlar desde cualquier lugar)**
Donde sea que se encuentre, tendrá el control del robot.

- **Cleaning Reports (informes de limpieza)**
Cada vez que el robot limpie, la aplicación generará un informe de limpieza.

Busque **SharkClean** en la tienda de aplicaciones y descargue la aplicación en su dispositivo iPhone™ o Android™.



CONFIGURACIÓN DE LOS CONTROLES DE VOZ CON GOOGLE ASSISTANT O AMAZON ALEXA

Visite sharkclean.com/app para instrucciones de configuración que incluyen la habilitación de Shark Skill para Amazon Alexa y el uso de Google Assistant.

Para Google Assistant:

“OK Google, dile a Shark que comience a limpiar”.
“OK Google, dile a Shark que pause mi robot”.
“OK Google, dile a Shark que envíe mi robot a la base”.

Para Amazon Alexa:


“Alexa, dile a Shark que comience a limpiar”.
“Alexa, dile a Shark que pause mi robot”.
“Alexa, dile a Shark que envíe mi robot a la base”.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE WIFI

- Para usar la aplicación, su teléfono debe estar conectado a una red de 2.4 GHz. La aplicación solo funciona con una red de 2.4 GHz.
- Las redes habituales de wifi en el hogar soportan 2.4 GHz y 5 GHz.
- No utilice VPN ni servidores proxy.
- Asegúrese de que el aislamiento inalámbrico esté desactivado en el router.
- Si no logra conectarse, llame al 1-888-228-5531.


CÓDIGO DE ERROR	PROBLEMA
! (ROJO) + indicador de wifi (ROJO intermitente)	Contraseña de wifi incorrecta
! (rojo intermitente) + wifi (ROJO)	Si no encuentra el identificador de red SSID, intente conectar de nuevo.
! + wifi (ROJO intermitente alternado)	Nombre de usuario o contraseña incorrectos para la cuenta de SharkClean
! + wifi (ROJO intermitente al mismo tiempo)	No se puede conectar al wifi

MANTENIMIENTO

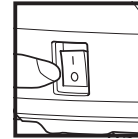


PRECAUCIÓN: apague la unidad antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento.
NOTA: incluso cuando el interruptor está en la posición de apagado (O), el robot aún utiliza una cantidad pequeña de energía.


VACIADO DEL RECIPIENTE PARA EL POLVO

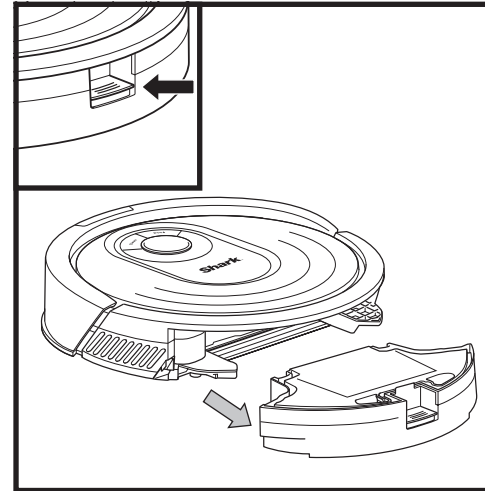

Luego de retirar el depósito de líquidos, presione el **botón de liberación del recipiente para el polvo** y deslice hacia afuera el recipiente.

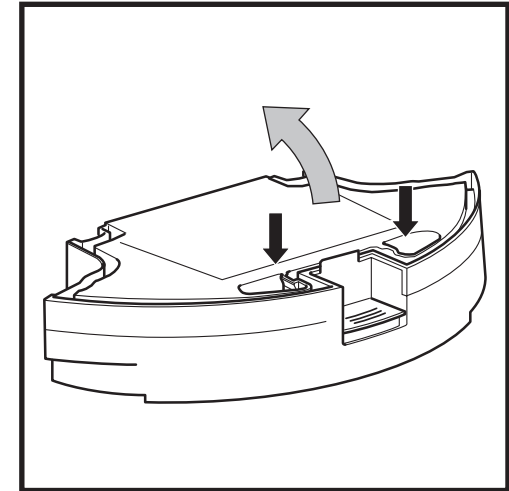


Para abrir la tapa del recipiente para el polvo, mantenga presionado el botón mientras levanta la tapa, usando los orificios para los dedos.

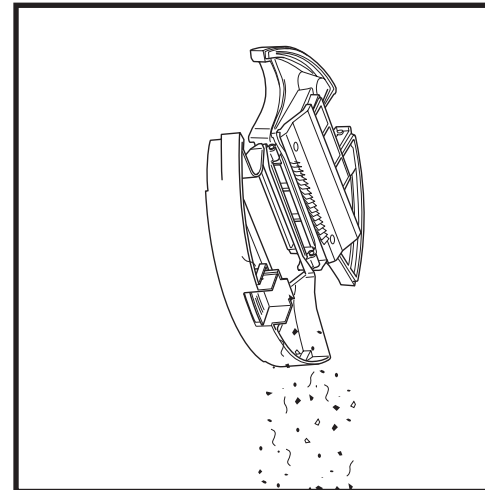

Vacíe los escombros en la basura. Si es necesario, lave el recipiente para el polvo utilizando agua únicamente

NOTA: asegúrese de insertar por completo el recipiente para el polvo hasta que encaje en su lugar.

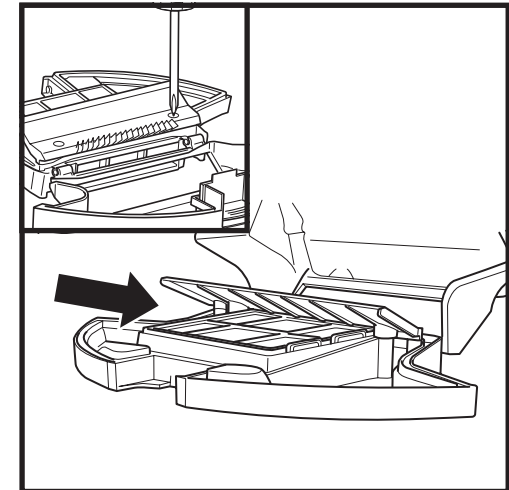


Para evitar la aparición de moho, limpie el área ubicada entre el filtro y el protector de plástico luego de cada recorrido de fregado, y de manera periódica luego de aspirar. Retire el protector y quite los residuos acumulados con un paño seco o cepillo suave.


MANTENIMIENTO

CÓMO LIMPIAR Y REEMPLAZAR EL FILTRO


Para una potencia óptima de succión, luego de cada uso, limpie y vuelva a insertar el filtro dentro del recipiente para el polvo del robot. **Para adquirir filtros de repuesto, visite sharkaccessories.com.**

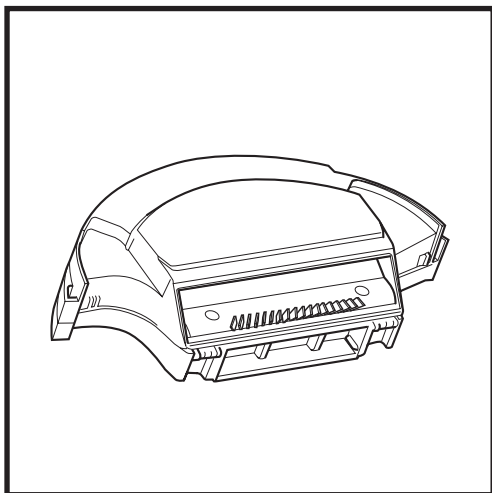


Retire y vacíe el recipiente para el polvo. Retire los cabellos o escombros del **peine antienredos** que se encuentra en la parte posterior del recipiente para el polvo.

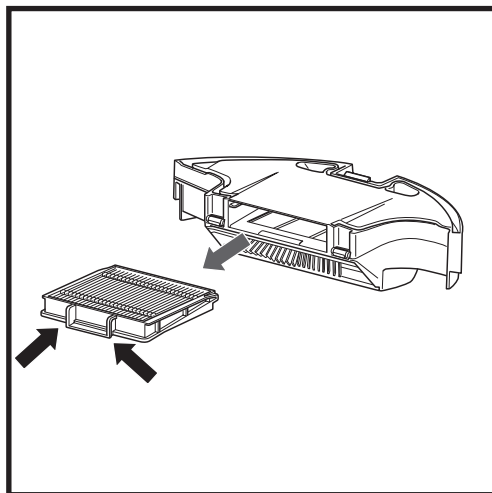

Tire del filtro del recipiente para el polvo sujetándolo por las lengüetas.

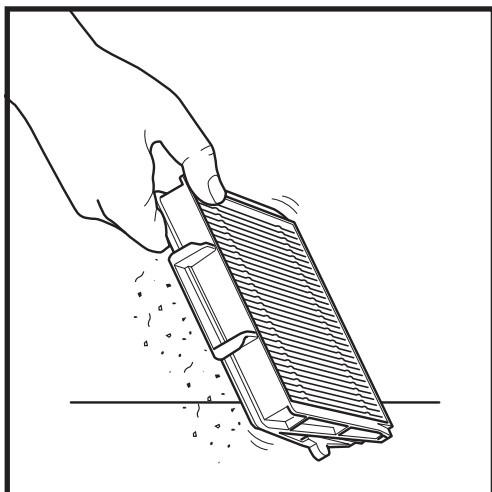

Golpee suavemente el filtro para eliminar los residuos cada vez que vacíe el recipiente para el polvo. Para una limpieza más profunda, enjuague el filtro con agua una vez al mes. Deje que el filtro se seque al aire libre hasta por 24 horas antes de reinstalarlo. No use jabón ni restriegue el filtro. Eso dañará el material.

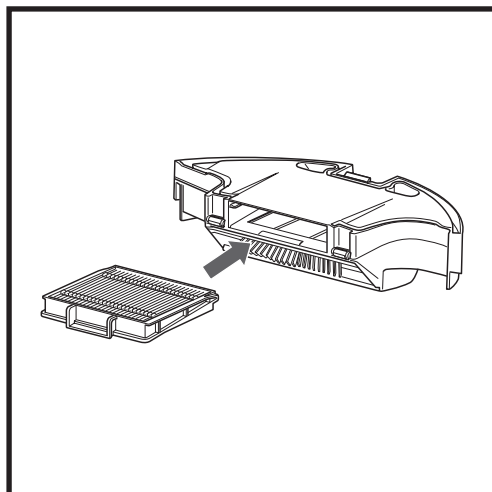


Vuelva a insertar el filtro en el recipiente para el polvo y luego deslice este último para volver a colocarlo en el robot y que encaje en su lugar.

NOTA: reemplace el filtro una vez al año para un funcionamiento óptimo.


MANTENIMIENTO

CEPILLO GIRATORIO DE AUTOLIMPIEZA

El **cepillo giratorio de autolimpieza** elimina de forma activa el pelo enredado mientras el robot limpia. Si queda algo de residuos envueltos alrededor del cepillo giratorio, deje que el robot siga en funcionamiento para que el cepillo tenga tiempo de limpiarse por sí mismo. Si queda algo de pelo enredado o residuos después de una limpieza continua, retírelos cuidadosamente del cepillo giratorio.

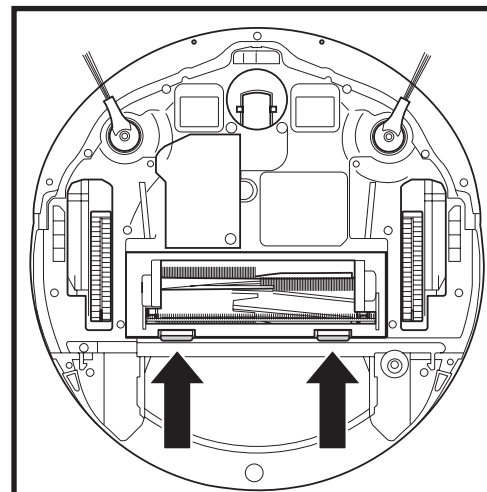

Para acceder al cepillo giratorio, empuje hacia arriba las lengüetas de la cubierta del cepillo, luego levante y retire la cubierta.

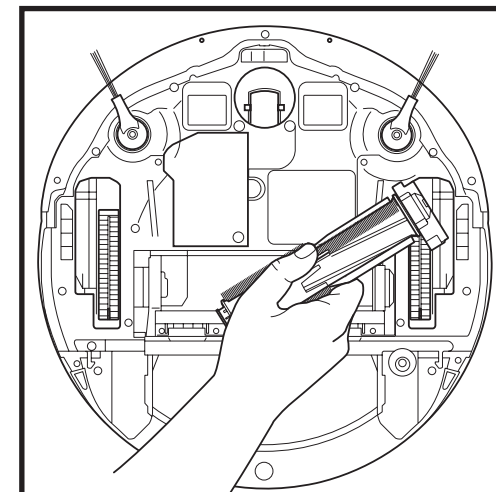


Levante y retire el cepillo giratorio para retirar los residuos.


Vuelva a instalar el cepillo giratorio insertando primero el extremo plano. Cierre la cubierta del cepillo giratorio y presione hacia abajo hasta que ambos lados encajen y hagan clic.

NOTA: reemplace el cepillo giratorio cada 6 a 12 meses o cuando el desgaste sea visible. Para adquirir piezas de repuesto, visite sharkaccessories.com

MANTENIMIENTO DEL DEPÓSITO Y LA ALMOHADILLA DE FREGADO

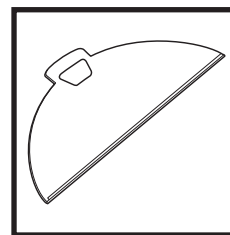

Para limpiar las almohadillas, lávelas a máquina en agua caliente con telas de colores claros. Use detergente suave y no añada cloro ni suavizante de telas. Séquelas al aire libre o con secadora a temperatura baja y sin láminas para secadora.

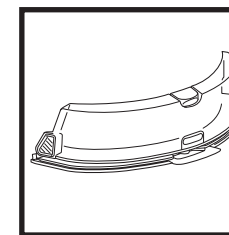



Vacíe el depósito después de cada uso. Enjuague el depósito y déjelo secar al aire libre. NO coloque el depósito en el lavaplatos.

NOTA: antes de guardarlos, asegúrese de que el depósito y la almohadilla estén completamente secos. Guarde el depósito y la almohadilla en un lugar seco para evitar daños.

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DE LOS SENSORES Y LOS CONTACTOS DE CARGA


LIMPIE LOS SENSORES Y LOS CONTACTOS DE CARGA SEGÚN SEA NECESARIO. Con un paño seco, retire suavemente el polvo de los sensores y los contactos que se encuentran en la parte inferior del robot y en la base.

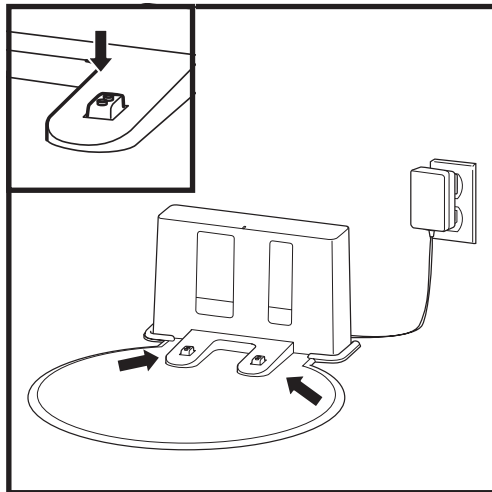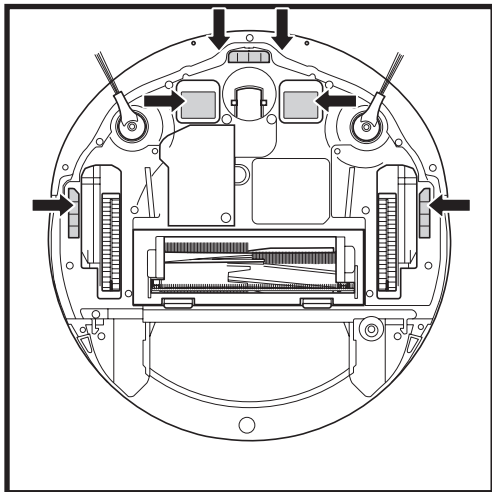

IMPORTANTE: el robot aspirador usa sensores de desnivel para evitar las escaleras y otros descensos abruptos. Los sensores pueden funcionar con menor eficacia cuando están sucios. Para obtener mejores resultados, limpie los sensores regularmente.

LIMPIEZA DE LOS CEPILLOS LATERALES

LIMPIE LOS CEPILLOS LATERALES SEGÚN SEA NECESARIO.

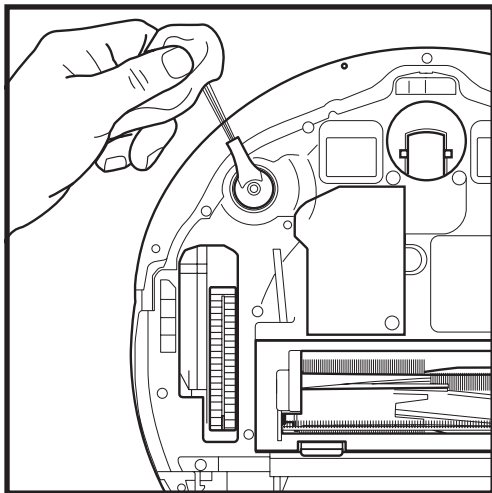

Desenrolle y retire cuidadosamente cualquier hilo o pelo enredado en los cepillos.


Limpie suavemente los cepillos con un paño seco. Para volver a instalar, haga encajar los cepillos en las clavijas. Haga girar los cepillos de forma manual para asegurarse de que estén instalados correctamente.

NOTA: retire y reemplace los cepillos laterales que estén doblados o dañados. Para retirar un cepillo, levántelo y quítelo de la clavija.


MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DE LAS RUEDAS

LIMPIE LA RUEDA DELANTERA DE FORMA PERIÓDICA.
Para adquirir piezas de repuesto, visite sharkaccessories.com

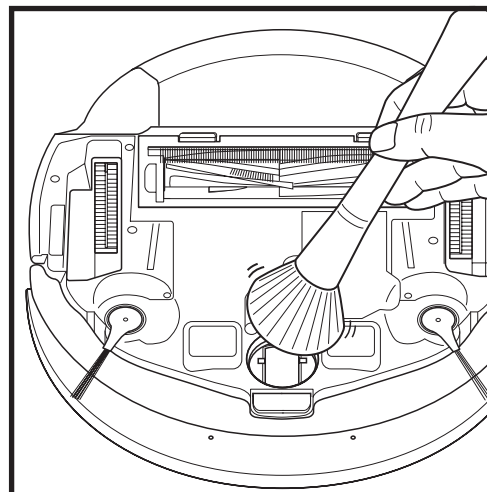


Limpie la carcasa de la rueda.

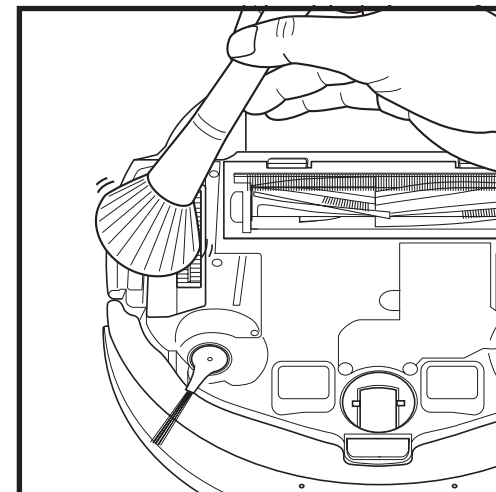


Limpie de manera regular las ruedas motrices y sus carcasas. Para limpiar, gire cada rueda motriz mientras retira el polvo.

NOTA: cepillo no incluido.


PIEZAS DE REPUESTO

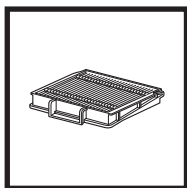


Filtro
XFRV2000WD

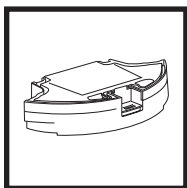


Recipiente para el polvo del robot
118KY2000W

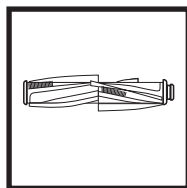


Cepillo giratorio
127KY2000

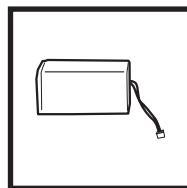


Batería
RVBAT850A

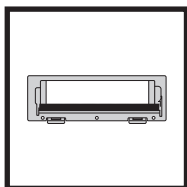


Cubierta de cepillo giratorio
121KY2000W

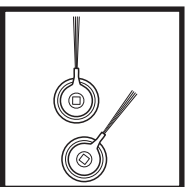


Cepillos laterales
102KY1000

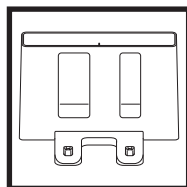


Base de carga
XDCKRV2000

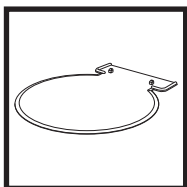

Plataforma de descanso de la base
120KY2000W

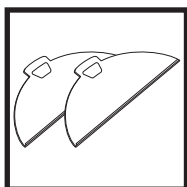

Paquete de 2 almohadillas de fregado
PADRVWD02

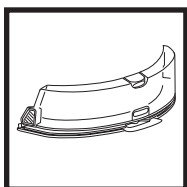

Depósito de líquidos
122KY2000W




Botella de repuesto de 2 l de limpiador para superficies múltiples Shark® VACMOP™



Botella de repuesto de 2 l de limpiador para pisos de madera Shark® VACMOP™

NOTA: para solicitar piezas, filtros y soluciones limpiadoras de repuesto, visite sharkaccessories.com.

MANTENIMIENTO

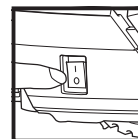

PRECAUCIÓN: apague la unidad antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si alguna luz de error VACMOP™ del AI Robot de Shark® se enciende o parpadea, consulte la siguiente tabla de códigos de error:

CÓDIGO DE ERROR	SOLUCIÓN
LIMPIAR (ROJO) + ! (ROJO) intermitente	Falla del motor de succión. Retire y vacíe el recipiente para el polvo, limpie los filtros y retire obstrucciones para asegurarse de que nada reduzca la succión.
CLEAN (LIMPIEZA) (ROJO) intermitente	El robot puede estar atascado con un obstáculo. Muévelo hacia otra ubicación sobre una superficie nivelada.
DOCK (BASE) (ROJO) intermitente	El parachoques delantero puede estar atascado. Limpie el parachoques y asegúrese de que se mueva libremente dentro y fuera.
CLEAN (LIMPIEZA) (BLANCO) + DOCK (BASE) (ROJO) continuo	Error de BotBoundary®. Mueva el robot a una superficie plana lejos de la tira magnética de bloqueo y trate de que limpie de nuevo.
CLEAN (LIMPIEZA) (ROJO) + DOCK (BASE) (BLANCO) intermitente	Error del sensor de desnivel. Mueva el robot a una nueva ubicación y limpie los sensores de desnivel.
CLEAN (LIMPIEZA) (ROJO) + DOCK (BASE) (ROJO) intermitente	El recipiente para el polvo ha sido retirado y debe colocarse de nuevo.
DOCK (BASE) (ROJO) + ! (ROJO) intermitente	El cepillo lateral está atascado. Retire los residuos que se encuentran en los cepillos laterales.
CLEAN (LIMPIEZA) (ROJO) + DOCK (BASE) (ROJO) + ! (ROJO) intermitente	Una rueda motriz está atascada. Limpie las ruedas y retire los residuos envueltos alrededor de los ejes.
CLEAN (LIMPIEZA) (BLANCO) + DOCK (BASE) (ROJO) + ! (ROJO) intermitente	Falla en el codificador del motor de la rueda. Comuníquese con el Servicio al Cliente de Shark al 1-888-228-5531.
CLEAN (LIMPIEZA) (BLANCO) + ! (ROJO) intermitente	Hay un bloqueo en el cepillo giratorio. Retire los residuos que se encuentran en el cepillo giratorio.
CLEAN (LIMPIEZA) (ROJO) + DOCK (BASE) (BLANCO) + ! (ROJO) intermitente	El robot detectó un error durante el arranque. Apáguelo y vuelva a encenderlo.
CLEAN (LIMPIEZA) (BLANCO) + DOCK (BASE) (ROJO) intermitente	El robot no puede ubicar la base. Recoja el robot y colóquelo en la base.
ÍCONO DE BATERÍA (ROJO) intermitente	La batería está muy ba-ja y debe re-cargarse. Si su robot no puede aco-plarse, colo-que el robot manualmen-te en su ba-se.
CLEAN (LIMPIEZA) (ROJO) + DOCK (BASE) (BLANCO) intermitente + ! (ROJO)	El robot está atas-cado. Mué-valo a una superficie nivelada.
DROPLET ICON (ÍCONO DE GOTA) (ROJO) continuo	El depósito de líquidos está vacío. Llene antes de hacer la limpieza.

Para todos los demás problemas, llame al Servicio al Cliente al 1-888-228-5531.

CONTRATO DE LICENCIA DEL USUARIO FINAL DEL SOFTWARE SHARKNINJA

IMPORTANTE: LEA ATENTAMENTE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO DE LICENCIA ANTES DE CONTINUAR CON LA INSTALACIÓN DE ESTE PROGRAMA O DE USAR ESTE PRODUCTO: El Contrato de licencia del usuario final (“CLUF”) de SharkNinja Operating LLC (“SharkNinja”) es un acuerdo legal entre usted (ya sea una entidad única o una persona) y SharkNinja relativo a las aplicaciones de software de SharkNinja, incluidas las que Usted haya instalado en sus productos SharkNinja o las que ya estén instaladas en su dispositivo, incluido todo el firmware (en lo sucesivo, “Aplicaciones SN”). Al instalar, copiar, marcar una casilla, hacer clic en el botón que confirma su acuerdo con estos términos o de otro modo seguir utilizando las Aplicaciones SN, usted se compromete a cumplir con los términos de este CLUF. Este contrato de licencia representa la totalidad del acuerdo concerniente a las Aplicaciones SN, entre Usted y SharkNinja, y reemplaza cualquier propuesta, declaración o entendimiento previo entre las partes. Si no está de acuerdo con los términos del CLUF, no instale ni utilice las Aplicaciones SN o este producto. Las Aplicaciones SN están protegidas en virtud de las leyes de derechos de autor y los tratados internacionales de derechos de autor, así como por otras leyes y tratados en materia de propiedad intelectual.

1. CONCESIÓN DE LICENCIA. Las Aplicaciones SN se otorgan bajo licencia de la siguiente manera:

1.1 Instalación y uso. SharkNinja le concede a Usted el derecho a descargar, instalar y usar las Aplicaciones SN en la plataforma específica para la cual se diseñó la Aplicación SN y en relación con los productos SharkNinja para los cuales se diseñaron las Aplicaciones SN (“Dispositivos SN”).

1.2 Copias de seguridad. También puede hacer una copia de las Aplicaciones SN que descargó e instaló con fines de copia de seguridad y archivo.

2. DESCRIPCIÓN DE OTROS DERECHOS Y LIMITACIONES.

2.1 Mantenimiento de avisos de derechos de autor. No debe retirar ni alterar ninguno de los avisos de derechos de autor de todas y cada una de las copias de las Aplicaciones SN.

2.2 Distribución. No puede distribuir copias de las Aplicaciones SN a terceros.

2.3 Prohibición de llevar a cabo ingeniería inversa, descompilación y desensamblado. No puede llevar a cabo ingeniería inversa, descompilar ni desensamblar las Aplicaciones SN, excepto y solo en la medida en que dicha actividad esté expresamente permitida por la ley aplicable sin perjuicio de esta limitación.

2.4 Alquiler. Usted no puede alquilar, arrendar ni prestar las Aplicaciones SN sin el permiso por escrito de SharkNinja.

2.5 PROHIBICIÓN DE REVENTA DEL SOFTWARE. Las aplicaciones identificadas como “Prohibida su reventa” (Not for Resale, “NFR”), no podrán ser revendidas, transferidas ni utilizadas con ningún otro fin que no sea la demostración, prueba o evaluación.

2.6 Servicios de soporte. SharkNinja puede proporcionarle Servicios de soporte relacionados con las Aplicaciones SN (“Servicios de soporte”). Cualquier código de software complementario que se le proporcione a Usted como parte de los Servicios de soporte se considerará parte de las Aplicaciones SN y estará sujeto a los términos y condiciones de este CLUF.

2.7 Cumplimiento de las leyes vigentes. Usted debe cumplir con todas las leyes vigentes relativas al uso de las Aplicaciones SN.

3. ACTUALIZACIONES. SharkNinja puede proporcionarle mejoras o actualizaciones de las Aplicaciones SN. Este CLUF regirá las actualizaciones proporcionadas por SharkNinja que reemplacen o complementen las Aplicaciones SN, a menos que dicha actualización vaya acompañada de un CLUF por separado, en cuyo caso regirán los términos de dicho CLUF. Si Usted decide no descargar y utilizar una mejora o actualización proporcionada por SharkNinja, entiende que podría poner en riesgo las Aplicaciones SN ante amenazas de seguridad graves o provocar que las Aplicaciones SN no se puedan utilizar o se vuelvan inestables.

4. DATOS Y PRIVACIDAD. SharkNinja se compromete a garantizar su privacidad al adherirse a los estándares de equidad e integridad más exigentes. Estamos comprometidos a mantener informados a nuestros clientes sobre cómo usamos la información que recopilamos de Usted a través del uso de cada uno de nuestros sitios web o de las Aplicaciones SN. Nuestras prácticas de privacidad se detallan en la Política de privacidad de SharkNinja, así como en avisos por separado al comprar o descargar una aplicación, un producto o un servicio. Al usar las Aplicaciones SN o proporcionarnos su información personal, Usted acepta y brinda su consentimiento con respecto a las prácticas, términos y condiciones expuestos en la Política de privacidad de SharkNinja. Su información será tratada en todo momento de acuerdo con la Política de privacidad de SharkNinja, que se incorpora por referencia a este CLUF y se puede consultar en la siguiente dirección URL: <http://www.sharkninja.com/privacypolicy>.

5. BIBLIOTECAS DE APLICACIONES DE TERCEROS Y SOFTWARE INTEGRADO.

5.1 Usted reconoce que Ayla Networks, Inc. (“Ayla”) ha proporcionado ciertas bibliotecas de aplicaciones que han sido incorporadas a las Aplicaciones SN (“Bibliotecas de aplicaciones de Ayla”) y permite que los Dispositivos SN se conecten al Servicio en la nube de Ayla (“Software integrado de Ayla”).

5.2 No podrá usar las Bibliotecas de aplicaciones de Ayla excepto como una parte incorporada de las Aplicaciones SN, sin modificaciones con respecto a la forma en que estas le fueron proporcionadas.

5.3 No podrá usar el Software integrado de Ayla excepto como una parte incorporada de los Dispositivos SN, sin modificaciones con respecto a la forma en que este le fue proporcionado.

5.4 No podrá modificar, adaptar, traducir ni crear trabajos derivados basándose en las Bibliotecas de aplicaciones de Ayla o el Software integrado de Ayla, ni podrá descompilar, desensamblar, llevar a cabo ingeniería inversa ni intentar obtener el código fuente o los algoritmos subyacentes de estos.

5.5 SharkNinja conserva la titularidad sobre las Aplicaciones SN (y las Bibliotecas de aplicaciones de Ayla que se incluyan) y cualquier software instalado en los Dispositivos SN (incluido el Software integrado de Ayla) y a Usted solo se le concede una licencia para su uso en relación con las Aplicaciones SN y los Dispositivos SN.

CONTRATO DE LICENCIA DEL USUARIO FINAL DEL SOFTWARE SHARKNINJA

5.6 Usted no podrá usar las Bibliotecas de aplicaciones de Ayla ni el Software integrado de Ayla para intentar obtener acceso no autorizado o usar los sistemas/servicios de otros licenciantes de SharkNinja; ni transmitirá virus, gusanos, caballos de Troya, bombas de tiempo, “spyware”, “malware”, sistemas de cancelación de exposiciones (“cancelbots”), mecanismos de recopilación pasiva, robots, software de minería de datos o cualquier otro código o programa malicioso o invasivo en los sistemas/servicios de otros licenciantes de SharkNinja.

5.7 No podrá usar las Bibliotecas de aplicaciones de Ayla ni el Software integrado de Ayla para interferir, violar o eludir ninguna característica de seguridad, característica de autenticación o cualquier otra característica que restrinja o imponga limitaciones en el uso o el acceso a los sistemas/servicios de otros licenciantes de SharkNinja.

5.8 No podrá rastrear, atacar, explorar ni evaluar la vulnerabilidad de los sistemas/servicios de otros licenciantes de SharkNinja.

5.9 Los otros licenciantes de SharkNinja de las Aplicaciones SN, las Bibliotecas de aplicaciones de Ayla y el Software integrado de Ayla son terceros beneficiarios expresos de este CLUF, y las disposiciones de esta Cláusula del presente se elaboran expresamente para el beneficio de tales licenciantes y pueden exigir su cumplimiento.

6. RESCISIÓN. Sin perjuicio de ningún otro derecho, SharkNinja puede rescindir este CLUF si usted no cumple con los términos y condiciones de este CLUF. En tal caso, usted debe destruir todas las copias de las Aplicaciones SN que tenga en su poder.

7. DERECHOS DE AUTOR. La titularidad, incluidos, entre otros, los derechos de autor, respecto de las Aplicaciones SN y las copias de estas son propiedad de SharkNinja o sus proveedores. La titularidad y los derechos de propiedad intelectual sobre el contenido al que se puede acceder mediante el uso de las Aplicaciones SN son propiedad del respectivo propietario del contenido y pueden estar protegidos en virtud de las leyes y tratados aplicables en materia de derechos de autor u otras leyes y tratados de propiedad intelectual. Este CLUF no le otorga a Usted ningún derecho a utilizar dicho contenido. SharkNinja se reserva todos los derechos no otorgados expresamente.

8. SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO. Por este medio, Usted reconoce que las Aplicaciones SN pueden incluir software que está sujeto a licencias de “código abierto” o “software libre” (“software de código abierto”). La licencia concedida en virtud de este CLUF no se aplica al software de código abierto que se incluye en las Aplicaciones SN. En lugar de ello, los términos y condiciones de la licencia de software de código abierto correspondiente se aplicarán al software de código abierto. Ninguna disposición de este CLUF limita sus derechos en virtud de cualquier licencia de software de código abierto ni le otorga derechos que sustituyan tal licencia. Usted reconoce que la licencia de Software de código abierto es exclusiva entre Usted y el licenciante del software de código abierto correspondiente. En la medida en que los términos de las licencias aplicables al software de código abierto requieran que SharkNinja proporcione el software de código abierto, en formato de código o ejecutable, o que proporcione copias de términos de licencia aplicables u otro tipo de información requerida, Usted puede obtener una copia del software poniéndose en contacto con SharkNinja en la dirección que se indica más abajo. Información adicional sobre el software de código abierto y sus términos de uso pueden encontrarse en www.sharkclean.com/opensource.

9. AUSENCIA DE GARANTÍAS. SharkNinja rechaza de forma expresa cualquier garantía con respecto a las Aplicaciones SN, las Bibliotecas de aplicaciones de Ayla o el Software integrado de Ayla. Las Aplicaciones SN, las Bibliotecas de aplicaciones de Ayla y el Software integrado de Ayla se proporcionan “en el estado en que se encuentran”, sin garantía expresa o implícita de ningún tipo, incluidas, sin limitación, cualquier garantía de comerciabilidad, no infracción de derechos, idoneidad para un propósito particular o titularidad. SharkNinja no garantiza ni asume responsabilidad alguna respecto de la exactitud o integridad de cualquier información, texto, gráfico, enlace u otros elementos que se incluyan en las Aplicaciones SN. SharkNinja no ofrece garantías respecto a ningún daño que pueda ser provocado por la transmisión de un virus informático, gusano, bomba lógica u otro programa informático de este tipo. Asimismo, SharkNinja renuncia expresamente a cualquier garantía o declaración a favor de terceros.

10. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. SharkNinja o sus proveedores no serán responsables en ningún caso de ningún daño especial, incidental, punitivo, indirecto o emergente (incluidos, entre otros, daños por pérdida de beneficios o información confidencial o de otro tipo; interrupción de la actividad comercial; lesiones personales; pérdida de la privacidad; incumplimiento de cualquier obligación, incluidas las obligaciones de buena fe o diligencia razonable; negligencia y cualquier otra pérdida pecuniaria o de cualquier otra índole) que surja o se relacione de alguna manera con el uso o la incapacidad de usar los Dispositivos SN o las Aplicaciones SN, el suministro o la falta de suministro de Servicios de soporte o de otro tipo, información, software y contenido relacionado a través del producto o que de alguna otra manera se derive del uso de las Aplicaciones SN o se produzca conforme o con relación a cualquier disposición de este CLUF, incluso en caso de culpa, responsabilidad civil (incluida la negligencia), responsabilidad objetiva, incumplimiento de contrato o incumplimiento de la garantía de SharkNinja o cualquier proveedor, o incluso si SharkNinja o cualquier proveedor hubieran sido informados de la posibilidad de que se produzcan tales daños. SharkNinja no tendrá ninguna responsabilidad con respecto al contenido de las Aplicaciones SN o cualquier parte de estas, incluidos, entre otros, errores u omisiones que se incluyan en ellas, calumnias, violaciones de los derechos de publicidad, privacidad, derechos de marca, interrupción de la actividad comercial, lesiones personales, pérdida de la privacidad, derechos morales o divulgación de información confidencial.

11. LEY APLICABLE. Las leyes de la Mancomunidad de Massachusetts regirán este CLUF y, por medio del presente, Usted se somete a la jurisdicción y fuero exclusivos de los tribunales estatales y federales que se encuentran en la Mancomunidad de Massachusetts.

12. CESIÓN. SharkNinja puede ceder este CLUF sin necesidad de notificación al Licenciante.

13. ACUERDO COMPLETO. Este CLUF (incluida cualquier adenda o enmienda al presente que se incluya en los Dispositivos SN) constituye el acuerdo completo entre usted y SharkNinja en relación con las Aplicaciones SN, y reemplaza todas las comunicaciones, propuestas y declaraciones previas o contemporáneas, verbales o escritas, con respecto a las Aplicaciones SN o cualquier otro asunto contemplado en este CLUF. En la medida en que los términos de cualquier política o programa de Servicios de soporte de SharkNinja contradigan los términos de este CLUF, los términos de este CLUF prevalecerán.

En caso de tener alguna pregunta con respecto a este CLUF, comuníquese con SharkNinja a la dirección: 89 A Street, Suite 100, Needham, MA 02494.

GARANTÍA LIMITADA DE UN (1) AÑO

La garantía limitada de un (1) año se aplica a las compras realizadas a los vendedores minoristas autorizados de **SharkNinja Operating LLC**. La cobertura de garantía se aplica solo al propietario y al producto originales, y no puede transferirse.

SharkNinja garantiza que la unidad estará libre de defectos materiales y de mano de obra durante un período de un (1) año desde la fecha de compra, siempre y cuando se use en condiciones domésticas normales y se efectúe su mantenimiento de acuerdo con los requisitos descritos en este manual del propietario, sujeto a las siguientes condiciones y exclusiones:

¿Qué cubre esta garantía?

1. La unidad original o las piezas que no se gastan que se consideren defectuosos, a criterio exclusivo de SharkNinja, serán reparados o reemplazados un período máximo de un (1) año a partir de la fecha de compra original.
2. En el caso de que se entregue una unidad de reemplazo, la cobertura de la garantía termina seis (6) meses después de la fecha de recepción de la unidad de reemplazo o cuando termine el plazo restante de la garantía vigente, lo que sea posterior. SharkNinja se reserva el derecho a reemplazar la unidad con una de igual o mayor valor.

¿Qué no cubre esta garantía?

1. Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas que se gastan (como los filtros de espuma, los filtros HEPA, las almohadillas, etc.), que requieren mantenimiento o reemplazo regular para asegurar el funcionamiento adecuado de la unidad. Se pueden comprar piezas de repuesto disponibles en sharkaccessories.com.
2. Cualquier unidad que haya sido alterada o usada con fines comerciales.
3. Daños causados por el uso incorrecto (p. ej.: aspirar agua u otros líquidos), abuso, manipulación negligente, falta de mantenimiento necesario (p. ej.: no limpiar los filtros) o daños debidos al mal trato durante el transporte.
4. Daños emergentes o incidentales.
5. Defectos causados por personas que hacen reparaciones y no estén autorizadas por SharkNinja. Estos defectos incluyen daños causados en el proceso de envío, modificación o reparación del producto SharkNinja (o cualquiera de sus piezas) cuando la reparación es realizada por una persona que no está autorizada por SharkNinja.
6. Productos comprados, usados u operados fuera de Norteamérica.

Cómo solicitar el servicio técnico

Si su aparato no funciona adecuadamente cuando se usa en condiciones domésticas normales dentro del período de garantía, visite sharkclean.com/support para obtener instrucciones de cuidado y mantenimiento del producto que usted mismo pueda llevar a cabo. Nuestros especialistas de servicio al cliente también están a su disposición si llama al **1-800-798-7398** para asistirlo con todas las opciones de servicio de garantía y soporte del producto, incluida la posibilidad de mejorar su garantía a nuestras opciones de servicio de garantía VIP para categorías de productos exclusivos. Para poder asistirle mejor, registre el producto en línea en registryyourshark.com y tenga el producto en la mano cuando llame.

SharkNinja cubrirá el costo de envío de la unidad por parte del cliente para ser reparada o reemplazada. Se cobrará una tarifa de 24,95 USD (sujeto a cambios) cuando SharkNinja envíe la unidad reparada o el reemplazo.

Cómo iniciar un reclamo de garantía

Debe llamar al **1-800-798-7398** para iniciar un reclamo de garantía. Necesitará el recibo como prueba de compra. Le solicitamos también registrar el producto en línea en registryyourshark.com y tener el producto en la mano cuando llame para poder asistirle mejor. Un especialista de servicio al cliente le proporcionará instrucciones para la devolución y el embalaje.

Cómo se aplica la ley estatal

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían según el estado. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o emergentes, por lo que lo anterior puede no aplicarse en su caso.

REGISTRE SU COMPRA



registryyourshark.com



REGISTRE ESTA INFORMACIÓN

Número de modelo: _____

Código de fecha: _____

Fecha de compra: _____
(Conserve el recibo)

Tienda donde la adquirió: _____

SUGERENCIA: puede encontrar los números de modelo y de serie en las etiquetas del código QR en la base del robot y la batería.

RENDIMIENTO PREVISTO

Tiempo de funcionamiento previsto: 60 minutos

Tiempo de carga previsto: 6 horas



Advertencia de la FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B conforme al apartado 15 de las normas de la Comisión Federal para las Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). Estos límites están concebidos para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. Sin embargo, esto no garantiza que no ocurrirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio y televisión, que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente que no esté usando el receptor.
- Consulte con el distribuidor o un técnico especializado en radio/TV para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las condiciones indicadas a continuación:

1 Es posible que este dispositivo no cause interferencia dañina.

2 Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o las modificaciones que no sean aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar este dispositivo.



EXTRACCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA

Este producto usa una batería. Cuando la batería ya no mantiene la carga, debe extraerse de la aspiradora y reciclarse. **NO** incinere la batería ni la mezcle con desechos orgánicos.

Cuando la batería de iones de litio deba ser reemplazada, deséchela o reciclela de acuerdo con las ordenanzas o los reglamentos locales. En algunas áreas, es ilegal colocar las baterías de iones de litio agotadas en la basura o en el flujo de residuos sólidos municipales. Deposite la batería agotada en un centro de reciclaje autorizado o con un minorista para su reciclaje. Comuníquese con el centro local de reciclaje para obtener información sobre dónde depositar la batería agotada.

Para obtener más información sobre cómo extraer la batería para su eliminación, visite sharkclean.com/batterysupport.

El sello RBRC™ (Rechargeable Battery Recycling Corporation) en la batería de iones de litio indica que los costos para reciclar la batería al final de su vida útil ya han sido cubiertos por SharkNinja. En algunas áreas, es ilegal colocar las baterías de iones de litio agotadas en la basura o en el flujo de residuos sólidos municipales, y el programa RBRC brinda una alternativa respetuosa con el medioambiente.

RBRC, junto con SharkNinja y otros usuarios de baterías, han establecido programas en los Estados Unidos y Canadá para facilitar la recolección de baterías de iones de litio agotadas. Para ayudar a proteger el medioambiente y a conservar los recursos naturales, devuelva las baterías de iones de litio agotadas a un centro de servicio autorizado de SharkNinja o a su minorista local para su reciclaje. También puede comunicarse con el centro local de reciclaje para obtener información sobre dónde depositar la batería agotada o llamar al 1-800-798-7398.

NOTES / REMARQUES / NOTAS

NOTES / REMARQUES / NOTAS

PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

This Owner's Guide is designed to help you keep your Shark® AI Robot VACMOP™ running at peak performance.

SharkNinja Operating LLC
US: Needham, MA 02494
CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7
1-888-228-5531
sharkclean.com

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

For SharkNinja U.S. Patent information, visit sharkninja.com/uspatents

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT MODE D'EMPLOI ET LE CONSERVER À TITRE INFORMATIF.

Ce guide de l'utilisateur a été conçu afin que vous puissiez faire fonctionner votre Shark® AI Robot VACMOP™ au meilleur de sa performance.

SharkNinja Operating LLC
États-Unis : Needham, MA 02494
Canada : Saint-Laurent (Québec) H4S 1A7
1 888 228-5531
sharkclean.com

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous tentons constamment d'améliorer nos produits ; par conséquent, les caractéristiques indiquées dans le présent guide peuvent être modifiées sans préavis.

Pour obtenir de l'information au sujet des brevets de SharkNinja aux États-Unis, consultez sharkninja.com/uspatents/

LEA ATENTAMENTE Y GUARDE COMO REFERENCIA PARA EL FUTURO.

Esta Guía del usuario se ha diseñado para ayudarlo a mantener su VACMOP™ del AI Robot de Shark® en perfecto funcionamiento.

SharkNinja Operating LLC
EE. UU.: Needham, MA 02494
CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7
1-888-228-5531
sharkclean.com

Las ilustraciones pueden diferir del producto real. Nos esforzamos constantemente para mejorar nuestros productos. Por tanto, las especificaciones contenidas en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso.

Para obtener información sobre la patente de SharkNinja en EE. UU., visite sharkninja.com/uspatents.

© 2020 SharkNinja Operating LLC. BOTBOUNDARY and SHARK are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC. IQ NAVIGATION, SHARKCLEAN, and VACMOP are trademarks of SharkNinja Operating LLC. RBRC is a trademark of Rechargeable Battery Recycling Corporation. APPLE, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. APP STORE is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. GOOGLE, GOOGLE ASSISTANT, GOOGLE PLAY, the Google Play logo, and Android are trademarks of GOOGLE LLC.

© 2020 SharkNinja Operating LLC. BOTBOUNDARY et SHARK sont des marques de commerce déposées de SharkNinja Operating LLC. IQ NAVIGATION, SHARKCLEAN et VACMOP sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC. RBRC est une marque déposée de Rechargeable Battery Recycling Corporation. APPLE, le logo Apple et iPhone sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. APP STORE est une marque de service d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. GOOGLE, GOOGLE ASSISTANT, GOOGLE PLAY, le logo Google Play et Android sont des marques de commerce de GOOGLE LLC.

© 2020 SharkNinja Operating LLC. BOTBOUNDARY y SHARK son marcas comerciales registradas de SharkNinja Operating LLC. IQ NAVIGATION, SHARKCLEAN y VACMOP son marcas registradas de SharkNinja Operating LLC. RBRC es marca registrada de Rechargeable Battery Recycling Corporation. APPLE, el logotipo de Apple y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. APP STORE es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en EE. UU. y en otros países. GOOGLE, GOOGLE ASSISTANT, GOOGLE PLAY, el logotipo de Google Play y Android son marcas comerciales de GOOGLE LLC.